

STEP 3 らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう


ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。
 ★増設の子機から接続する場合や、すでにらくらくネットスタートでの設定が完了している場合は、STEP 4へお進みください。
 ★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

注 1：親機の WAN ポートのケーブルは差したままにしておいてください。
 注 2：ブロードバンドモデム(CATV モデム、ONU など)の電源をいったん切って、入れ直してください。(モデムによっては記録を変えたあと、電源を 20 分～24 時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)


らくらくネットスタートを起動する

※RT/BR/CNVモード切替スイッチをRT側にしてから、始めてください。


1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ

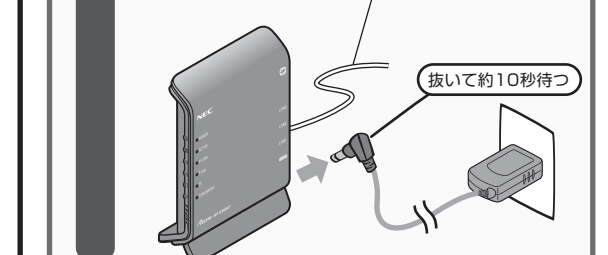

2 らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、TV、CONVERTERのランプが同時に緑点滅したら放す

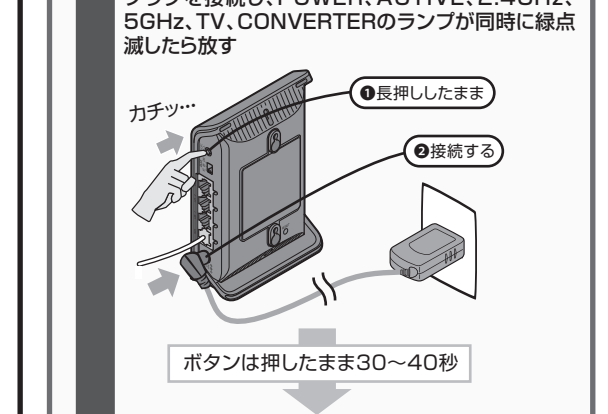

3 同時に緑点滅したら

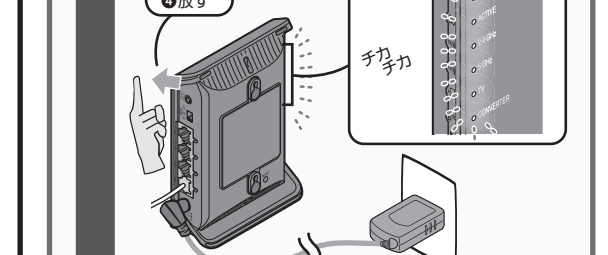


4 同時に緑点滅せず、同時に緑点滅した場合はらくらくネットスタートが起動できていません。親機を初期化し、手順1からやり直してください。(※表面「初期化方法」)

らくらくネットスタートが起動します。

らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的にWANポートに接続された回線を判別します。(最大数分間)

※親機の電源は絶対に切らないでください。

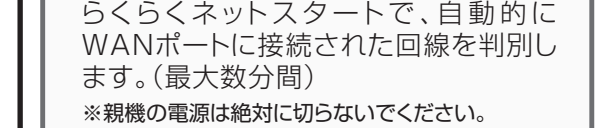

同時に緑点滅したあと、しばらく(約10秒)POWERランプ以外が消滅してから判別結果が出る場合があります。

右上へ進む

STEP 4 インターネットに接続しよう

●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止していた場合は、有効に戻してください。

1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する

2 外部のホームページを開く
 (例) サポートデスクの場合 <http://www.aterm.jp/support/>

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、サポートデスク(☎ 下記)に公開されている「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

お問い合わせ

●Aterm(エーターム)インフォメーションセンター
 Atermの故障、操作、設定に関するお問い合わせ、ご質問等については、こちらへお問い合わせください。
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 TEL:03-5561-1111

●ご注意
 掲載されているお問い合わせ先などは、変更されている場合があります。
 最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの「必ずお読み下さい」にある「お問い合わせアフターサービス(PDF)」を参照してください。

らくらくネットスタートの自動判別結果

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。
 (※)TVランプは、無線の接続状態によっては、緑点滅している場合があります。




1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ
 2 親機にACアダプタを接続し、約1分待つ
 3 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、アドレス欄に「http://aterm.me/」または「http://192.168.10.1/」と入力して、設定画面「クイック設定Web」を開く
 ※この段階ではまだインターネットにはつながりませんが、上記URLを入力して設定画面が表示されます。
 4 画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を決めて、下の控え欄に記入する
管理者パスワード控え欄

●管理者パスワードは、親機を設定するとき必要となりますので必ず控えしておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができます。初期化してすべての設定がやり直されます。
 5 手順4で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定]をクリックする
 ※「[パスワード]」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。
 ※「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の「使用する」にチェックすると、この画面を表示している端末のMACアドレスを管理者専用のMACアドレスとして親機に登録します。登録した端末では、クイック設定Web起動時にユーザ名・管理者パスワードを入力を省略することができます。
 6 右の画面が表示された場合は、「ユーザー名」(上段)に「admin」を、「パスワード」(下段)に手順4で控えた管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックする

7 [接続先名]に、任意の名称(プロバイダ名など)を入力する
 8 [接続事業者/プロバイダからの情報]にしたがって「ユーザー名」と「パスワード」を入力する
 ※接続事業者/プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類で確認し、文字列を間違えないように入力してください。
 ※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。
 ※メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。
 ※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。


9 サービス情報サイトの接続先登録を行うかどうかの選択をする
 ※NTT東日本の「fレッツ」、f「フレッツ」ADSLをご利用の場合のみ選択します。

10 [設定]をクリックする

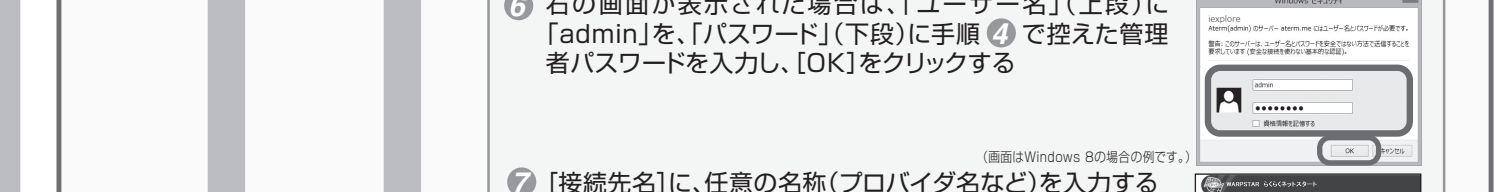

ACTIVEランプが緑点滅している場合は、手順5での「ユーザー名」/「パスワード」の文字列が間違っています。(あとからでも設定可能です。)

親機のランプが下記いずれかの状態の場合は、記載の対応にしたがってください。

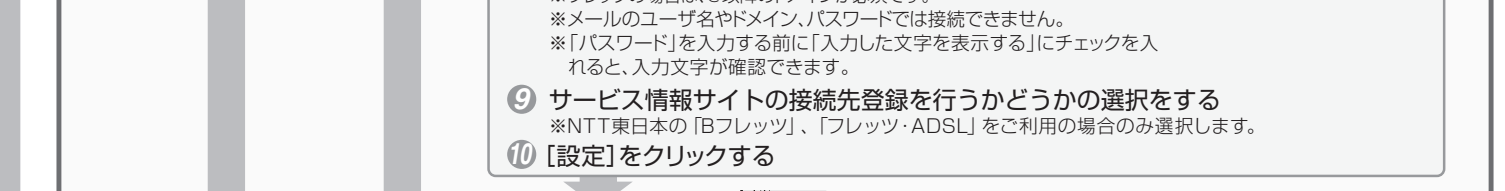

1 親機の WAN ポートとブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など)ケーブルを接続していない場合は、接続する前に、ACTIVE ランプが点滅している状態を参照してください。
 2 親機の WAN ポートとブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など)の電源をいったん切って、入れ直してください。
 3 それで先ずる場合は、親機の電源をいったん切ってから入れ直してください。(※必ずガイドの「らくらく Web ガイド」でブロードバンド回線の設定を行う際に手順4で設定してください。)

5 無線 LAN 内蔵(パソコンに WL900U を取り付けて使う場合は、必ず「デバイスマネージャ」(または「デバイスマネージャ」)の「ネットワークアダプタ」(または「ネットワークアダプタ」)にある内蔵無線アダプタを「無効」に設定してからご使用ください。


6 WL900U と親機との距離は、1m 以上離しておいてください。親機と近すぎると通信速度が低下する場合があります。

7 隣り合う USB ポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合は、USB フレキシブルケーブル (添付品) を接続してご利用ください。

8 USB インタフェースに WL900U を取り付けた場合、電力不足となり、お使いいただけない場合があります。

9 WL900U とカード子機を同時に使用することはできません。同時に取り付けてしまった場合は、両方をいったん取り外して WL900U のみを取り付けてください。それで動作しない場合は、それぞれのドライバをアンインストールしてから取り直してください。

10 WL900U をパソコンに取り付けてもランプが点灯せず動作しない場合は、いったん WL900U を取り外しもう一度取り付けてください。

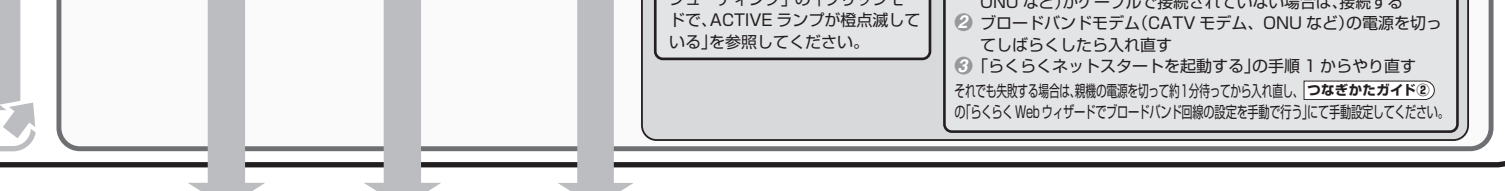

11 親機の WAN ポートとブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など)ケーブルを接続していない場合は、接続する前に、ACTIVE ランプが点滅している状態を参照してください。

12 無線 LAN 内蔵(パソコンに WL900U を取り付けて使う場合は、必ず「デバイスマネージャ」(または「デバイスマネージャ」)の「ネットワークアダプタ」(または「ネットワークアダプタ」)にある内蔵無線アダプタを「無効」に設定してからご使用ください。

13 WL900U と親機との距離は、1m 以上離しておいてください。親機と近すぎると通信速度が低下する場合があります。

14 隣り合う USB ポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合は、USB フレキシブルケーブル (添付品) を接続してご利用ください。

15 USB インタフェースに WL900U を取り付けた場合、電力不足となり、お使いいただけない場合があります。

16 WL900U とカード子機を同時に使用することはできません。同時に取り付けてしまった場合は、両方をいったん取り外して WL900U のみを取り付けてください。それで動作しない場合は、それぞれのドライバをアンインストールしてから取り直してください。

17 WL900U をパソコンに取り付けてもランプが点灯せず動作しない場合は、いったん WL900U を取り外しもう一度取り付けてください。

18 無線 LAN 内蔵(パソコンに WL900U を取り付けて使う場合は、必ず「デバイスマネージャ」(または「デバイスマネージャ」)の「ネットワークアダプタ」(または「ネットワークアダプタ」)にある内蔵無線アダプタを「無効」に設定してからご使用ください。

19 WL900U と親機との距離は、1m 以上離しておいてください。親機と近すぎると通信速度が低下する場合があります。

20 隣り合う USB ポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合は、USB フレキシブルケーブル (添付品) を接続してご利用ください。

21 USB インタフェースに WL900U を取り付けた場合、電力不足となり、お使いいただけない場合があります。

22 WL900U とカード子機を同時に使用することはできません。同時に取り付けてしまった場合は、両方をいったん取り外して WL900U のみを取り付けてください。それで動作しない場合は、それぞれのドライバをアンインストールしてから取り直してください。

23 WL900U をパソコンに取り付けてもランプが点灯せず動作しない場合は、いったん WL900U を取り外しもう一度取り付けてください。

WL900Uのご利用について

各部の名称とはたらき



① ACT ランプ：データ通信中に緑色で点滅します。
 ※通信状態によっては、点滅周期が長い場合があります。
 ② USB コネクタ：パソコンの USB ポートに取り付けて使用します。
 ③ キャップ：使用するときには、キャップを外してください。

④ お願い

- Draft IEEE802.11ac 通信を行う場合は、USB3.0 でのご使用をお勧めします。
- Windows Vista、Windows XP の場合、USB3.0 では動作保証しておりません。USB2.0 でご利用ください。
- WL900U を同じパソコンに複数同時に使用することはできません。また、他のネットワークデバイス (ETHERNET ポートデバイスなど) も同時に使用することはできませんので、1 台のパソコンに対して使用するネットワークデバイスは 1 つだけにしてください。

■取り付けるとき

- WL900U の USB コネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- USB コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。


■取り外すとき

- WL900U を取り外すときは、以下の操作で取り外せる状態にしてから取り外してください。
- ① 通知領域 (タスクトレイ) にあるハードウェアアイコンをクリックする
- ② [NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter の取り外し] をクリックする

- ※ Windows Vista および Windows XP の場合は、[NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter を安全に取り外します] をクリックします。
- ③ 「NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter」は「コンピュータから」安全に取り外すことができます。が「表示されたら、[X]または [OK] をクリックして画面を閉じる。」が「Windows Vista」の場合は、「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」が表示されたら [OK] をクリックして画面を閉じます。
- ④ WL900U を取り外す

○お知らせ

- 折り曲げ可能な USB フレキシブルケーブル (添付品) を接続すると、WL900U の角度や向きを自由に調整することができます。

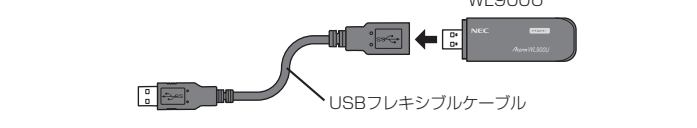

WL900U ご使用上の注意

- Draft IEEE802.11ac をご利用の場合は、USB2.0 の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB3.0 でのご使用をお勧めします。WL900U の USB ハブとの接続は保証の限りではありません。
- WL900U はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド機能などにより給電が停止した場合、通信を行う前に WL900U を取り付け直す必要がある場合があります。あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。
- 他の子機のソフトウェアがインストールされている場合や、ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンで、LAN カードおよび LAN ポート機能を停止させていない場合は、WL900U のドライバが正しくインストールできないことや、正しく通信できないことがあります。他の子機や LAN カードおよび LAN ポート機能を停止させてください。
- 無線 LAN 内蔵(パソコンに WL900U を取り付けて使う場合は、必ず「デバイスマネージャ」(または「デバイスマネージャ」)の「ネットワークアダプタ」(または「ネットワークアダプタ」)にある内蔵無線アダプタを「無効」に設定してからご使用ください。
- WL900U と親機との距離は、1m 以上離しておいてください。親機と近すぎると通信速度が低下する場合があります。
- 隣り合う USB ポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合は、USB フレキシブルケーブル (添付品) を接続してご利用ください。
- USB インタフェースに WL900U を取り付けた場合、電力不足となり、お使いいただけない場合があります。
- WL900U とカード子機を同時に使用することはできません。同時に取り付けてしまった場合は、両方をいったん取り外して WL900U のみを取り付けてください。それで動作しない場合は、それぞれのドライバをアンインストールしてから取り直してください。
- WL900U をパソコンに取り付けてもランプが点灯せず動作しない場合は、いったん WL900U を取り外しもう一度取り付けてください。
- 無線 LAN 内蔵(パソコンに WL900U を取り付けて使う場合は、必ず「デバイスマネージャ」(または「デバイスマネージャ」)の「ネットワークアダプタ」(または「ネットワークアダプタ」)にある内蔵無線アダプタを「無効」に設定してからご使用ください。
- WL900U と親機との距離は、1m 以上離しておいてください。親機と近すぎると通信速度が低下する場合があります。
- 隣り合う USB ポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合は、USB フレキシブルケーブル (添付品) を接続してご利用ください。
- USB インタフェースに WL900U を取り付けた場合、電力不足となり、お使いいただけない場合があります。
- WL900U とカード子機を同時に使用することはできません。同時に取り付けてしまった場合は、両方をいったん取り外して WL900U のみを取り付けてください。それで動作しない場合は、それぞれのドライバをアンインストールしてから取り直してください。
- WL900U をパソコンに取り付けてもランプが点灯せず動作しない場合は、いったん WL900U を取り外しもう一度取り付けてください。
- 無線 LAN 内蔵(パソコンに WL900U を取り付けて使う場合は、必ず「デバイスマネージャ」(または「デバイスマネージャ」)の「ネットワークアダプタ」(または「ネットワークアダプタ」)にある内蔵無線アダプタを「無効」に設定してからご使用ください。
- WL900U と親機との距離は、1m 以上離しておいてください。親機と近すぎると通信速度が低下する場合があります。
- 隣り合う USB ポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合は、USB フレキシブルケーブル (添付品) を接続してご利用ください。
- USB インタフェースに WL900U を取り付けた場合、電力不足となり、お使いいただけない場合があります。
- WL900U とカード子機を同時に使用することはできません。同時に取り付けてしまった場合は、両方をいったん取り外して WL900U のみを取り付けてください。それで動作しない場合は、それぞれのドライバをアンインストールしてから取り直してください。
- WL900U をパソコンに取り付けてもランプが点灯せず動作しない場合は、いったん WL900U を取り外しもう一度取り付けてください。


！ WL900U の設定を変更するには

デバイスマネージャ (またはデバイスマネージャ) から、WL900U の設定を変更することができます。

- LDPC 周囲に他の親機が複数存在する環境で、インターネットアクセスが遅い、ストリーミング映像が乱れるなどの事象が発生する場合は、設定を「無効」にする可以改善するケースがあります。
- Wireless Mode Wi-Fi 通信モードの設定を変更することができます。
- ストリーミングモード Wi-Fi 通信状態を監視するために子機が行っている、Wi-Fi ネットワークの参照 (スキャン) 動作を制限して、スキャン動作が発生するストリーミングモードの動作を制限して、スキャン動作を抑制することができます。
- Windows XP、Windows Vista の場合、ストリーミングモードに設定が「OFF」のとき、ストリーミング通信を行っているとき、約 1 分おきにコマ落ちが発生することがあります。その場合は、ストリーミングモードの設定を「ON」に設定してください。
- 送信出力 他ネットワークの干渉を減らしたいときや、ノートパソコンなどのバッテリーを長く持たせたいときに設定します。

設定手順は下記のとおりです。

- ① デバイスマネージャ (またはデバイスマネージャ) を表示する
- ② 「ネットワークアダプタ」(または「ネットワークアダプタ」) をダブルクリックする
- ③ [NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter] をダブルクリックする
- ④ [詳細設定] タブをクリックする
- ⑤ 「プロパティ」で設定したい項目を選択し、「値」を選択して、[OK] をクリックする



(画面は Windows 8 の場合の例です。)

！ 添付の CD-ROM について

添付の CD-ROM には下記内容のソフトウェアやファイルが収録されています。詳細は、「メニュー画面」の「本 CD-ROM について」をご覧ください。

- ① WL900U 用ドライバー一式
- ② WL900U の対応 OS は、Windows 8 (Windows RT 非対応)、Windows 7 (SP1 含む)、Windows Vista (32 ビット版のみ)、SP1 (SP2 含む)、Windows XP (SP3) の日本語版です。Macintosh、その他 OS、ゲーム機などでご利用できません。

【ご使用上の注意】

- ご利用のパソコンが添付の CD-ROM に対応していない場合は、CD-ROM は使用せず、右記の「トラブルシューティング (WL900U)」を参照してください。
- 添付の CD-ROM をセットしてディスクに対して行う操作画面 (自動再生) 画面が表示されたら、[メニュー] の実行 をクリックしてください。
- Windows 8 の場合は、[スタート] 画面で「デスクトップ」を選択してから、添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしてください。セット後、[スタート] のこのディスクに対して行う操作画面が表示されます。の表示をクリックしてください。
- 添付の CD-ROM をセットして「メニュー画面」が起動しない場合は、以下の操作を行います。① [スタート] 画面上で右クリックして「すべてのアプリ」をクリックし、[アプリ] 画面にある「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- Windows 7/Windows Vista の場合は [スタート] (Windows のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [アクセサリ]、Windows XP の場合は [スタート] をクリックし、「ファイル名を指定して実行」を実行します。
- ② 名前欄に、CD-ROM ドライブ名と Wmenu.exe を入力し、[OK] をクリックする (例: CD-ROM ドライブ名が Q の場合、Q\Wmenu.exe)
- [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は [はい] または [続行] をクリックしてください。

また、自動起動しないようにするには、パソコンにより異なりますが、「Shift」キーを押しながら CD-ROM をセットします。

- CD-ROM をパソコンから取り出すときは、[メニュー] 画面を閉じたあとに行ってください。
- Windows Vista または Windows 8/XP でドライバのインストール・アンインストールを実行する場合は、Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。

CD-ROM の動作環境

- Windows Vista または、Windows 8/XP が正しく動作し、CD-ROM ドライブが使用できること。
- (WL900U でらくらく無線スタート EX 利用時は、Windows Vista および Windows 8/XP (SP3) の日本語版に対応。)

■推奨環境

Windows の推奨環境以上のパソコンコンピュータ
 ハードディスクの空き容量：80MB 以上
 メモリ容量：Windows 8/7 の場合、1GB 以上 (64 ビット版は 2GB 以上) を推奨
 Windows Vista の場合、512MB 以上を推奨
 Windows XP の場合、256MB 以上を推奨
 800 × 600 High-Color 以上が表示可能なビデオカードを備えたパソコンと、同等解像度以上に対応したカラーモニタ

トラブルシューティング (WL900U)

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらをご覧ください。
 ※ 最終のご利用にあたってのトラブルについては、「[らくらくネットスタート](#)」を参照してください。

■ドライバがインストールできない

- Administrator 権限のあるユーザでログインしていない
- [Administrator] 権限のあるユーザでログインしてください。
- [Administrator] 権限のないユーザではインストールが行えません。

■ご利用のパソコンが添付の CD-ROM に対応していない

- ご利用のパソコンが添付の CD-ROM に対応していない場合は、有線でインターネットに接続し、サポートデスク (目的別) を検索してください。
- Windows 8 の場合は、[スタート] 画面で「デスクトップ」を選択してから、添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしてください。セット後、[スタート] のこのディスクに対して行う操作画面が表示されます。の表示をクリックしてください。
- Windows 7/Windows Vista の場合は [スタート] (Windows のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [アクセサリ]、Windows XP の場合は [スタート] をクリックし、「ファイル名を指定して実行」を実行します。
- ② 名前欄に、CD-ROM ドライブ名と Wmenu.exe を入力し、[OK] をクリックする (例: CD-ROM ドライブ名が Q の場合、Q\Wmenu.exe)
- [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は [はい] または [続行] をクリックしてください。

また、自動起動しないようにするには、パソコンにより異なりますが、「Shift」キーを押しながら CD-ROM をセットします。

- CD-ROM をパソコンから取り出すときは、[メニュー] 画面を閉じたあとに行ってください。
- Windows Vista または Windows 8/XP でドライバのインストール・アンインストールを実行する場合は、Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。

■らくらく無線スタート EX が成功しない

- 親機のらくらくスタートボタンを長く押しすぎている
- らくらくスタートボタンは、POWER ランプが緑点滅状態になったらいったん押し止めます。手動にしたがって一度らくらく無線スタート EX を実行してください。
- WL900U の他にネットワークデバイス (ETHERNET ポートなど) が動作している
- ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、他の機能や LAN カードおよび LAN ポート機能を停止させてから、らくらく無線スタート EX で設定を行ってください。
- パソコンに設定された固定 IP アドレスが親機のネットワーク体系と対応していない
- パソコンの設定で「IP アドレスを自動的に取得する」もしくは「DHCP サーバ」を参照) になっていることを確認してください。
- パソコンでファイアウォール、ウィルスチェックなどが動作している
- 設定の前にファイアウォール、ウィルスチェックなどの機能をいったん停止してください。
- Windows Vista または Windows 8/XP でドライバのインストール・アンインストールを実行する場合は、Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。

■親機に接続できない

- 親機の電源が入っていない
- 電源を入れてください。
- パソコンの USB ポートに WL900U がしっかり奥まで挿入されていない
- しっかりと奥まで挿入してください。
- 親機との距離が離れすぎている
- 親機との距離を近づけてください。
- コードレス電機や電磁波の放射を抑制する装置が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。お互いを数 m 以上離しておいてください。

！ ドライバをアンインストール (削除) するには

WL900U のドライバを正常にインストールできなかった場合や WL900U のドライバをインストール前の状態に戻したい場合は、WL900U のドライバをアンインストール (削除) します。

- 必ず WL900U を取り付けた状態で行ってください。ドライバのアンインストール (削除) が終了したあと、WL900U を取り外してください。

■ Windows 8/7 の場合


- ① [スタート] 画面上で右クリックして「すべてのアプリ」をクリックし、[アプリ] 画面にある「コントロールパネル」をクリックする
- Windows 7 の場合は、[スタート] (Windows のロゴボタン) - [コントロールパネル] をクリックします。
- ※ 表示方法はカテゴリ「表示」にしてください。
- ② [プログラムのアンインストール] をクリックする
- ③ [AtermWL900U ソフトウェア] を選択し、「アンインストール」をクリックする



- ④ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は [はい] をクリックする
- ⑤ [はい] をクリックする
- ⑥ アンインストールが完了したら、[完了] をクリックする

■ Windows Vista の場合


- ① [スタート] (Windows のロゴボタン) - [コントロールパネル] をクリックする
- ※ 表示方法はコントロールパネルホーム表示にしてください。
- ② [システムとメンテナンス] をクリックする
- ③ [プログラムのインストールと削除] をクリックする
- ④ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[続行] をクリックする
- ⑤ [ネットワーク アダプタ] をダブルクリックする
- ⑥ [NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter] をダブルクリックする
- ⑦ [ドライバ] タブをクリックし、[削除] をクリックする
- ⑧ [このデバイスのドライバソフトウェアを削除する] にチェックを入れ [OK] をクリックする



- ⑨ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[続行] をクリックする
- ⑩ [ネットワーク アダプタ] をダブルクリックする
- ⑪ [NEC AtermWL900U (PA-WL900U) Wireless Network Adapter] をダブルクリックする
- ⑫ [ドライバ] タブをクリックし、[削除] をクリックする
- ⑬ [このデバイスのドライバソフトウェアを削除する] にチェックを入れ [OK] をクリックする

■ Windows XP の場合

- ① 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
- ※ 「メニュー画面」が表示された場合は画面を閉じてください。
- ② [スタート] を右クリックして [エクスプローラー] を選択し、CD-ROM ドライブの [util] フォルダにある [WL900U_installer_for_WinXP.exe] をダブルクリックする
- ③ しばらくすると「AtermWL900U のアンインストールが完了しました。」と表示されるので、[OK] をクリックする



以上