

# つながりガイド ①



**Aterm W500P** PA-W500P-B, PA-W500P-W

AM1-002412-004  
2015年12月(T)

「NECアクセステクニカ株式会社」は、2014年7月1日付で「NECプラットフォームズ株式会社」となりました。つきましては、商品ならびに商標などに記載されております旧社名は、新社名に読み替えてご覧いただけますようお願い申し上げます。


本書は、読んであとも大切に保管してください。技術基準適合認証品



つながりガイド①は本商品に添付の「つながりガイド②」を、ユーザーズマニュアルはサポートデスクに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。(←裏面「本商品の取扱説明書について」)


このたびは Aterm W500P をご利用いただき、まことにありがとうございます。Aterm W500P (以下、本商品と呼びます。)は、旅行や出張先のホテルなどにある有線 LAN や公衆無線 LAN など连接到インターネット通信が利用できる、IEEE802.11ac/n/a/g/b 対応の Wi-Fi ポータブルルータです。  
※ 5GHz 帯については、1 ストリームによる IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a の無線 LAN 高速化技術 (理論値: 最大 433Mbps) を採用。

## 箱の中身をチェックしよう

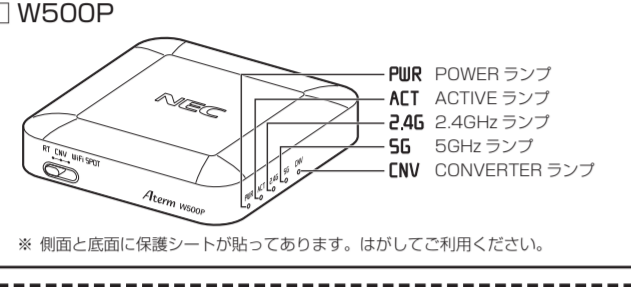

- 不足しているものがありませんか、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> W500P             | <input type="checkbox"/> AC アダプタ (品番: AL1-004017-***)              | <input type="checkbox"/> つながりガイド① (本書)              |
| <input type="checkbox"/> POWER ランプ         | <input type="checkbox"/> USB 電源ケーブル (約 50cm)                       | <input type="checkbox"/> つながりガイド② (別紙)              |
| <input type="checkbox"/> ACT ACTIVE ランプ    | <input type="checkbox"/> ETHERNET ケーブル (ストレート/約 50cm)              | <input type="checkbox"/> Multi-language manual (別紙) |
| <input type="checkbox"/> 2.4G 2.4GHz ランプ   | <input type="checkbox"/> Wi-Fi 設定シート (シール)                         | <input type="checkbox"/> 収納ポーチ                      |
| <input type="checkbox"/> 5G 5GHz ランプ       | らくらく QR スタート用 QR コード、らくらく「かざして」スタート用 NFC タグ、Wi-Fi 設定情報などが記載されています。 |   |
| <input type="checkbox"/> CNV CONVERTER ランプ |  |   |
- ※ 側面と底面に保護シートが貼ってあります。はがしてご利用ください。

## 本商品の使いかた

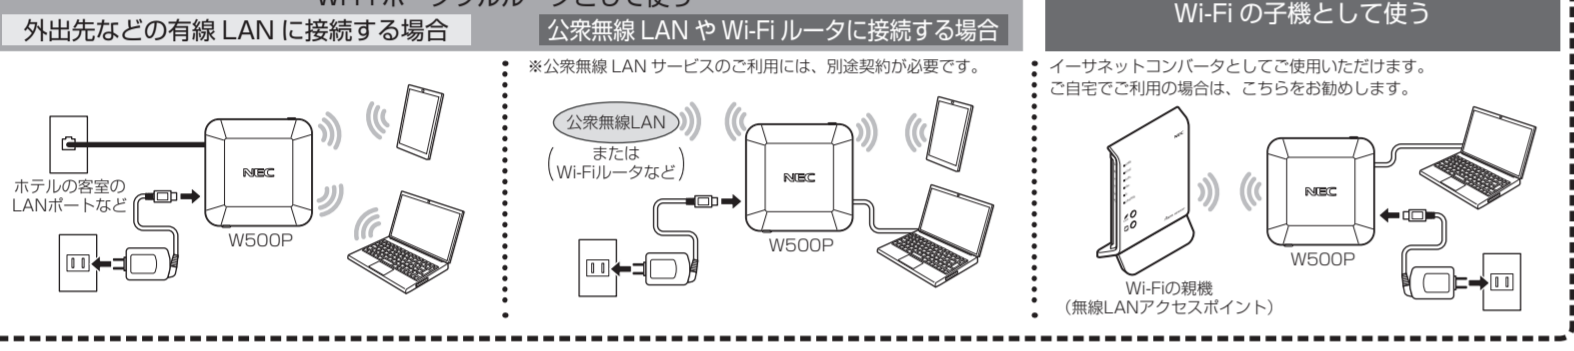

RT/CNV/WIFI SPOT モード切替スイッチを RT 側 (初期値) にする


つなごうガイド②の「Wi-Fi の子機としてご利用になる場合」へお進みください。

5GHz/2.4GHz 切替スイッチをご利用になる無線動作モード (周波数帯域) に設定する



2.4GHz 帯で接続したい場合 ..... 2.4G 側に切り替えます。5GHz 帯で接続したい場合 (※) ..... 5G 側に切り替えます。

RT/CNV/WIFI SPOT モード切替スイッチおよび 5GHz/2.4GHz 切替スイッチは、電源を切った状態で切り替えてください。本商品が動作中にスイッチを切り替えた場合、設定は有効になりません。その場合は、本商品を再起動する必要があります。

## 電源を入れよう

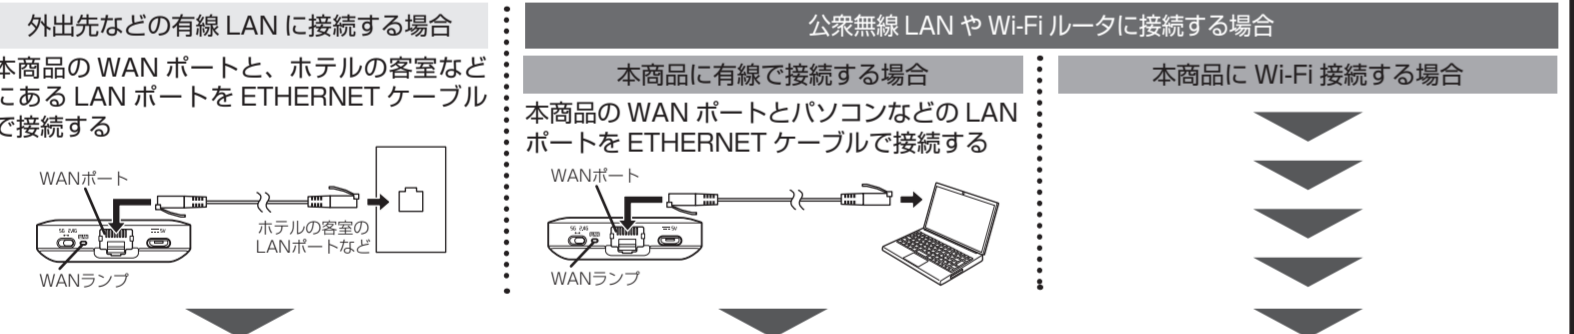

電源のケーブルを接続し、約 35 秒待つ  
下記どちらかの方法で電源のケーブルを接続し、約 35 秒お待ちください。 (いったん POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、CONVERTER ランプが緑点灯します。)

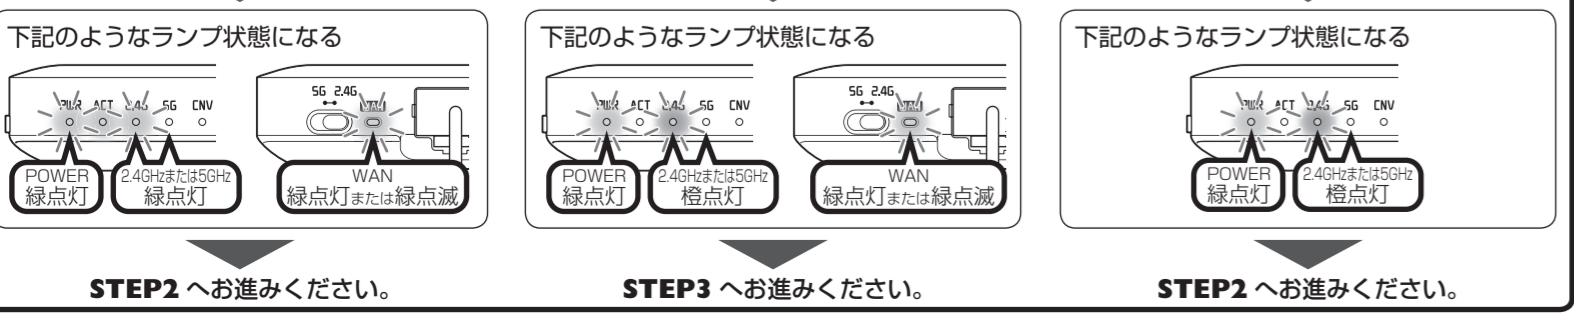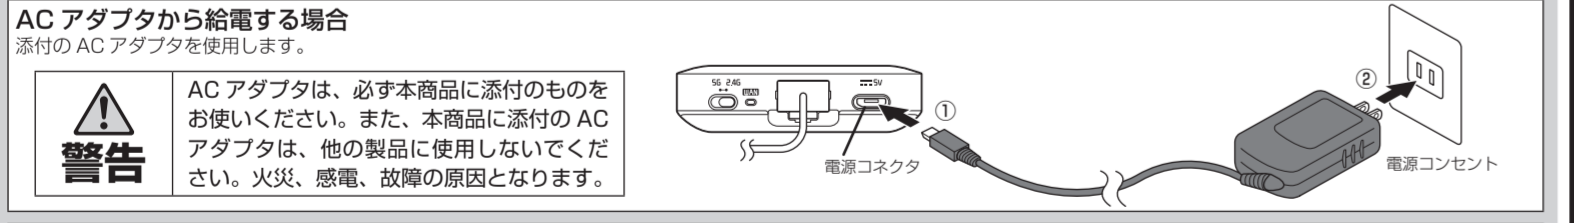



## STEP 2 子機から本商品に Wi-Fi 接続しよう

ご利用の子機から、本商品へ Wi-Fi 接続してください。5GHz 帯に対応していない端末をご利用の場合、5GHz/2.4GHz 切替スイッチを 5G 側にしていると、Wi-Fi 接続はできません。その場合は、5GHz/2.4GHz 切替スイッチを 2.4G 側にしたあと、本商品を再起動して、再度 Wi-Fi 接続してください。

### Windows 10/8.1/8 の場合

WPS による Wi-Fi 接続方法を説明します。  
※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。


- パソコンの無線 (ワイヤレス) 機能を有効にする  
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してください。
- 通知領域 (タスクトレイ) に表示されているネットワークアイコンをクリックする

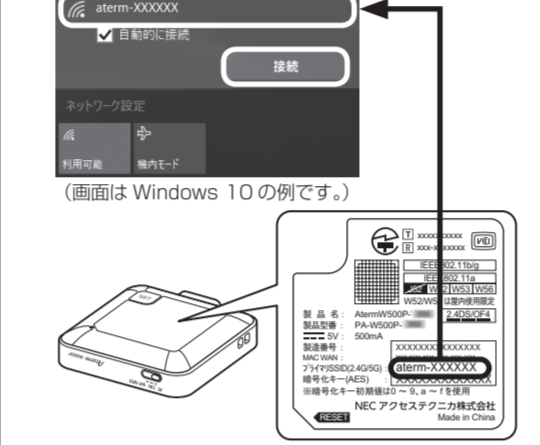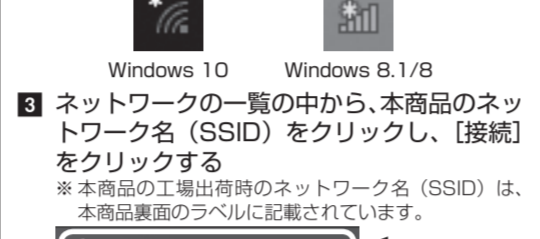

4 「ルーターのボタンを押して接続することもできます。」または「ルーターのボタンを押しても接続できません。」と表示されたら、本商品のらくらくスタートボタン (SET ボタン) を長押し (約 6 秒) し、POWER ランプが緑点滅したら放す  
※ 「ネットワークセキュリティキー」は入力不要です。



- Windows 10 の場合、「このネットワーク上の他の PC やデバイスが、この PC を検出できるようにしますか?」と表示されたときは、**[はい]** をクリックしてください。
- Windows 8.1 の場合、「このネットワーク上の PC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターや TV などのデバイスに自動的に接続しますか?」と表示されたときは、**[はい]** をクリックしてください。
- Windows 8 の場合、PC 共有についての選択画面が表示されたときは、**[はい]**、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックしてください。

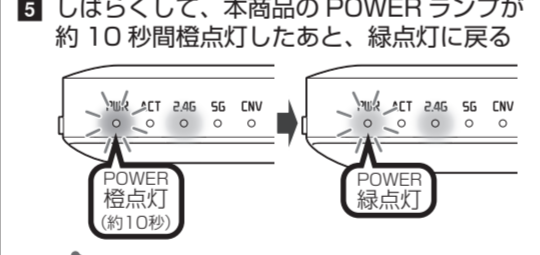





失敗した場合は、本商品の POWER ランプが約 10 秒間赤点灯または赤点滅します。  
再度 **[1]** からやり直しても失敗する場合は、**[2]** で表示される画面から、本商品の暗号化キー (ネットワークセキュリティキー、セキュリティキーまたはパスワード) を入力する方法で Wi-Fi 接続してください。  
※ 暗号化キーは、本商品の裏面に記載されています。

Wi-Fi 接続は完了です。  
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合  
→ **STEP3** へお進みください。  
外出先などの有線 LAN に接続する場合  
→ **STEP4** へお進みください。


### Windows 7 の場合

手動設定による Wi-Fi 接続方法を説明します。  
※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

- パソコンの無線 (ワイヤレス) 機能を有効にする  
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してください。
- 通知領域 (タスクトレイ) に表示されているネットワークアイコンをクリックする

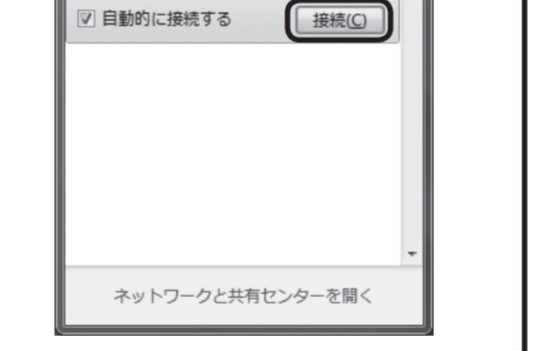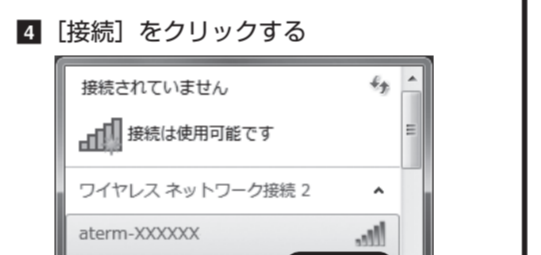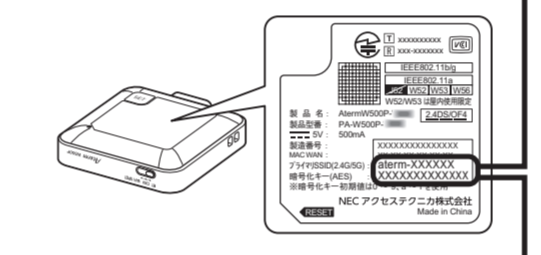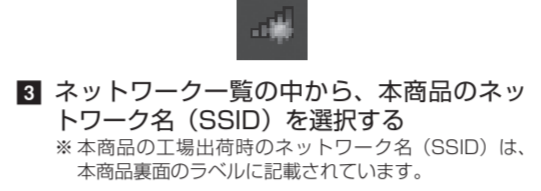

5 本商品の暗号化キーを入力して **[OK]** をクリックする  
※ 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面のラベルに記載されています。

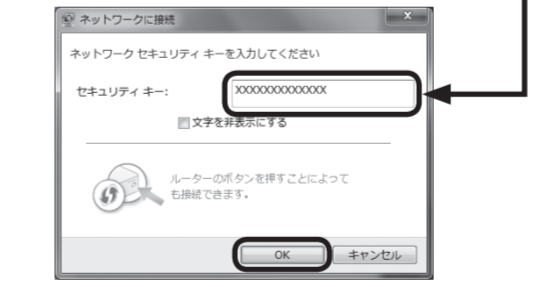


Wi-Fi 接続は完了です。  
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合  
→ **STEP3** へお進みください。  
外出先などの有線 LAN に接続する場合  
→ **STEP4** へお進みください。

### Mac OS (OS X v10.8) の場合

※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

- アップルメニューの **[システム環境設定]** → **[ネットワーク]** アイコンをクリックする
- サービスリストから **[Wi-Fi]** を選択する
- [ネットワーク名]** のプルダウンメニューで本商品のネットワーク名 (SSID) を選択する  
※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名 (SSID) は、本商品裏面のラベルに記載されています。

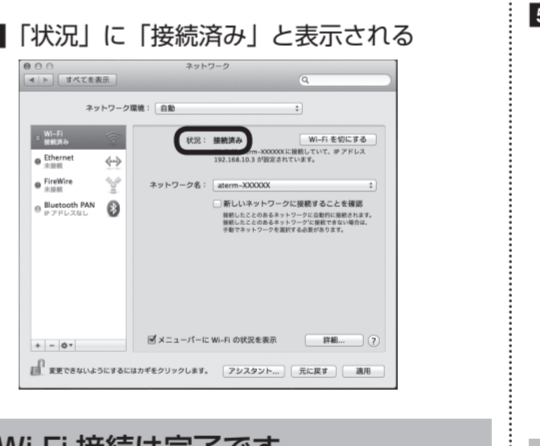

Wi-Fi 接続は完了です。  
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合  
→ **STEP3** へお進みください。  
外出先などの有線 LAN に接続する場合  
→ **STEP4** へお進みください。



### Android 端末の場合

らくらく QR スタートで Wi-Fi 接続する

- Playストアなどで **[Aterm らくらく QR スタート for Android]** のアプリを検索して、インストールする  
※ 下記の **[Aterm らくらく QR スタート]** の Web サイトにアクセスしてもインストールできます。  
(2015 年 12 月現在)



- ホーム画面などから、**[Aterm らくらく QR スタート]** のアイコンをタップする  
※ 起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。
- カメラビュー画面で、添付の Wi-Fi 設定シートにある **[らくらく QR スタート用 QR コード]** を読み取る  
※ Wi-Fi 設定シートは、下方の貼り付け欄に貼り付けておくことができます。

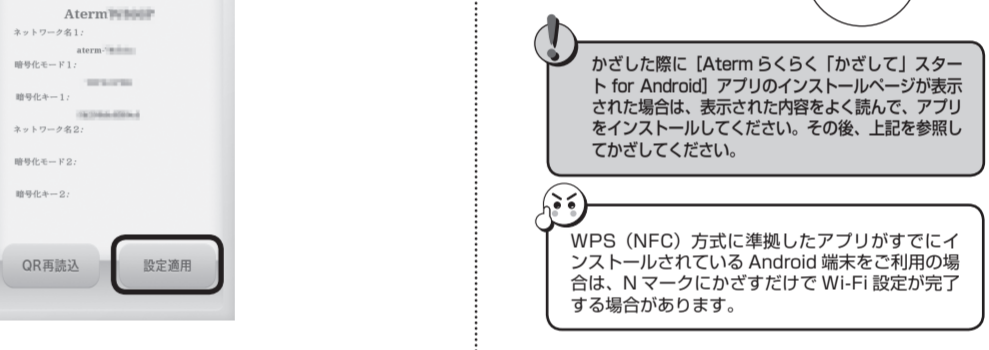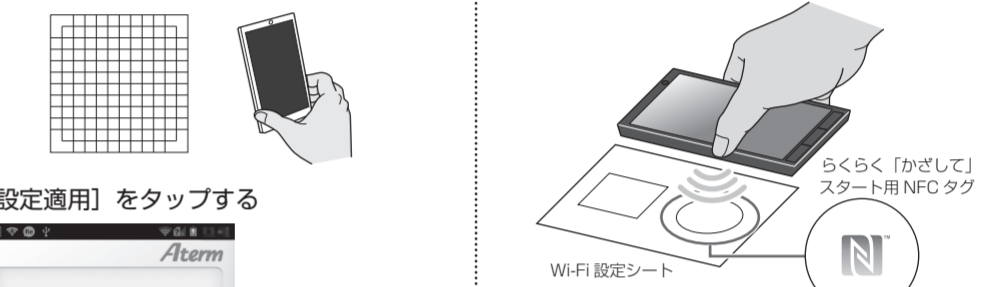

Wi-Fi 接続は完了です。  
インターネット接続設定画面が表示された場合は、**[終了]** をタップしてください。  
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合  
→ **STEP3** へお進みください。  
外出先などの有線 LAN に接続する場合  
→ **STEP4** へお進みください。

