

取扱説明書 つなぎかたガイド

NEC

Aterm WG2600HP

PA-WG2600HP, PA-WG2600HP/E

AM1-002672-002
2015年9月



本書は、読んだあと大切に保管してください。

技術基準適合認証証

取扱説明書「Pxx」は本商品に添付の「取扱説明書」を、ユーザーズマニュアルはサポートデスクに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。（※下記「本商品の取扱説明書について」）

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

必ず「メンテナンスバージョンアップ機能に関する許諾について」をご確認


メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能が有効の場合、本機能が動作するために必要な情報を NECプラットフォームズ株式会社が運用するサーバへ通知します。本機能に関して許諾いただけない場合は、機能を停止することができます。

このたびはAterm WG2600HPをご利用いただき、まことにありがとうございます。
Aterm WG2600HP（以下、本商品または親機と呼びます。）は、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠したWi-Fi（無線LAN）ホームルータです。

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

WG2600HP
無線 LAN アクセスポイント
(親機)

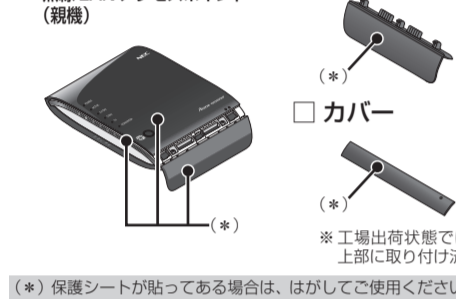


※ 保護シートの貼ってある場合は、はがしてご使用ください。

スタンド



カバー



※ 工場出荷状態では本体上部に取り付け済み。


<添付品>

ACアダプタ (品番: AL1-004271-***)




※ 電源コードは、ACアダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。

つなぎかたガイド (本書)




取扱説明書 (別冊)




保証書 (取扱説明書に含む)


イーサネット ケーブル (白色 / カデゴリ 5e ストレート)



Wi-Fi 設定カード



WG2600HP
イーサネットコンバータ
(子機)

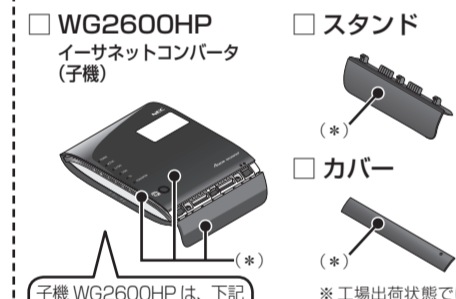


※ 保護シートの貼ってある場合は、はがしてご使用ください。

スタンド



カバー



※ 工場出荷状態では本体上部に取り付け済み。

<添付品>

ACアダプタ (品番: AL1-004271-***)



※ 電源コードは、ACアダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。

イーサネット ケーブル (緑色 / カデゴリ 5e ストレート)





スタンドの取り付けかた

■ 縦置きの場合

① スタンドの凸部分を本体底面の穴に差し込む

※ スタンドのマークを、本体のマーク（内側）に合わせるようにして差し込みます。



■ 横置き / 壁掛けの場合
取扱説明書 P1-6、P1-9 を参照してください。

本商品の取扱説明書について

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。（2015年9月現在）

● つなぎかたガイド (本書)
基本的な接続パターンを例にして、インターネットが使えるようになるまでの接続・設定手順を説明しています。

● 取扱説明書 (別冊)
本商品の基本機能について説明しています。また、お問い合わせ先や本商品の保証書も記載しています。

● ユーザーズマニュアル (Web サイトに掲載)
本商品のさまざまな機能を利用してできることを、わかりやすい操作・設定手順で説明しています。また、本商品の基本事項についても記載しています。

→ 右記 QRコードまたは下記から参照してください。

サポートデスク (http://www.aterm.jp/support/) より [機種名で探す] - [WG2600HP]

- [マニュアル]




STEP 1 親機★WG2600HPを接続して電源を入れよう


★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機と呼びます。

※あらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が通していることを確認してください。

前後左右5cm、上5cm以内に他の機器や壁などがない場所に設置してください。
※壁掛けの場合は、壁掛け面を除きます。

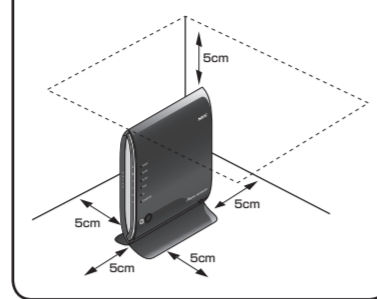

インターネット

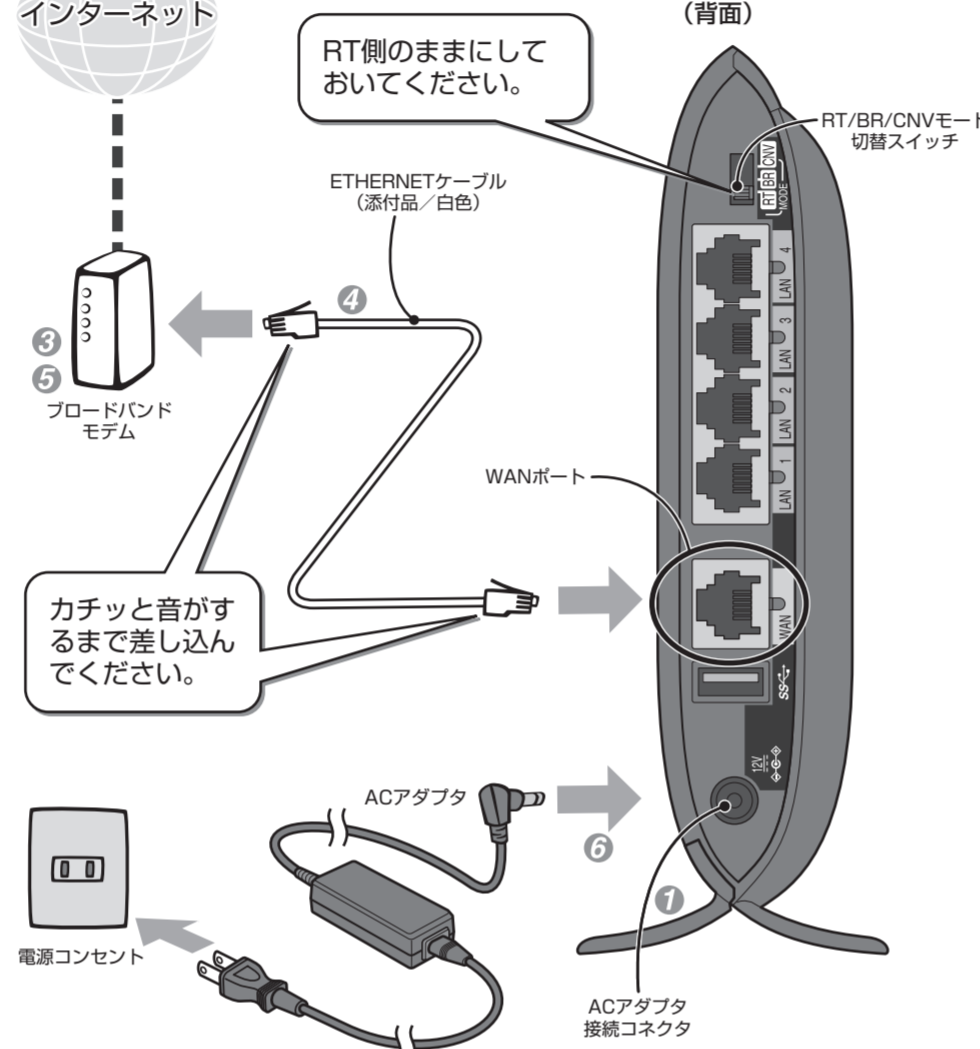

警告

- ACアダプタおよび電源コードは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の ACアダプタおよび電源コードは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本商品に添付の ACアダプタおよび電源コードは、必ず一体で使用し、他の ACアダプタや電源コードを組み合わせず使用しないでください。

- 親機にスタンドを取り付ける
(※左記「スタンドの取り付けかた」)
- パソコンの電源を切る
※すでにインターネット接続している環境の場合は、ブロードバンドモデムに接続しているパソコンの電源を切り、パソコンから ETHERNET ケーブルを外します。
- ブロードバンドモデムの電源を切る
<ブロードバンドモデムの例>
CATV モデム、ONU、ひかり電話対応ルータなど
- 親機の WAN ポートとブロードバンドモデムの LAN ポートなどを添付の ETHERNET ケーブルで接続する
- ブロードバンドモデムの電源を入れる
- 親機の電源を入れ、約 170 秒待つ
図のように AC アダプタを接続すると、親機の電源が入ります。いったん前面のすべてのランプが緑点灯します。正常動作するまで約 170 秒お待ちください。
- 親機の POWER、WAN ランプが緑点灯、ACTIVE ランプが消灯または緑点灯、2.4GHz、5GHz ランプが緑点灯または緑点滅する




WAN ランプが緑点灯しない場合は
→ ETHERNET ケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。

STEP 2 子機★から親機★にWi-Fi接続しよう

ご利用の子機を選択して、それぞれの手順にしたがって親機にWi-Fi接続してください。
(子機は、10台以下でのご使用をお勧めします。)

イーサネットコンバータセットの場合


イーサネットコンバータセットの子機 WG2600HP の場合は、下記の手順で電源を入れます。
工場出荷状態で Wi-Fi 設定済みですので、電源を入れると Wi-Fi 接続されます。
※ただし、初期化すると Wi-Fi 設定内容が消去されるので、Wi-Fi 接続する必要があります。

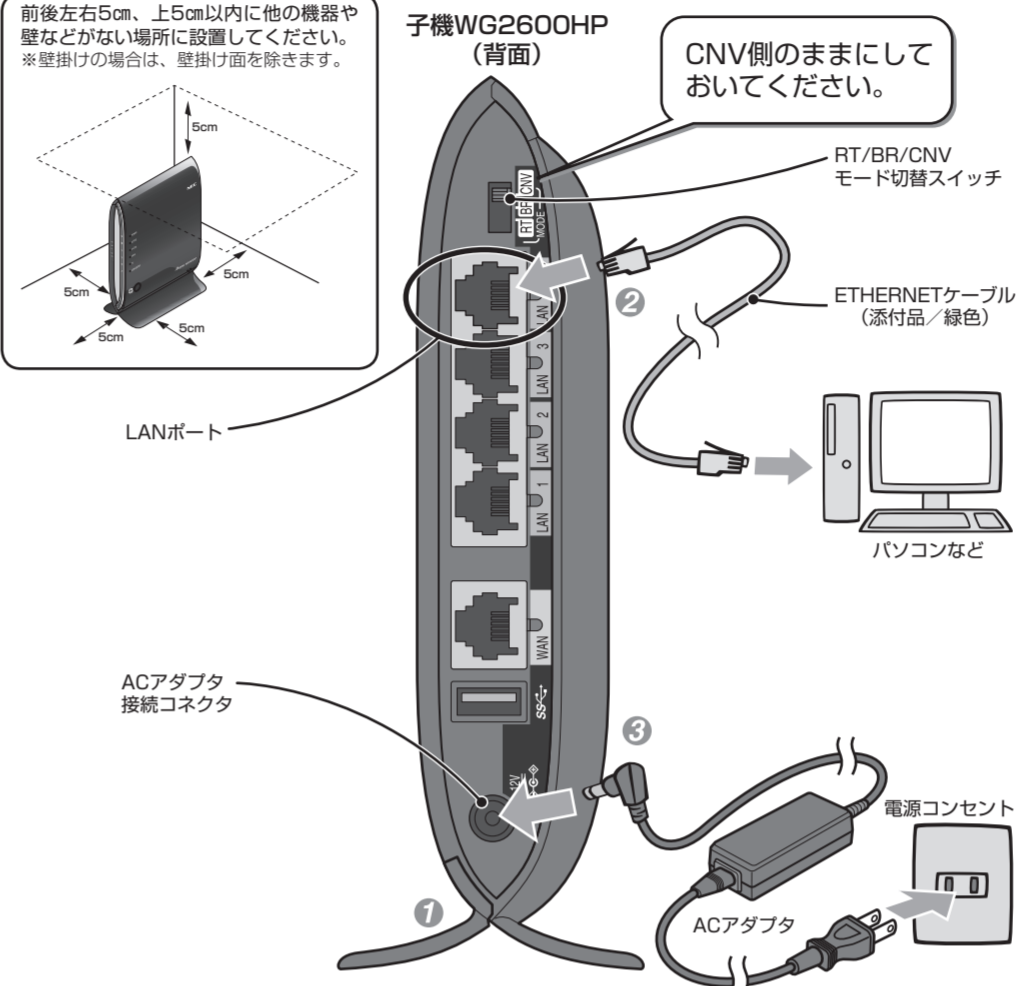

警告

- ACアダプタおよび電源コードは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の ACアダプタおよび電源コードは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本商品に添付の ACアダプタおよび電源コードは、必ず一体で使用し、他の ACアダプタや電源コードを組み合わせず使用しないでください。

- 子機WG2600HPにスタンドを取り付ける
(※左記「スタンドの取り付けかた」)
- 子機WG2600HPのLANポートとパソコン/ゲーム機などのLANポートなどを接続する
- 子機WG2600HPの電源を入れる
図のように AC アダプタを接続すると、子機 WG2600HP の電源が入ります。いったん前面のすべてのランプが緑点灯します。
- POWERランプが緑点灯したあと、しばらくして(約190秒)親機の検索が完了したら、ACTIVEランプが緑点灯、CONVERTERランプが緑点灯することを確認する

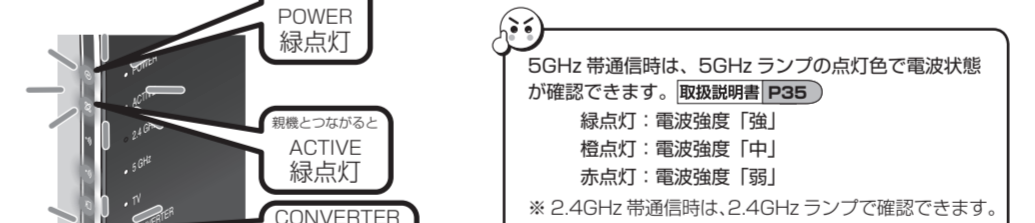

5GHz 帯通信時は、5GHz ランプの点灯色で電波状態が確認できます。**取扱説明書 P3-5**
緑点灯: 電波強度「強」
橙点灯: 電波強度「中」
赤点灯: 電波強度「弱」
※ 2.4GHz 帯通信時は、2.4GHz ランプで確認できます。

5 背面のLANランプが緑点灯することを確認する

POWERランプが点灯しないときは?
→子機WG2600HPにACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
ACTIVEランプが点灯しないときは?
→親機との通信ができていません。**取扱説明書 P3-41** を参照して、Wi-Fi接続してください。
背面のLANランプが点灯しないときは?
→接続するパソコン/ゲーム機などの電源が入っているか、ETHERNETケーブルは正しく接続されているか確認してください。

Wi-Fi 接続は完了です。
→ STEP3 へお進みください。

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

有線で接続する場合は、親機と端末（パソコンなど）の電源を切った状態でケーブル接続してください。接続後、両方の電源を入れて、STEP3 にお進みください。


Windows 10/8.1/8の場合

WPS による Wi-Fi 接続方法を説明します。
※パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

- パソコンの無線 (ワイヤレス) 機能を有効にする
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してください。
- Windows 8.1/8 の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選択する
- 通知領域 (タスクトレイ) に表示されているネットワークアイコンをクリックする



4 ネットワーク一覧の中から、親機のネットワーク名 (SSID) をクリックし、[接続] をクリックする
※ 親機の工場出荷状態のネットワーク名 (SSID) は、親機の側面 (裏) に記載されています。

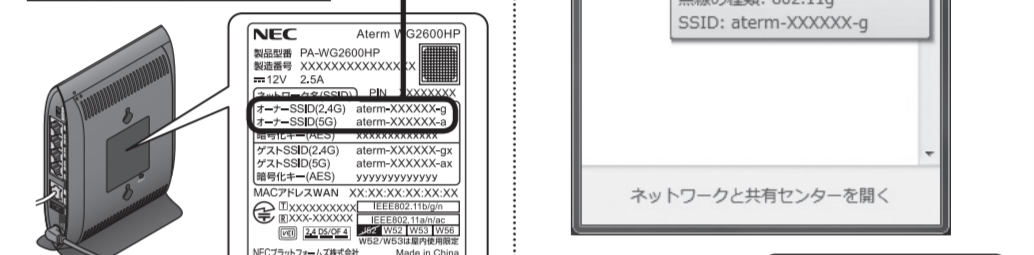


5 「ルーターのボタンを押して接続することもできます。」または「ルーターのボタンを押しても接続できません。」と表示されたら、親機のらくらくスタートボタンを長押し (約 6 秒) し、POWER ランプが緑点滅したら放す
※「ネットワーク セキュリティキー」は入力不要です。



- [接続] をクリックする
- Windows 10 の場合、「このネットワーク上の他の PC やデバイスが、この PC を検出できるようにしますか?」と表示されたときは、[はい] をクリックしてください。
- Windows 8.1 の場合、「このネットワーク上の PC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターや TV などのデバイスに自動的に接続しますか?」と表示されたときは、[はい] をクリックしてください。
- Windows 8 の場合、PC の共有についての選択画面が表示されたときは、[はい、共有をオンにしてデバイスに接続します] をクリックしてください。

6 しばらくして、親機の POWER ランプが約 10 秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻る

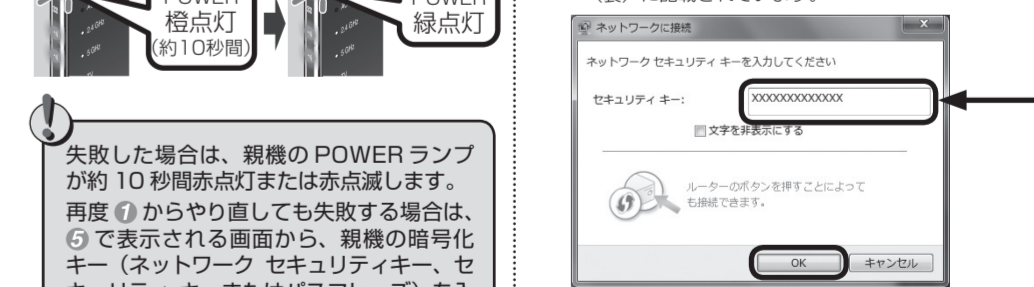


失敗した場合は、親機の POWER ランプが約 10 秒間赤点灯または赤点滅します。再度 ① からやり直しても失敗する場合は、⑤ で表示される画面から、親機の暗号化キー (ネットワーク セキュリティキー、セキュリティ キーまたはパスフレーズ) を入力する方法で Wi-Fi 接続してください。
※暗号化キーは、親機の側面 (裏) に記載されています。

Wi-Fi 接続は完了です。
→ STEP3 へお進みください。



Windows 7の場合

手動設定による Wi-Fi 接続方法を説明します。
※パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。


- パソコンの無線 (ワイヤレス) 機能を有効にする
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してください。
- 通知領域 (タスクトレイ) に表示されているネットワークアイコンをクリックする
- ネットワーク一覧の中から、親機のネットワーク名 (SSID) を選択する
※ 親機の工場出荷状態のネットワーク名 (SSID) は、親機の側面 (裏) に記載されています。

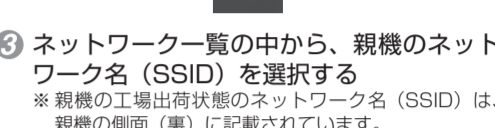


接続されていません
接続は使用可能です
ワイヤレス ネットワーク接続 2
aterm-XXXXXX-g

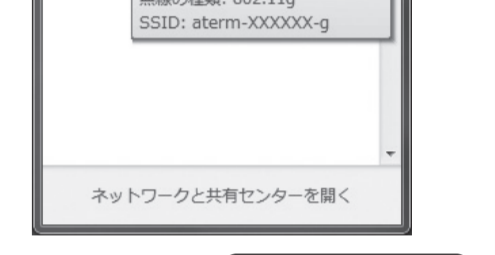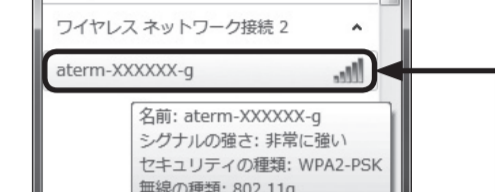

4 [接続] をクリックする

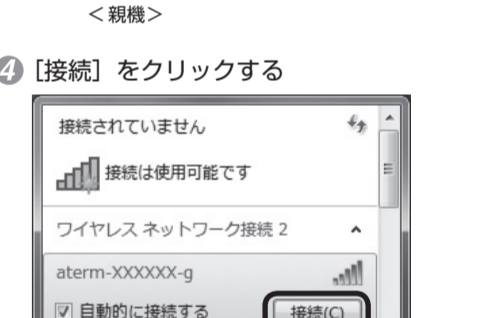

7 親機の暗号化キーを入力して、[OK] をクリックする
※ 親機の工場出荷状態の暗号化キーは、親機の側面 (裏) に記載されています。

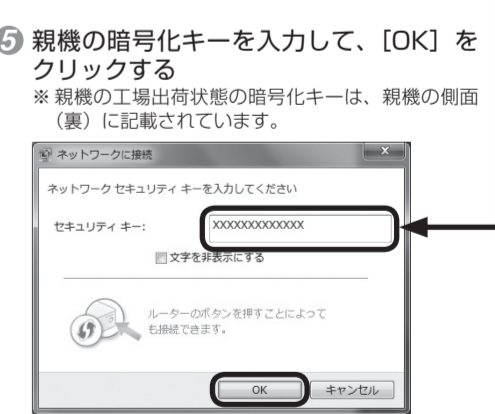

Wi-Fi 接続は完了です。
→ STEP3 へお進みください。

