

このたびは Aterm W300P をご利用いただき、まことにありがとうございます。
 Aterm W300P（以下、本商品と呼びます。）は、旅行や出張先のホテルなどにある有線 LAN や公衆無線 LAN などに接続してインターネット通信が利用できる、IEEE802.11n/g/b 対応の Wi-Fi ポータブルルータです。

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

W300P

＜添付品＞ ※本商品には、ACアダプタは添付されていません。

USB 電源ケーブル (約 50cm) ETHERNET ケーブル (ストレート/約 50cm)

つなぎかたガイド① (本書) Multi-language manual (別紙)

つなぎかたガイド② (別紙) らくらく QR スタート用 QR コード (シール)

本商品の取扱説明書について

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。(2015年12月現在)

- つなぎかたガイド① (本書)
- ユーザーズマニュアル (Web サイトに掲載) → 右記 QR コードまたは下記から参照してください。
- つなぎかたガイド② (別紙) サポートデスク (http://www.aterm.jp/support/) より【機種で探す】 - 【W300P】 - 【マニュアル】
- Multi-language manual (別紙)

本商品の使いかた

外出先などの有線 LAN に接続する場合

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合

電源を入れよう

外出先などの有線 LAN に接続する場合

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合

電源のケーブルを接続し、約 30 秒待つ

下記どちらかの方法で電源のケーブルを接続し、約 30 秒お待ちください。(いったん表面のランプがすべて緑点灯します。)

パソコンから給電する場合

AC アダプタから給電する場合

POWER ランプが緑点灯する

POWER ランプが緑点灯、WAN ランプが緑点灯または緑点減する

POWER ランプが緑点灯する



STEP 2 子機から本商品に Wi-Fi 接続しよう

ご利用の子機から、本商品へ Wi-Fi 接続してください。


Windows 10/8.1/8 の場合

WPS による Wi-Fi 接続方法を説明します。
 ※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。
 ※ Windows 8.1/8 の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選択してからのはじめてください。


- 1 パソコンの無線 (ワイヤレス) 機能を有効にする
 ※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。
- 2 通知領域 (タスクトレイ) に表示されているネットワークアイコンをクリックする

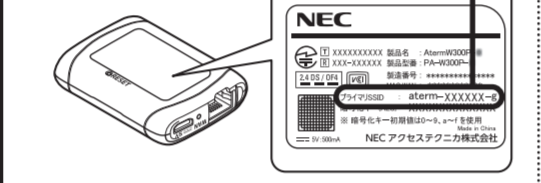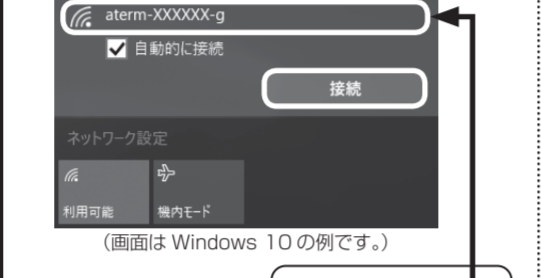

- 3 ネットワークの一覧の中から、本商品のネットワーク名 (SSID) をクリックし、[接続] をクリックする
 ※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名 (SSID) は、本商品裏面のラベルに記載されています。

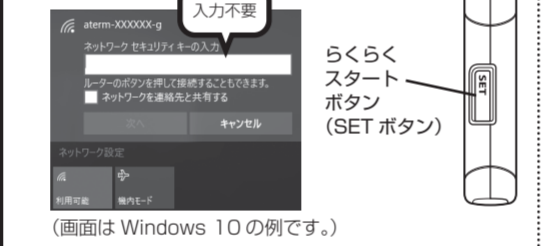

- 4 「ルーターのボタンを押して接続することもできます。」または「ルーターのボタンを押しても接続できません。」と表示されたら、本商品のらくらくスタートボタン (SET ボタン) を長押し (約 6 秒) し、POWER ランプが緑点減したら放す
 ※ 「ネットワーク セキュリティキー」は入力不要です。

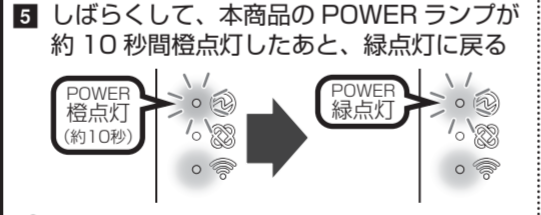

- 5 しばらくして、本商品の POWER ランプが約 10 秒間緑点灯したあと、緑点灯に戻る


失敗した場合は、本商品の POWER ランプが約 10 秒間赤点灯または赤点減します。再度 [] からやり直しても失敗する場合は、[] で表示される画面から、本商品の暗号化キー (ネットワーク セキュリティキー、セキュリティ キーまたはパスフレーズ) を入力する方法で Wi-Fi 接続してください。
 ※ 暗号化キーは、本商品裏面のラベルに記載されています。

Wi-Fi 接続は完了です。
 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合 → STEP3 へお進みください。
 外出先などの有線 LAN に接続する場合 → STEP4 へお進みください。

Windows 7 の場合

手動設定による Wi-Fi 接続方法を説明します。
 ※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。


- 1 パソコンの無線 (ワイヤレス) 機能を有効にする
 ※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。
- 2 通知領域 (タスクトレイ) に表示されているネットワークアイコンをクリックする

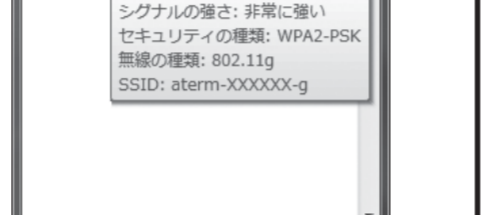

- 3 ネットワーク一覧の中から、本商品のネットワーク名 (SSID) を選択する
 ※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名 (SSID) は、本商品裏面のラベルに記載されています。



- 4 [接続] をクリックする

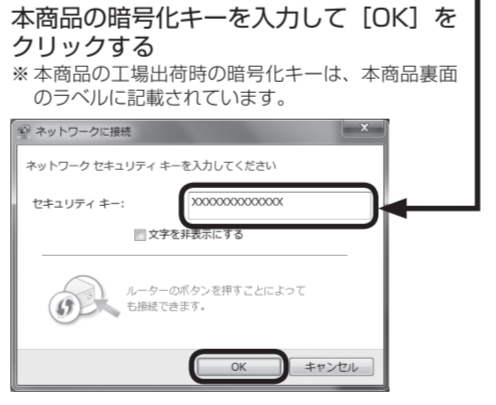

Wi-Fi 接続は完了です。
 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合 → STEP3 へお進みください。
 外出先などの有線 LAN に接続する場合 → STEP4 へお進みください。

Mac OS (OS X v 10.8) の場合

※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

- 1 アップルメニューの [システム環境設定] - [ネットワーク] アイコンをクリックする
- 2 サービスリストから [Wi-Fi] を選択する
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンメニューで本商品のネットワーク名 (SSID) を選択する
 ※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名 (SSID) は、本商品裏面のラベルに記載されています。



- 4 「パスワード」に本商品の暗号化キーを入力して、[接続] をクリックする
 ※ 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面のラベルに記載されています。



- 5 「状況」に「接続済み」と表示される

Wi-Fi 接続は完了です。
 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合 → STEP3 へお進みください。
 外出先などの有線 LAN に接続する場合 → STEP4 へお進みください。

Android 端末の場合

らくらく QR スタートで Wi-Fi 接続する

※ ご利用にあたっては、裏面の「Aterm らくらく QR スタートについて」を参照してください。

- 1 Playストアなどで「Aterm らくらく QR スタート for Android」のアプリを検索して、インストールする
 ※ 下記の「Aterm らくらく QR スタート」の Web サイトにアクセスしてもインストールできます。(2015年12月現在)



- 2 ホーム画面などから、「Aterm らくらく QR スタート」のアイコンをタップする
 ※ 起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。



- 3 カメラビュー画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
 ※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。



Wi-Fi 接続は完了です。
 インターネット接続設定画面が表示された場合は、「終了」をタップしてください。
 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合 → STEP3 へお進みください。
 外出先などの有線 LAN に接続する場合 → STEP4 へお進みください。

らくらく QR スタート QR コード貼り付け欄

添付のらくらく QR スタート用 QR コードはここに貼り付けて保管することができます。

※ 添付のらくらく QR スタート用 QR コードには、本商品の初期値の Wi-Fi 設定情報 (ネットワーク名 (SSID)、暗号化モード、暗号化キー) が含まれています。


※ 本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。
 ※ ゲーム機をご利用の場合は、裏面「ゲーム機からの Wi-Fi 接続方法」に手順順に記載しています。

iOS 端末 (iPad/iPhone など) の場合

らくらく QR スタートで Wi-Fi 接続する

※ ご利用にあたっては、裏面の「Aterm らくらく QR スタートについて」を参照してください。

- 1 App Store で「Aterm らくらく QR スタート」のアプリを検索して、インストールする
 ※ 下記の「Aterm らくらく QR スタート」の Web サイトにアクセスしてもインストールできます。(2015年12月現在)

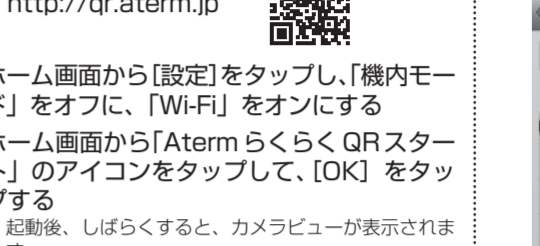

- 2 ホーム画面から [設定] をタップし、「機内モード」をオフに、「Wi-Fi」をオンにする
- 3 ホーム画面から「Aterm らくらく QR スタート」のアイコンをタップして、[OK] をタップする
 ※ 起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。



- 4 カメラビュー画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
 ※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。



Wi-Fi 接続は完了です。
 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合 → STEP3 へお進みください。
 外出先などの有線 LAN に接続する場合 → STEP4 へお進みください。


Wi-Fi 接続は完了です。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合 → STEP3 へお進みください。
 外出先などの有線 LAN に接続する場合 → STEP4 へお進みください。

手動で Wi-Fi 接続する

※ 以下の手順は一例です。また、設定手順は、バージョンにより変更される場合があります。

- 1 ホーム画面から [設定] をタップする
- 2 [Wi-Fi] をタップする
- 3 [Wi-Fi] を「オン」にして、プライマリ SSID と同じ名前をタップする
 ※ 本商品の工場出荷時のプライマリ SSID は、本商品裏面のラベルに記載されています。

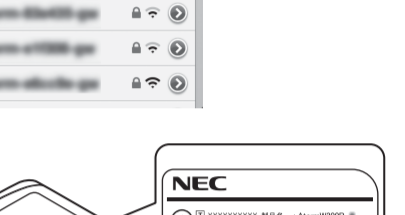

- 4 「パスワード」に、プライマリ SSID の暗号化キー (半角小文字) を入力し、[Join] をタップする
 ※ 数字を入力するときは、[?123] ボタンをタップすると、数字のキーボードに切り替わります。



ステータスバーに下記のアイコンが表示されたら Wi-Fi 接続は完了です

Wi-Fi 接続は完了です。
 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合 → STEP3 へお進みください。
 外出先などの有線 LAN に接続する場合 → STEP4 へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合は、STEP4へお進みください。

3 公衆無線 LAN の設定をしよう

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合のみ

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続するには、あらかじめクイック設定 Web で接続先を設定します。一度接続先を設定すれば、公衆無線 LAN サービスエリアまたは Wi-Fi ルータの接続可能な範囲で、設定した接続先に自動的に接続されます。

※本マニュアルはスマートフォン/タブレット端末で設定することを前提としています。あらかじめクイック設定 Web の「基本設定 (かんたんモード)」で「動作モード」を「ローカルルータ (DHCP 有効)」(初期値) に設定したうえで、以下の手順をはじめてください。

公衆無線 LAN に接続する場合


公衆無線 LAN サービスのご利用には、別途契約が必要です。ご契約の接続事業者から届いたログイン ID とパスワードをあらかじめ準備したうえで下記の設定をしてください。

- 1 本商品の WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続している場合は、外す
- 2 WWW ブラウザ (Internet Explorer など) のアドレス欄に下記を入力して、クイック設定 Web を起動する

<http://atern.me/>

※「atern.me」部分を本商品の IP アドレス (工場出荷時は 192.168.10.1) にして起動することもできます。この段階ではまだインターネットにはつながりませんが、上記 URL を入力すれば、クイック設定 Web は起動できます。



- 3 「接続先設定 (公衆無線 LAN)」を選択する
 - ※「詳細モード」画面の場合は、「基本設定」-「接続先 (公衆無線 LAN)」をクリックします。
- 4 「接続先」欄が「未設定」の行から 1 つを選択し、「編集する」をクリックする

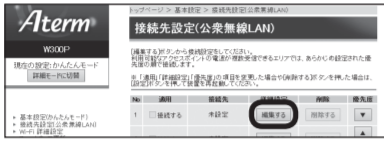

- 5 「設定方法を選択」で「公衆無線 LAN アクセスポイント」を選択し、「選択」をクリックする
- 6 ご契約の接続先によって次のように設定する





Wi2 300 / BB モバイルポイントをご契約の場合

- ① 「ネットワーク名 (SSID)」で、ご契約の公衆無線 LAN サービスによって次のように選択する
 - BB モバイルポイントをご契約の場合 → 「mobilepoint」を選択してください。
 - Wi2 300L をご契約の場合 → 「Wi2」 「Wi2_club」 「Wi2premium」 「Wi2premium_club」のいずれかを選択してください。
- ② 接続事業者から通知された情報にしたがって「ログイン ID」、「パスワード」を入力する
 - ※「自動ログイン機能 (Web 認証方式)」にチェックすると、設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的にログインします。自動的にログインさせない場合は、チェックを外してください。

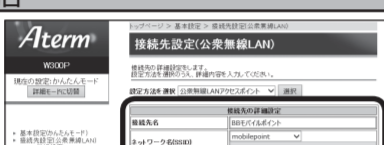


その他の公衆無線 LAN サービスをご契約の場合


- ① 「ネットワーク名 (SSID)」で「個別設定」を選択する
- ② 「接続先名」に任意の名称を入力する
- ③ 接続事業者から通知された情報にしたがって「ネットワーク名 (SSID)」を入力する
- ④ 接続事業者から通知された情報にしたがって「暗号化モード」を選択する
 - ※ WEP を選択した場合は、「暗号強度」「指定方法」も選択します。
- ⑤ 接続事業者から通知された情報にしたがって「暗号化キー」を入力する
- ⑥ 接続事業者から通知された情報にしたがって「ログイン ID」、「パスワード」を入力する
 - ※「自動ログイン機能 (Web 認証方式)」にチェックすると、設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的にログインします。自動的にログインさせない場合は、チェックを外してください。

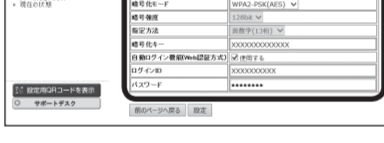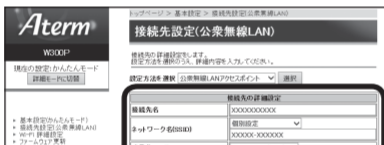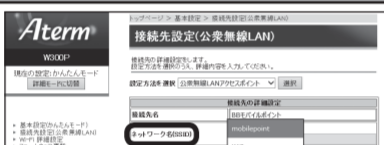


- 7 「設定」をクリックする
 - ※「自動ログイン機能 (Web 認証方式)」のチェックを外した場合は、「設定」をクリック後、手順 8 へお進みください。
- 8 [OK] をクリックする
- 9 「適用」欄で、手順 4 で編集した接続先の「接続する」にチェックする

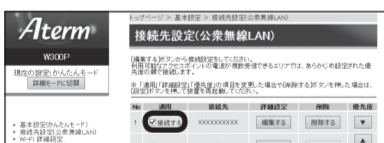

- 10 接続先が複数ある場合は、手順 4 ～ 9 を繰り返して設定する
 - ※「優先度」欄で、接続先の優先順位を設定できます。上から優先度の高い順に並びます。
- 11 「設定」をクリックする
- 12 「後で再起動する」をクリックする
- 13 「詳細モードに切替」をクリックして詳細モードの画面に切り替える



- 14 「メンテナンス」-「管理者パスワードの変更」を選択する
- 15 管理者パスワードを「新しいパスワード」と「新しいパスワード再入力」に入力し、「設定」をクリックする
 - ※ 管理者パスワードは、下の控え欄に控えておいてください。

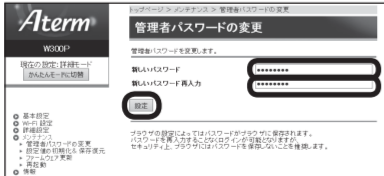

- 16 [OK] をクリックする
 - 本商品が再起動します。再起動中は、本商品の電源を切らないでください。

公衆無線 LAN モードの設定は完了です。WWW ブラウザ画面は閉じてください。

本商品の AIR ランプが橙点灯または橙点滅します。



→ STEP4 へお進みください。

4 インターネットに接続しよう

- 1 ACTIVE ランプが緑点灯 (または橙点灯) していることを確認する
 - ACTIVE ランプが緑点灯 (または橙点灯) していない場合は、インターネットに接続できません。下記の「インターネットに接続できない場合は」を参照してください。(なお、本商品は PPPoE 接続には対応していません。)
- 2 WWW ブラウザ (Internet Explorer など) を起動する
- 3 インターネットのホームページを開く



例：サポートデスクの場合 (2015 年 12 月現在) <http://www.atern.jp/support/>

インターネットに接続できない場合は

- 外出先などの有線 LAN に接続する場合
 - 本商品の WAN ランプが緑点灯または緑点滅していない → 本商品の WAN ポートと、ホテルの客室にある LAN ポートなどを ETHERNET ケーブルで接続してください。
 - ご自宅でインターネット接続する場合は、本商品および本商品が接続している上位のモデムまたはルータの電源を切り、その後、再度モデムまたはルータの電源を入れてから、本商品の電源を入れてください。(なお、本商品は PPPoE 接続には対応していません。)
 - 外出先でインターネット接続する場合は、本商品が接続している上位のネットワーク環境の提供者へお問い合わせをお願いします。
 - 本商品の ACTIVE ランプが緑点灯 (または橙点灯) している状態で、インターネットに接続できない → 本商品と子機の Wi-Fi 接続が切れている場合があります。その場合は、STEP2 を参照して、再度、子機から本商品に Wi-Fi 接続してください。

※本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合

- 公衆無線 LAN サービスの契約をしていない → 公衆無線 LAN サービスをご利用になるにはご契約が必要です。
- WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続している (WAN ランプが緑点灯または緑点滅している)
 - 公衆無線 LAN モードで使用する際は、WAN ポートには何も接続しないでください。
 - 公衆無線 LAN モードで動作中に WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続した場合、WAN ポートがリンクアップすると、装置が再起動して、ローカルルータモードに切り替わります。公衆無線 LAN モードで接続したい場合は、WAN ポートには何も接続しないでください。
- 公衆無線 LAN サービスエリアの範囲外で接続している
 - 公衆無線 LAN サービスエリア内で接続してください。(公衆無線 LAN サービスエリア内かどうかは、飲食店の入り口などに貼ってある公衆無線 LAN サービスのステッカーなどで確認してください。)
- 公衆無線 LAN モードの設定がされていない
 - 工場出荷状態では、公衆無線 LAN は設定されていません。左記の STEP3 で設定してください。
- STEP3 で、ログイン ID / パスワードまたはネットワーク名 (SSID)、暗号化キーを間違えて設定している
 - STEP3 を参照して、ログイン ID / パスワードまたはネットワーク名 (SSID)、暗号化キーなどの設定内容を確認し、間違っていたら設定を変更してください。
- 公衆無線 LAN 機能が有効になっていない
 - クイック設定 Web の「接続先設定 (公衆無線 LAN)」(※) で、「適用」欄の「接続する」にチェックが入っているか確認してください。
 - (※)「詳細モード」画面の場合は「基本設定」-「接続先設定 (公衆無線 LAN)」
- 本商品の ACTIVE ランプが緑点灯している状態で、インターネットに接続できない
 - 本商品と子機の Wi-Fi 接続が切れている場合があります。その場合は、STEP2 を参照して、再度、子機から本商品に Wi-Fi 接続してください。

解決しない場合は、本商品を初期化 (←「リセット (初期化)」) の「初期化方法」) して、最初から設定し直してください。

以上で、設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、サポートデスクより本商品の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。(2015 年 12 月現在)

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続してご利用中に、有線 LAN 接続に切り替えたいときは

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続してご利用中に、外出先のホテルなどで有線 LAN 接続に切り替えたいときは、本商品の WAN ポートと有線 LAN (ホテルの客室などにある LAN ポート) を ETHERNET ケーブルで接続してください。本商品が再起動して自動的にローカルルータモードに切り替わり、有線 LAN 接続でご利用いただくことができます。なお、公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータへの接続に戻すときは、本商品の WAN ポートから ETHERNET ケーブルを外し、電源を入れ直してください。

Aterm らくらく QR スタートについて

「Aterm らくらく QR スタート」は、インターネット接続 (LTE 通信や 3G 通信など) 機能およびカメラ機能に対応しているスマートフォン/タブレット端末で、無料でご利用いただけます。ただしインターネット接続 (LTE 通信や 3G 通信など) のパケット通信料はお客様ご負担となります。利用可能な端末の最新情報は「Aterm らくらく QR スタート」の Web サイト (下記 URL) でご確認ください。(2015 年 12 月現在)

<http://qr.atern.jp>



お問い合わせ (2015 年 12 月現在)

「ご注意ください」

掲載されているお問い合わせ先は、変更されている場合があります。最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの「お問い合わせ・アフターサービス」を参照してください。

お問い合わせ受付時間 > (平日) 午前 9 時～午後 5 時 (土日祝日) 午前 10 時～午後 5 時 (日曜日) 午前 9 時～午後 6 時 (月～金曜日) 午前 9 時～午後 5 時 (土曜日) 午前 10 時～午後 5 時 (日曜日)

© NEC Platforms, Ltd. 2013-2015 NECプラットフォームズ株式会社の許可なく複製、改題、および複製物を配布することはできません。

ゲーム機からの Wi-Fi 接続方法


ニンテンドー 3DS の場合

※ 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合は、パソコンやスマートフォン/タブレット端末などで STEP3 を設定し、STEP4 まで完了してから、以下の手順で Wi-Fi 接続してください。

- 1 HOME メニューから「本体設定」をタッチしたあと、「[はじめる]」をタッチする



- 2 「インターネット設定」をタッチする
- 3 「インターネット接続設定」をタッチする
- 4 「接続先の登録」をタッチする
- 5 「自分で設定する」をタッチする

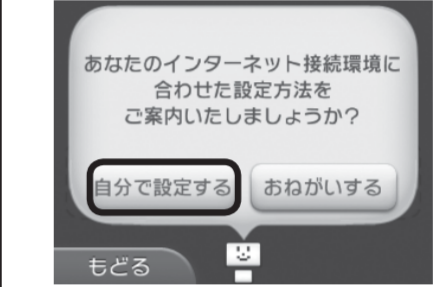


- 6 「らくらく無線スタート」をタッチする




※ご利用の環境によっては、「ニンテンドー Wi-Fi USB コネクタ」は表示されません。


- 7 次の画面が表示されたら、1 分以内に本商品のらくらくスタートボタン (SET ボタン) を長押し (約 6 秒) して、POWER ランプが緑点滅したら放す

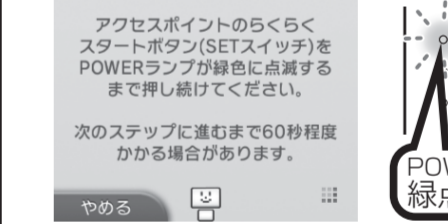


- 8 次の画面が表示されたら、30 秒以内に本商品のらくらくスタートボタン (SET ボタン) を長押しし、POWER ランプが橙点灯したら放す

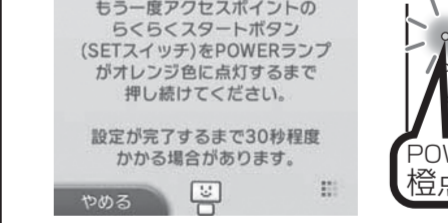

- 9 設定が完了したら、接続テストを行うので、「OK」をタッチする

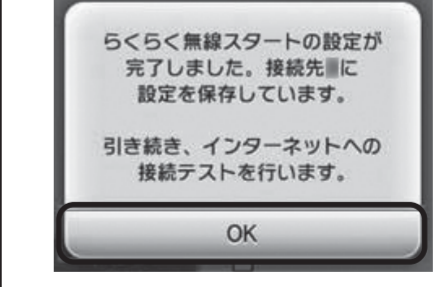


- 10 接続テストが実行される
- 11 接続テストが成功したら「OK」をタッチする

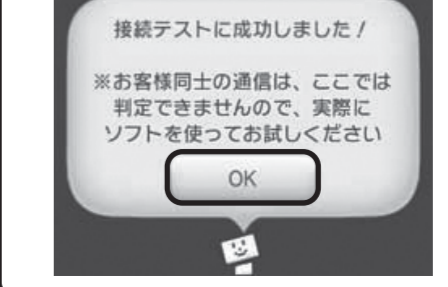


PlayStation Vita の場合


- 1 メインメニューの「設定」→「ネットワーク」を選択する

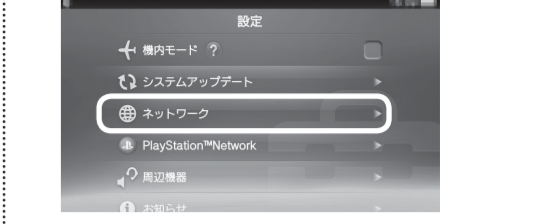


- 2 「Wi-Fi 設定」を選択する

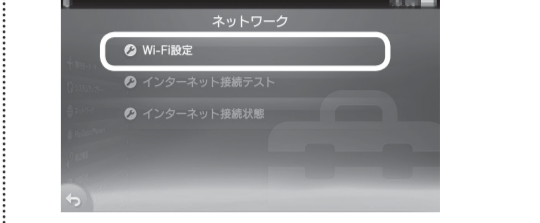


- 3 画面を下にスライドさせて「らくらく無線スタート」を選択する
 - ※ 選択できない場合は「Wi-Fi」にチェックを入れたあと「らくらく無線スタート」を選択してください。

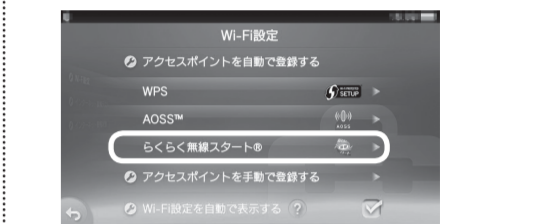

- 4 次の画面が表示されたら、1 分以内に本商品のらくらくスタートボタン (SET ボタン) を長押し (約 6 秒) して、POWER ランプが緑点滅になったら放す

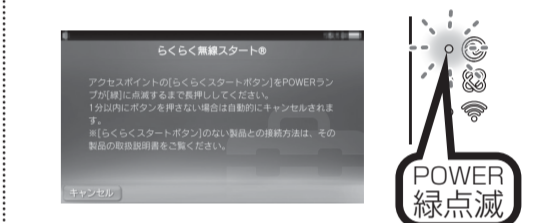

- 5 本商品の POWER ランプが橙点滅に変わったら、30 秒以内に本商品のらくらくスタートボタン (SET ボタン) を長押しし、POWER ランプが橙点灯になったら放す

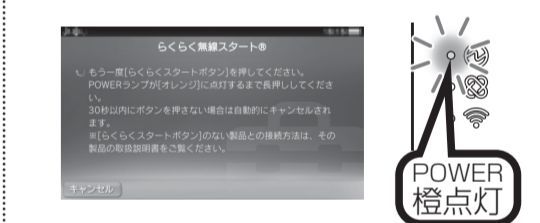

- 6 本商品から Wi-Fi 設定情報が転送され、Wi-Fi 接続が完了する

