


機能詳細ガイドは、「機能詳細ガイド」を参照してください。  
 ★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

この度はAtermWF300HPをお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
 AtermWF300HP (以下、本商品または親機と呼びます。)は、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠したワイヤレスブロードバンドルータです。

### 箱の中身をチェックしよう

- 不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- WF300HP 無線 LAN アクセスポイント
  - スタンド
  - ACアダプタ (品番: AL1-002242-001)
  - つながりかたガイド (本書)
  - 安全にお使いいただくために必ずお読みください (別紙)
  - 保証書 (安全にお使いいただくために必ずお読みください) に含む)
  - シール
  - 製品に関するお問い合わせ ※無くさないように本体に貼り付けてください
  - らくらくQRスタート用 QRコード
  - イーサネット ケーブル (ストレート)
  - 注意 ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本商品のマニュアルについて  
 本商品のマニュアルは、本書の他に、Webサイトに掲載している「取扱説明書」、「機能詳細ガイド」があります。本書に記載していない、本商品のより詳細な情報および機能について説明しています。下記からご覧ください。  
 AtermStation (URLは、http://121ware.com/aterm/) より [ダウンロード] - [マニュアル]

### 各部の名称

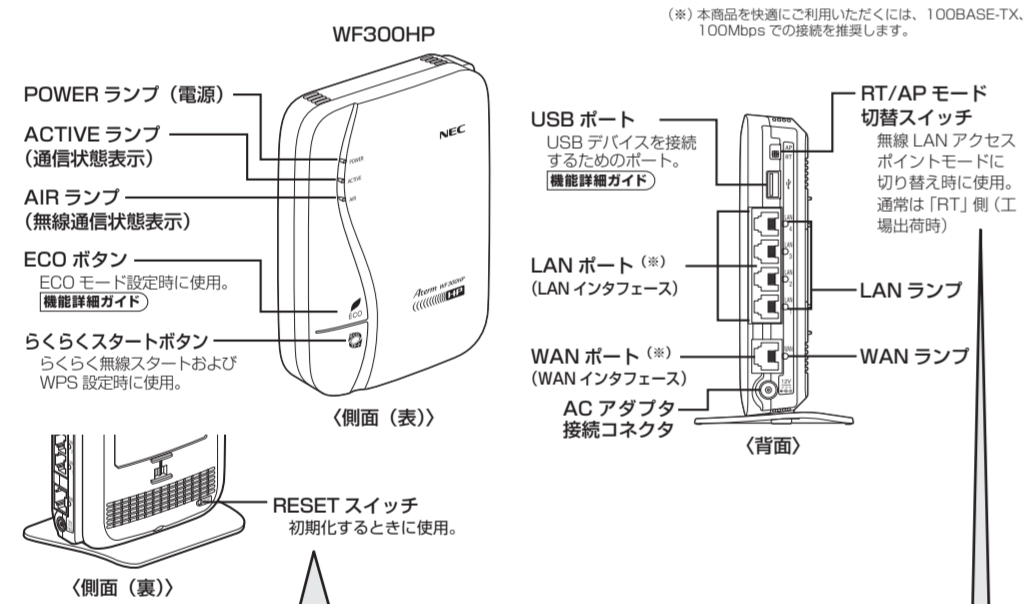

- #### 初期化方法
- うまく設定できない場合や、工場出荷時の状態に戻したい場合は、下記の手順で初期化してください。
- ※RT/APモード切替スイッチを「RT」側 (初期値) にしてから始めてください。
- 1 本商品のPOWERランプが緑点灯していることを確認する  
 ※電源を入れた場合や電源を入れた直後の場合は、約30秒お待ちください。
  - 2 RESETスイッチを細い棒状のもの (電気を通さない材質のもの、つまようじの先など。) で押し続け、POWERランプが赤点滅を始めた後放す  
 ※POWERランプが赤点滅するまで6〜10秒かかります。
  - 3 本商品からACアダプタのプラグを取り外して約10秒待ってから差し込む  
 1分ほど待つ  
 ※側面 (表) のランプが一齐に緑点滅したあと、POWERランプが緑点灯したら初期化が完了します。

- #### RT/APモード切替スイッチでの無線LANアクセスポイントモードの設定方法
- RT/APモード切替スイッチを使って、本商品の動作モードを無線LANアクセスポイントモードに設定する (ルータ機能を停止) することができます。
- 1 本商品の電源を切る
  - 2 RT/APモード切替スイッチをAP側に切り替える
  - 3 本商品の電源を入れる  
 ※POWERランプが緑点灯し、ACTIVEランプが点灯すると、設定が完了します。
- この方法で設定したあとに、ルータモードに変更する (ルータ機能を使用) 場合は、必ずRT/APモード切替スイッチをRT側に切り替えたあとで本商品を初期化し (※上記「初期化方法」)、本商品の設定を始めから行ってください。(※裏面STEP⑥)

## STEP 1 親機WF300HPを設置して電源を入れよう

※あらかじめ図線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が通していることを確認してください。

前後左右5cm、上5cm以内に他の機器や壁などが無い場所に設置してください。

インターネット  
 ① ② ③ ④ ⑤  
 イーサネット ケーブル (添付品)  
 ② プロードバンドモデム  
 ③ ④  
 WANポート  
 ACアダプタ接続コネクタ  
 ACアダプタ  
 電源コンセント  
 ⑤  
 カチッと音がするまで差し込んでください。

- 1 スタンドを取り付ける (※下記「スタンドの取り付け方」)
- 2 ブロードバンドモデムの電源を切る
- 3 親機のWANポートとブロードバンドモデムのLANポートなどを接続する
- 4 ブロードバンドモデムの電源を入れる
- 5 親機の電源を入れる  
 ACアダプタを接続すると、親機の電源が入ります。
- 6 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する

POWER緑点灯  
 緑点灯 (※) または 消灯  
 緑点灯 (※) または 緑点滅 (※)  
 WAN緑点灯  
 (※) POWERランプが緑点灯してから約30秒後に点灯または点滅します。

WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。

有線で接続する場合  
 親機の電源をいったん切ってから、LANポートとパソコン (注) などを接続してください。接続したら、親機とパソコンなどの電源を入れてください。

無線で接続する場合  
**STEP ②**へ (ご利用の子機から親機に無線LAN接続してください。)

※パソコンなどの電源を入れると、LANランプが緑点灯します。  
 ※接続するパソコンなどはLANポート(100BASE-TX/100BASE-T)を装備する必要があります。

LANポート  
 モデムへ  
 ETHERNETケーブル  
 パソコン

(注) 自作のパソコンはサポート外となります。

接続したら、STEP ③へ

#### スタンドの取り付け方

■ 縦置き・横置きの場合  
 ① スタンドの▲マークが本体側面 (表) のランプ方向 (横置きの場合は本体上部方向) になるようにして、スタンドの凸部を本体のスタンド取り付け穴に差し込む

■ 壁掛けの場合  
 ① あらかじめスタンドを底面が壁側になるように、ネジで取り付ける  
 ※壁掛け用ネジ (2本) は、お客様にてご用意ください。

▲マークが上になるように壁面へネジ止めしてください。

② スタンドを、矢印の方向へスライドさせる  
 ※「カック」という感触があるまでスライドさせてください。

③ 本体を下方へスライドさせる

## STEP 2 親機に無線LAN接続しよう

### スマートフォン・タブレット端末をご利用の場合

スマートフォン・タブレット端末では、親機に添付のらくらくQRスタート用QRコードを読み取って無線LAN接続の設定をすることができます。

- 1 スマートフォン・タブレット端末から、「AtermらくらくQRスタート」のWebサイト (下記) にアクセスする  
 http://qr.aterm.jp
- 2 表示された画面にしたがって、専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」をダウンロードおよびインストールする
- 3 インストールした専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」を起動する  
 ※起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。
- 4 カメラビュー画面で、添付のらくらくQRスタート用QRコードを読み取る  
 ※カメラビュー内の読み取り範囲内にQRコードを表示させてください。自動的にQRコードを読み取ります。
- 5 無線LAN設定内容が表示されたら、【設定適用】をタップ (またはクリック) する

以上で無線LAN接続の設定は終了です。  
 (iOS端末の場合は、以降画面にしたがって設定を進めてください。)

インターネット接続設定画面が表示された場合は、画面にしたがって設定してください。設定後、インターネットに接続できれば、完了です。

親機では、設定用のQRコードをクイック設定Webから表示することができます。クイック設定Webで無線設定内容を変更した場合も、変更した内容のQRコードを表示できます。

### 専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」について

専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」は、インターネット接続 (3G通信やLTE通信など) 機能およびカメラ機能に対応しているスマートフォン・タブレット端末で、無料でご利用いただけます。ただしインターネット接続 (3G通信やLTE通信など) のネットワーク通信料はお客様ご負担となります。利用可能な端末の最新情報は「AtermらくらくQRスタート」のWebサイト (下記URL) でご確認ください。

http://qr.aterm.jp

なお、2013年5月現在では、下記の端末でご利用となります。

- Android端末 (対応OS: Android 4.2/4.1/4.0/3.2/3.1/3.0/2.3/2.2/2.1)
- iOS端末 (対応OS: iOS 6.1/6.0/5.1/5.0/4.3/4.2/4.1)

### 無線LAN内蔵パソコン (注) の場合 (Mac OS X または OS X の場合は下記「その他の子機の場合」を参照してください。)

#### WPSで接続する場合 (Windows 8 / 7 および Windows Vista (SP2))

- 1 パソコンの無線LAN (ワイヤレス) 機能を有効にする  
 ※設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。
- 2 パソコンの通知領域 (タスクトレイ) にあるネットワークアイコンから、ネットワークの一覧画面を表示する
- 3 親機のネットワーク名 (SSID) を選択し、【接続】をクリックする  
 ※ネットワーク名 (SSID) は、親機の側面に記載されています。「プライマリSSID」を選択してください。
- 4 ボタン押下の案内画面が表示されたら、親機のらくらくスタートボタン (WPSプッシュボタン) を長押しし、親機のPOWERランプが緑点滅したら放す以降、Windows Vistaの場合は【次へ】をクリックし、画面にしたがってください。  
 しばらくして接続が完了すると、POWERランプが約10秒間点灯します。

Windows 8/7  
 Windows Vista

失敗した場合は、親機のPOWERランプが約10秒間赤点灯または赤点滅します。再度①からやり直しても失敗する場合は、④で表示される画面から、親機の暗号化キー (ネットワークセキュリティキー、セキュリティキーまたはスプレース) を入力する方法で無線LAN接続してください。  
 ※暗号化キーは、親機の側面に記載されています。

#### ワイヤレスネットワーク接続で接続する場合 (Windows Vista (SP未適用/SP1) および Windows XP (SP3))

- 1 パソコンの無線LAN (ワイヤレス) 機能を有効にする  
 ※設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。
- 2 パソコンの通知領域 (タスクトレイ) にあるネットワークアイコン (ワイヤレスネットワーク接続アイコン) から、ネットワークの一覧画面を表示する
- 3 親機のネットワーク名 (SSID) を選択し、【接続】をクリックする  
 ※ネットワーク名 (SSID) は、親機の側面に記載されています。なお、セキュリティ上、「プライマリSSID」をお勧めします。
- 4 親機の暗号化キー (セキュリティキーまたはスプレース) を入力して、【接続】をクリックする  
 ※暗号化キーは、親機の側面に記載されています。

Windows Vista  
 Windows XP

#### らくらく無線スタートに対応したゲーム機/プリンタなどの場合

らくらく無線スタートに対応したゲーム機/プリンタなどの場合は、ボタン操作 (画面タッチ) のみで無線LAN接続することができます。ゲーム機などの接続設定内にあるマークから設定を行います。詳しくは、ゲーム機/プリンタなどの取扱説明書などを参照してください。

らくらく無線スタートに対応したゲーム機/プリンタなどの例> (2013年5月現在)

- ・Wii、Wii U
- ・PSP® [「プレイステーション・ポータブル」]
- ・PlayStation® Vita
- ・「プレイステーション 3」
- ・ニンテンドーDSシリーズ (ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LL、ニンテンドー3DS、ニンテンドー3DS LL含む)

※設定方法やらくらく無線スタート対応機種種の最新情報については、AtermStation - 「サポートデスク」をご確認ください。

#### その他の子機の場合

無線LANの接続方法は、子機の取扱説明書などを参照してください。その際は、下記を参照して、親機のネットワーク名 (SSID) を選択し、暗号化キーを入力してください。

本商品の工場出荷時のネットワーク名 (SSID) と暗号化キーは、側面ラベルに記載されています。

① ネットワーク名 (SSID)  
 ご利用の子機から、親機のネットワーク名 (SSID) を選択します。

- ・プライマリ SSID: 通常はこちらを選択してください。工場出荷時の暗号化モードは AES です。
- ・セカンダリ SSID: ご使用の子機の暗号化モードが WEP の場合はこちらを選択してください。(ニンテンドー DS など)

② 暗号化キー (パスワード、セキュリティキー、スプレース、ネットワークキー)  
 選択したネットワーク名 (SSID) で使用している暗号化キーを入力します。工場出荷時の値は、半角英数字 (0〜9、a〜f) を使用した 13 桁です。

※暗号化キーで使用されているアルファベットは、工場出荷時の状態ですべて小文字 (abcdef) です。  
 (「B」(ビー)、「G」(ジー)、「I」(アイ)、「J」(エル)、「O」(オー) は使用していません。)

※親機の WEP の暗号化 (セキュリティ) については、下記を参考にしてください。

- ・WEP は Open System 認証を使用しています。
- ・キーは自動的に提供されません。また、初期値のキーインデックスは「1」です。
- ・IEEE802.1X は使用していません。
- ・桁数が 26 桁の場合は、英数字を 16 進数に読み替えてください。

読み替え方法:

英数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
16進数	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	61	62	63	64	65	66

読み替え例: 0123456789abc → 30313233343536373839616263

■ Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。 ■ らくらく無線スタート、らくらくネットスタート、らくらくQRスタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。 ■ Windows、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■ Windows Vista はオペレーティングシステムです。 ■ Mac OS、OS X、AirMac は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 ■ Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 ■ Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。 ■ 「PlayStation」, 「プレイステーション」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 「PS Vita」は同社の登録商標です。 また、「プレイステーション 2」, 「プレイステーション 3」, 「プレイステーション ポータブル」および「PlayStation Vita」は同社の商標です。 ©Sony Computer Entertainment Inc. ■ Wii、ニンテンドーDS、Wii、ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LL は、任天堂の登録商標または商標です。 ■ Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。 ■ 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ■ QUALCOMM は a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. ■ ATHEROS is a trademark of Qualcomm Atheros, Inc. registered in the United States and other countries. ■ その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。 © NEC AccessTechnica, Ltd. 2013 NEC アクセステクニカ株式会社の許可なく複製、改題、および複製物を配布することはできません。

裏面STEP ⑥で親機の設定をしてください。(増設の場合はSTEP ④へ)

**STEP 3** らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。★増設の子機から接続する場合や、すでにらくらくネットスタートで設定が完了している場合は、STEP 3へお進みください。★本書では、無線LANアクセスポートを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

注1: 親機のWANポートのケーブルは差したままにしておいてください。注2: ブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)の電源をいったん切って、入れ直してください。(モデムによっては記録を変えたあと、電源を20分~24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)

### らくらくネットスタートを起動する

※RT/APモード切替スイッチをRT側にしてから、始めてください。

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ  
WANポートのETHERNETケーブルは差したままにしておく

2 らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、AIRのランプが同時に緑点滅したら放す  
①長押ししたまま ②接続する

3 ボタンを押したまま30~40秒  
③同時に緑点滅したら ④放す

同時に緑点滅せず、POWER、ACTIVEランプが緑点滅、AIRランプが緑点滅した場合は工場出荷時の状態から設定を変更している場合、らくらくネットスタートが起動できません。親機を初期化し、手順1からやり直してください。(※表面「初期化方法」)

**らくらくネットスタートが起動します。**

### らくらくネットスタートの自動判別結果

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。

**ローカルルータモード** **無線LANアクセスポートモード** **PPPoEルータモードの設定待ち**

設定完了

- 親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ
- 親機にACアダプタを接続し、約1分待つ
- WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、アドレス欄に「http://aterm.me/」と入力して、クイック設定Webを開く
- 画面に示された管理パスワード(任意の文字列)を決めて、下の控え欄に記入する
- 手順④で控えた管理パスワードを表示するにチェックを入れると、入力文字が確認できます。※「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の「使用する」にチェックすると、この画面を表示している端末のMACアドレスを管理者専用のMACアドレスとして親機に登録します。登録した端末では、クイック設定Web起動時にユーザ名・管理者パスワード入力を省略することができます。
- 右の画面が表示された場合は、「ユーザ名」(上段)に「admin」を、「パスワード」(下段)に手順④で控えた管理パスワードを入力し、[OK]をクリックする
- [接続先名]に、任意の名称(プロバイダ名など)を入力する
- 接続事業者/プロバイダからの情報にしたがって「ユーザ名」と「パスワード」を入力する

※接続事業者/プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類を確認し、文字列を間違えないように入力してください。

※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。

※メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。

※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。

9 サービス情報サイトの接続先登録を行うかどうかの選択をする

※NTT東日本の「Bフレッツ」、フレッツ・ADSLをご利用の場合のみ選択します。

10 [設定]をクリックする

親機のランプが下記いずれかの状態の場合は、記載の対処にしたがってください。

**無線LANアクセスポートモードのIPアドレス設定状態** **認識失敗**

右記「トラブルシューティング」の「無線LANアクセスポートモードでACTIVEランプが緑点滅している」を参照してください。

1 親機のWANポートとブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)ケーブルが接続されていない場合は、接続する

2 ブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)の電源をいったん切って入れ直す

3 それでも失敗する場合は、親機の電源を切って約1分待ってから入れ直し、右記らくらくWebウィザードで手動で設定する(※手動設定してください)

### らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的にWANポートに接続された回線を判別します。(最大数分間)

※親機の電源は絶対に切らないでください。

らくらくネットスタートで回線判別中に同時に緑点滅します。(最大数分間)

※同時に緑点滅したあと、しばらく(約10秒)POWERランプ以外が消滅してから判別結果が出る場合があります。

**右上へ進む**

### インターネットに接続できないときは

STEP 3でらくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしようで設定した親機の動作モードとユーザ名、パスワードなどが正しい場合があります。

1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する

2 外部のホームページを開く  
(例) AtermStationの場合 http://121ware.com/aterm/

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、AtermStation(←下記)に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

### STEP 4 インターネットに接続しよう

●パソコンのファイアウォール、ウイルスチェックのソフトをいったん停止していた場合は、有効に戻してください。

1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する

2 外部のホームページを開く  
(例) AtermStationの場合 http://121ware.com/aterm/

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、AtermStation(←下記)に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

### お問い合わせ

### アフターサービス

### ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの必ずお読みください「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

**本商品の設定を変更する場合は**

本商品の設定を変更する場合は、WWWブラウザ画面「クイック設定 Web」で設定します。

※ 詳細は「機能詳細ガイド」(クイック設定 Webの使い方)を参照してください。クイック設定 Webの起動方法は次のとおりです。

### クイック設定 Web の起動方法

●本商品の ACTIVE ランプが緑点灯/緑点滅/消灯の場合(ルータモードの場合)

WWWブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動してください。

http://aterm.me/

※本商品のIPアドレス(初期値:192.168.10.1)を入力しても起動します。

●本商品の ACTIVE ランプが点灯/点滅の場合(無線LANアクセスポートモードの場合)

WWWブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動してください。

http://X.Y.Z.210/

※「X.Y.Z」は、本商品が接続しているネットワークのアドレス体系です。

●初めに起動する場合は、右の画面が表示されます。画面にしたがって、管理パスワード(任意の文字列)の初期設定をしてください。

●管理パスワードは、本商品を設定するときに必要となりますので必ず控えておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができます。初期化してすべての設定がやり直されます。

●「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の「使用する」にチェックすると、この画面を表示している端末のMACアドレスを管理者専用のMACアドレスとして親機に登録します。登録した端末では、クイック設定Web起動時にユーザ名・管理者パスワード入力を省略することができます。

●「ユーザ名」(上段)には「admin」(半角小文字)、「パスワード」(下段)には上記で控えた管理パスワードを入力してください。

●「接続先名」に任意の名称(プロバイダ名など)を入力する

●「接続事業者/プロバイダからの情報にしたがって「ユーザ名」と「パスワード」を入力する

※接続事業者/プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類を確認し、文字列を間違えないように入力してください。

※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。

※メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。

※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。

9 サービス情報サイトの接続先登録を行うかどうかの選択をする

※NTT東日本の「Bフレッツ」、フレッツ・ADSLをご利用の場合のみ選択します。

10 [設定]をクリックする

### 本商品が接続しているネットワークのアドレス体系を確認する

本商品が接続しているネットワークのアドレス体系は、下記の手順で確認します。本商品の動作モードを無線LANアクセスポートモードでご利用になる場合は、ここで確認したアドレス体系を使用してクイック設定 Webを起動します。

**Windows Vista および Windows 8/7 の場合**

- [スタート]画面上で右クリックして「すべてのアプリ」をクリックし、[アプリ]画面にある「コマンドプロンプト」をクリックする
- 表示されたコマンドプロンプトで「ipconfig /all」と入力し、[Enter]キーを押す
- 表示されたIPv4アドレスを確認する

**Windows XP の場合**

- [スタート] - 「すべてのプログラム」 - 「アクセサリ」 - 「コマンドプロンプト」をクリックする
- 表示されたコマンドプロンプトで「ipconfig /all」と入力し、[Enter]キーを押す
- 表示されたIPアドレス (IP Address)を確認する

**Mac OS X または OS X の場合**

- アップルメニューの「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」アイコンを選択する
- [Ethernet]を選択する
- 表示されたIPアドレス (またはIPv4アドレス)を確認する

**iOS の場合**

- 「ホーム」画面の「設定」アイコンをタップする
- 設定メニューの「Wi-Fi」をタップする
- 「ネットワークを選択...」から、チェックが入っている接続中のネットワーク名 (SSID)の右側にある「>」ボタンをタップする
- 表示された「IPアドレス」を確認する

**らくらくWebウィザードでブロードバンド回線の設定を手動で行う**

ここでは、インターネット接続に必要な本商品の動作モードを、手動で設定する方法について説明しています。設定はらくらく Web ウィザードで設定します。

※らくらく Web ウィザードは、インターネット接続設定が未設定の場合のみ、表示されます。

- クイック設定 Web を起動する (STEP 3 参照)
- 動作モードを選択し、[次へ]をクリックする
- PPPoE ルータモードを選択する場合
- ローカルルータモードを選択する場合
- 無線 LAN アクセスポートモードを選択する場合
- 表示される画面に合わせて、インターネット接続に必要な情報を入力する

② 接続事業者/プロバイダからの情報にしたがって「ユーザ名」と「パスワード」を入力する。  
※接続事業者/プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類を確認し、文字列を間違えないように入力してください。  
※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。  
※メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。  
③ サービス情報サイトの接続先登録を行うかどうかを選択する。  
※ NTT 東日本の「Bフレッツ」/「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。DNSルーティングの設定を自動で行われます。

●ローカルルータモードの場合  
ご加入の接続事業者の案内にしたがって入力してください。  
※接続事業者の案内に何も記載されていない場合は何も設定する必要はありません。

●無線 LAN アクセスポートモードの場合  
IPアドレス/ネットワークマスク: IPアドレスが読める場合や IPアドレスを手動で設定する場合は、「IPアドレス自動補正機能」の「使用する」の [ ] を外し、ご使用の環境に合わせて本商品の IP アドレス / ネットワークマスクを設定します。

(例) ルータタイプの ADSL モデムの IP アドレスが「192.168.1.1」の場合  
192.168.1.210 など  
ADSL モデム 他のもので同じ値 ネットワーク(ビット指定): 24

※フレッツ・光プレミアムの接続する際は、IP アドレスを「192.168.24.210」に設定してください。

DHCP クライアント機能: WAN 側の IP アドレスを自動で取得する場合は [使用する] に [ ] をします。接続事業者から指定されている場合はチェックを外してください。

IP アドレス / ネットワーク: 接続事業者から指定されている場合は、その IP アドレス、ネットワークマスクを入力します。WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

ゲートウェイ: 接続事業者から指定されている場合は [使用する] の [ ] を外し、ご使用の環境に合わせて本商品の IP アドレス / ネットワークマスクを設定します。

ドメイン名 / ホスト名: 接続事業者から指定されている場合は、その名前を入力します。特に指定がない場合は、空欄のままでもかまいません。

### らくらくWebウィザードでブロードバンド回線の設定を手動で行う

ここでは、インターネット接続に必要な本商品の動作モードを、手動で設定する方法について説明しています。設定はらくらく Web ウィザードで設定します。

※らくらく Web ウィザードは、インターネット接続設定が未設定の場合のみ、表示されます。

- クイック設定 Web を起動する (STEP 3 参照)
- 動作モードを選択し、[次へ]をクリックする
- PPPoE ルータモードを選択する場合
- ローカルルータモードを選択する場合
- 無線 LAN アクセスポートモードを選択する場合
- 表示される画面に合わせて、インターネット接続に必要な情報を入力する

② 接続事業者/プロバイダからの情報にしたがって「ユーザ名」と「パスワード」を入力する。  
※接続事業者/プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類を確認し、文字列を間違えないように入力してください。  
※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。  
※メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。  
③ サービス情報サイトの接続先登録を行うかどうかを選択する。  
※ NTT 東日本の「Bフレッツ」/「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。DNSルーティングの設定を自動で行われます。

●ローカルルータモードの場合  
ご加入の接続事業者の案内にしたがって入力してください。  
※接続事業者の案内に何も記載されていない場合は何も設定する必要はありません。

●無線 LAN アクセスポートモードの場合  
IPアドレス/ネットワークマスク: IPアドレスが読める場合や IPアドレスを手動で設定する場合は、「IPアドレス自動補正機能」の「使用する」の [ ] を外し、ご使用の環境に合わせて本商品の IP アドレス / ネットワークマスクを設定します。

(例) ルータタイプの ADSL モデムの IP アドレスが「192.168.1.1」の場合  
192.168.1.210 など  
ADSL モデム 他のもので同じ値 ネットワーク(ビット指定): 24

※フレッツ・光プレミアムの接続する際は、IP アドレスを「192.168.24.210」に設定してください。

DHCP クライアント機能: WAN 側の IP アドレスを自動で取得する場合は [使用する] に [ ] をします。接続事業者から指定されている場合はチェックを外してください。

IP アドレス / ネットワーク: 接続事業者から指定されている場合は、その IP アドレス、ネットワークマスクを入力します。WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

ゲートウェイ: 接続事業者から指定されている場合は [使用する] の [ ] を外し、ご使用の環境に合わせて本商品の IP アドレス / ネットワークマスクを設定します。

ドメイン名 / ホスト名: 接続事業者から指定されている場合は、その名前を入力します。特に指定がない場合は、空欄のままでもかまいません。

	お勧めの環境	制限事項など
ローカルルータモード	ルータを多量に接続してセキュリティを高めたい場合	本商品のルータ機能をご利用いただけますが、プロバイダ/ONUと接続するため、正しく動作しない場合があります。
無線LANアクセスポートモード	ルータを多量に接続することにより回線がもつれ、ルータポートを分けたい場合	本商品のルータ機能は停止されます。プロバイダ/ONUにより回線がもつれ、ルータポートを分けたい場合、機能詳細ガイドを参照してください。