

つなぎかたガイド①



接続・設定するときに読みください

NECアクセステクニカ株式会社は、2014年7月1日より新会社「NECプラットフォームズ株式会社」として新たにスタートします。つきましては、商品ならびに同商品などに記載されております旧社名は、新社名に読み替えてご利用いただけますようお願い申し上げます。

Aterm WG300HP (HPモデル)

Aterm WG300HP (HPモデル) USBスティックセット

本書は、読んだあと大切に保管してください。

【取扱説明書(CD-ROMに収録) P15-16】は、本商品に添付のCD-ROMに収録している「取扱説明書」をご覧ください。
【つなぎかたガイド②】は、本商品に添付の「つなぎかたガイド②」をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

メンテナンスバージョンアップ機能について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップを通知します。この機能に必要な本商品の機器情報をNECプラットフォームズ株式会社のサーバに通知いたします。詳細は「メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」【つなぎかたガイド②】をご覧ください。
なお、必要とされない場合は、機能を停止することができます。【取扱説明書(CD-ROMに収録) P17-18】



親機のみ・USBスティックセット用
PA-WG300HP
PA-WG300HP/U

AM1-002296-003
2014年7月

【取扱説明書(CD-ROMに収録) P15-16】

【つなぎかたガイド②】

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

メンテナンスバージョンアップ機能について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップを通知します。この機能に必要な本商品の機器情報をNECプラットフォームズ株式会社のサーバに通知いたします。詳細は「メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」【つなぎかたガイド②】をご覧ください。
なお、必要とされない場合は、機能を停止することができます。【取扱説明書(CD-ROMに収録) P17-18】

- ・Atermは、日本電気株式会社の登録商標です。
- ・らくらく無線スタート、らくらくスタート、らくらくネットスタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。
- ・Windows、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
- ・Mac、Mac OS、OS X は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。
- ・「PlayStation」、「プレイステーション」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS Vita」は同社の商標です。また、「プレイステーション3」、「PSP」は「プレイステーション・ポータブル」および「PlayStation Vita」は同社の商品です。
- ・©Sony Computer Entertainment Inc.
- ・Wii、Wii U、ニンテンドーDS、ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LL、ニンテンドー3DS は、任天堂の登録商標または商標です。
- ・「QRコード」は、株式会社デンソーエーの登録商標です。
- ・その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
- © NEC Platforms, Ltd. 2013-2014

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- WG300HP 無線LANアクセスポイント (親機)
- ACアダプタ (品番: AL1-002568-001)
- ETHERNETケーブル (カテゴリ5e6ストレート)
- USBスティックセット (つなぎかたガイド①)
- WL300NU-GS USBスティック子機
- USBフレキシブルケーブル (取扱説明書(CD-ROMに収録) P34)

- スタンド
- CD-ROM (ユーティリティ集) ※取扱説明書と収録しています。※製品に付属しているものではありません。【つなぎかたガイド②】参照。
- つなぎかたガイド① (本書)
- つなぎかたガイド② (スマートフォン・タブレット端末からのWi-Fi接続方法と本商品をお使いいただく前に確認していただくべき注意事項などを記載しています。)
- 保証書 (つなぎかたガイド②に添付)
- シール (製品に貼るお間違い合わせ【お間違い合わせ】に本商品に貼るお間違い合わせ【お間違い合わせ】を貼ってください。)

●機能詳細ガイド
Web サイトにて本商品のより詳細な機能について説明しています。
AtermStation URL は、http://121ware.com/aterm/ より、「サポートデスク」-【機能詳細ガイド】を選択してください。(2013年10月現在)

STEP 1 親機★WG300HPを接続して電源を入れよう

1 スタンドを取り付ける




2 パソコンの電源を切る



3 ブロードバンドモデム(CATV モデム、ONU など)の電源を切る



4 親機のWANポートとブロードバンドモデム (CATVモデム、ONUなど)のLANポートなどを接続する

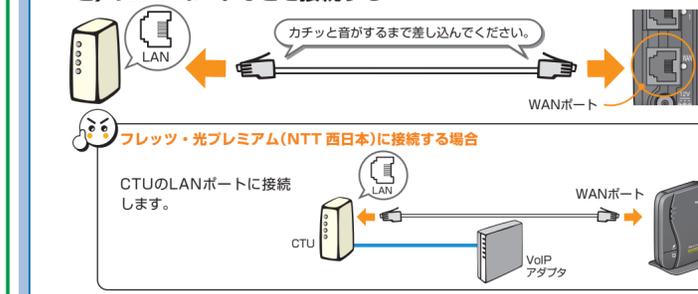

5 ブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など)の電源を入れる



6 親機の電源を入れ、約 30 秒待つ


図のように AC アダプタを接続すると、親機の電源が入ります。正常動作するまで約30秒お待ちください。(自己診断テストが実行されます。テスト中は側面(表)のすべてのランプが緑点灯します。)

7 親機の POWER、WAN ランプが緑点灯する



★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN 端末を子機と呼びます。

(※1) 本商品を快適にご利用いただくには、100BASE-T、100Mbps もしくは 100BASE-TX、100Mbps での接続を推奨します。

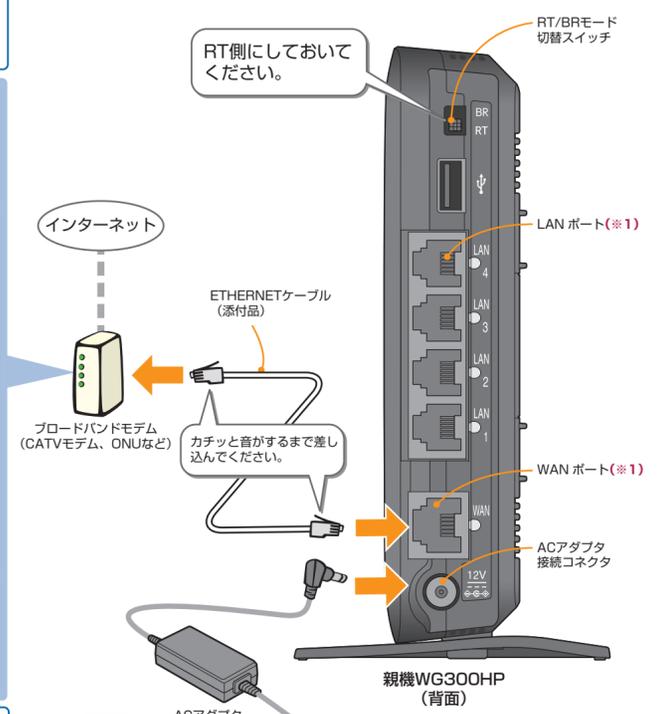


WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)の電源を確認してください。【取扱説明書(CD-ROMに収録) P6-3】
すべての側面(表)ランプが緑点灯の状態とPOWERランプのみ緑点灯の状態を繰り返す場合は、自己診断で異常と診断されています。別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

有線で接続する場合



裏面STEP 3へ

Wi-Fi (無線) で接続する場合

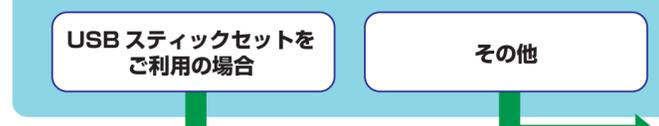

裏面STEP 2-Bへ

STEP 2-A USBスティックセットをご利用の場合は、裏面STEP 2-Bへお進みください。

2-A 親機★にWi-Fi接続しよう (USBスティックセット以外の場合)

ご利用の子機を選択し、親機に Wi-Fi 接続してください。(子機は、10台以下でのご利用をお勧めします。)

スマートフォン・タブレット端末の場合

「つなぎかたガイド②」を参照して、親機に Wi-Fi 接続してください。設定完了後、裏面STEP 3へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)

無線LAN内蔵パソコン(※)の場合

Windows Vista または Windows 8/7/XP(SP3) の場合は、添付 CD-ROM を使用して、らくらく無線スタート EX で親機に Wi-Fi 接続します。

※ 親機が見える場所で設定してください。
※ パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。停止しないと設定できない場合があります。(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。)(※2)

パソコンの取扱説明書などを参照して、無線(ワイヤレス)LANを有効(ON)にしてください。

→設定方法が不明な場合は、パソコンメーカーにお問い合わせください。(※2)

らくらく無線スタートEXをインストールする

Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。
添付のCD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROMドライブにセットする
※Windows 8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タッパして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。

ディスクに対して行う操作選択の画面(自動再生)画面が表示された場合は、[Menu.exe]を実行してください。

【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は [はい] または [続行] をクリックする



以降画面にしたがってインストールする



完了画面にしたがってインストールする



※ [完了] をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。

次へ進む

らくらく無線スタートEXでWi-Fi接続をする

らくらくスタートボタンを2回押すだけで、Wi-Fi接続できます。
1回目 子機側でらくらく無線スタートを開始後、長押し。
2回目 POWERランプが緑点滅したら、再度長押し。

※音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。
※らくらく無線スタートEXでの設定中は他のWi-Fi接続はいったん切断されます。

詳しい手順は、下記のとおりです。

次の画面が表示されたら、1分以内にらくらくスタートボタンを長押しし(約6秒)、POWERランプが緑点滅したらボタンを放す

上の画面が表示されない場合はWindows 8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]をクリックします。Windows Vista または Windows 7/XP の場合は、[スタート](Windowsのココボタン)すべてのプログラム]-[らくらく無線スタートEX]をクリックします。【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は [はい] または [続行] をクリックしてください。



POWERランプが緑点滅したらボタンを放します。



POWERランプが緑点滅したらボタンを放します。

※POWERランプは約1秒間緑点灯したあと、緑点灯に戻ります。

❗Wi-Fi接続ができないときは
設定に失敗した場合は、手順1の①から設定し直してください。それでもWi-Fi接続できない場合は、「トラブルシューティング」【取扱説明書(CD-ROMに収録) P6-14】を確認してください。

以上でWi-Fi接続は完了です。(CD-ROMは取り出してください。)
裏面STEP 3へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)

Aterm シリーズ子機の場合

子機側の取扱説明書などを参照して、らくらく無線スタートまたはらくらく無線スタート EX で親機に Wi-Fi 接続してください。設定完了後、裏面STEP 3へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)

※らくらく無線スタート対応機種の詳細については、AtermStation を参照してください。
※ USB スティック子機やカード子機の場合は、パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

らくらく無線スタートに対応したゲーム機/プリンタなどの場合

らくらく無線スタートに対応したゲーム機/プリンタなどの場合は、ボタン操作(画面タッチ)のみでWi-Fi接続することができます。ゲーム機などの接続設定内にあるマークから設定を行います。詳しくは、ゲーム機/プリンタなどの取扱説明書などを参照してください。設定完了後、裏面STEP 3へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)

らくらく無線スタートに対応したゲーム機/プリンタなどの例> (2013年10月現在)

- ・Wii、Wii U
- ・PSP® 「プレイステーション・ポータブル」
- ・PlayStation® Vita
- ・「プレイステーション 3」
- ・ニンテンドーDSシリーズ (ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LL、ニンテンドー3DS、ニンテンドー3DS LL含む)
- ・キヤノンプリンタ

※ 設定方法やらくらく無線スタート対応機種の詳細については、AtermStation - 「サポートデスク」をご確認ください。(2013年10月現在)

その他の子機の場合

Wi-Fiの接続方法は、子機の取扱説明書などを参照してください。その際は、「つなぎかたガイド②」の「本商品のWi-Fi (無線LAN) 設定について」を参照して、親機のネットワーク名 (SSID) を選択し、暗号化キーを入力してください。設定完了後、裏面STEP 3へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)



※ 無線LAN対応プリンタの場合は、無線 (ワイヤレス) 機能を有効 (ON) にしてから設定してください。なお、WPSに対応している場合は、取扱P3-31を参照して設定してください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN 端末を子機と呼びます。

(※2) AtermStation - 「サポートデスク」-[FAQ]にて、参考情報として、設定方法のご案内をしています。(2013年10月現在)
・Windowsのファイアウォール機能を無効にしたい
・無線LAN内蔵パソコンの無線(ワイヤレス)機能を有効にしたい

※ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、「その他の子機の場合」を参照してください。(※3)自作のパソコンはサポート外となります。

❗Mac OS XまたはOS Xの場合
Wi-Fiの接続方法は、無線LAN内蔵パソコンの取扱説明書を確認してください。その際は、親機のネットワーク名 (SSID)、暗号化キーが必要となります。詳しくは、「つなぎかたガイド②」-「本商品のWi-Fi (無線LAN) 設定について」を参照してください。
※機能詳細ガイドでも設定方法の例を掲載していますので、参照してください。
※Mac OS X v10.5~v10.6 の場合は、添付 CD-ROM を使用して、らくらく無線スタート EX で設定することができます。CD-ROM 内の「mac_osx_install」フォルダにある「osx_install_guide.html」を参照して、取扱いください。(OS X v10.7以降はご利用できません。)

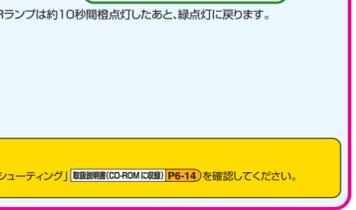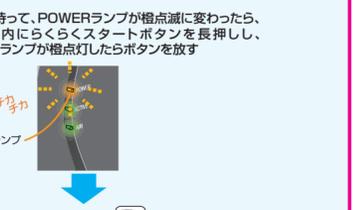

※ WPS 機能に対応した子機の場合は、【取扱説明書(CD-ROMに収録) P3-9】を参照してください。



※ WPS 機能に対応した子機の場合は、【取扱説明書(CD-ROMに収録) P3-9】を参照してください。

裏面STEP 3へ (増設の場合はSTEP 4へ)

STEP 2-B

USBスティックセットをご利用でない場合は、STEP 2-A へ戻ってください。

USBスティックセットをご利用の場合

下記の手順で、WL300NU-GSから親機へWi-Fi接続してください。
※他社製の子機やWi-Fi接続用アプリ(ユーティリティ)を使用していた場合は、ドライバやアプリを削除(アンインストール)してから下記作業を行うことをお勧めします。

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、(※3)を参照して、あらかじめWL300NU-GSのドライバ(と5らく無線スタートEXをダウンロード)しておいてください。

●親機のWANポートのケーブルは、差したままにしておいてください。
 ●USB (USB2.0) ポートのあるパソコンをご使用ください。
 ●パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。
 ●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。
 ●停止しないと設定できない場合があります。(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。)(※4)

ドライバをインストールする (Windows 8/7の場合)

以下のドライバインストール手順は、Windows 8/7の場合の例です。
 Windows Vista/Windows XPの場合は、(参照)CD-ROMに収録) P13-14を参照してください。
 ※ご利用のパソコンにCD-ROMがない場合は(※3)参照。

Windows 8/7を起動する
 Administrator (権限のあるアカウント)でログオンしてください。

パソコンにWL300NU-GSを取り付ける

[スタート]画面上で右クリックし、[すべてのアプリ] - [コントロールパネル]をクリックする
 ※Windows 7の場合は、[スタート] (Windowsのロゴボタン) - [コントロールパネル]をクリックしてください。
 ※[表示方法]はカテゴリ表示にしてください。

[システムとセキュリティ] - [デバイスマネージャ]をクリックする
 ※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

[ほかのデバイス] - [AtermWL300NU-GS]を選択し、ダブルクリックする

[ドライバーの更新]をクリック

添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、ドライバのあるフォルダを指定して[次へ]をクリックする
 ※「自動再生」画面が表示された場合は、[X]をクリックして画面を閉じてください。

[参照]をクリックし、下記フォルダを選択して[OK]をクリックする
 ●Windows 8の場合:
 64ビット版: [Drv] - [Win8_64]
 32ビット版: [Drv] - [Win8_32]
 ●Windows 7の場合:
 64ビット版: [Drv] - [Win7_64]
 32ビット版: [Drv] - [Win7_32]

※ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、[参照]をクリックし、あらかじめダウンロードしておいたWL300NU-GSのドライバの保管場所を指定して[OK]をクリック後、[次へ]をクリックしてください。

次へ進む

表示された場合はクリック

※「自動再生」画面が表示された場合は、[X]をクリックして画面を閉じてください。

以降、画面にしたがってインストールする

CD-ROMを取り出す

らくらく無線スタートEXをインストールする (Windows VistaおよびWindows 8/7/XP共通)

再度、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
 ※Windows 8の場合は、[スタート]画面上で[デスクトップ]を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タッピング」の表示ををクリックしてください。
 ※ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、あらかじめダウンロードしておいた、らくらく無線スタートEXのファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。

ディスクに対して行う操作選択画面(または[自動再生]画面)が表示された場合は、[Menu.exeの実行]をクリックする
 ※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。

以降、画面にしたがってインストールする

※[完了]をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。

次へ進む

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

(※3) ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、下記の手順で対応してください。
 ①本商品とパソコンを有線で接続する(表面有線で接続する場合参照) ケーブルはお客までご用意ください。
 ②インターネット接続設定を行う(STEP 4参照)
 ③AtermStationにアクセスする(STEP 4参照)
 ④ダウンロード - インストール - インストールが必要なものダウンロードする
 - 5らく無線スタートEX... [5らく無線スタートEX]を選択。
 - WL300NU-GSのドライバ... [WL300NU-GS]を選択。
 ⑤本商品とパソコンを接続していた有線を外す
 ⑥AtermStation - [サポートデスク] - [Q&A]にて、参考情報として、設定方法を掲載しています。(2013年10月現在)
 - Windowsのファイアウォール機能を無効にしたい

らくらく無線スタートEXでWi-Fi接続をする

らくらくスタートボタンを2回押すだけで、Wi-Fi接続できます。

1回目 子機側でらくらく無線スタートを開始後、長押し。
 2回目 POWERランプが緑点滅したら、再度長押し。

※音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。
 ※らくらく無線スタートEXでの設定中は他のWi-Fi接続はいったん切断されます。

詳しい手順は、下記のとおりです。

次の画面が表示されたら、1分以内にらくらくスタートボタンを長押しし(約6秒)、POWERランプが緑点滅したらボタンを放す

上の画面が表示されない場合は
 Windows 8の場合は、[スタート]画面上で[5らく無線スタートEX]をクリックします。
 Windows Vista または Windows 7/XP の場合は、[スタート] (Windowsのロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [5らく無線スタートEX]をクリックします。
 ※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。

長押し

POWERランプが緑点滅したらボタンを放す

POWERランプ

しばらく待つて、POWERランプが緑点滅に変わったら、30秒以内にらくらくスタートボタンを長押しし、POWERランプが緑点灯したらボタンを放す

POWERランプ

POWERランプが緑点灯したらボタンを放す

POWERランプ

※POWERランプは約10秒間緑点灯したあと、緑点灯に戻ります。

以上でWi-Fi接続は完了です。(CD-ROMは取り出してください。)

Wi-Fi接続ができないときは
 設定に失敗した場合は、(手順10)から設定し直ししてください。それでもWi-Fi接続できない場合は、[トラブルシューティング] (参照)CD-ROMに収録) P6-14を確認してください。

STEP 3

らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。
 ※増設の子機から接続する場合や、すでにらくらくネットスタートでの設定が完了している場合は、STEP 4へお進みください。
 ※本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

注1: 親機のWANポートのケーブルは差したままにしておいてください。
 注2: ブロードバンドモデム(CATV モデム、ONU など)の電源をいったん切って、入れ直してください。(モデムによっては電源をえたあと、電源を20分~24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)

らくらくネットスタートを起動する

親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

※RT/BRモード切替スイッチをRT側にしてから、始めてください。

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

2 らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、AIRのランプが同時に緑点滅したら放す

長押ししたまま 接続する

ボタンは押しのまま30~40秒

同時に緑点滅したら

同時に緑点滅せず、POWER、ACTIVEランプが緑点滅、AIRランプが緑点滅した場合は工場出荷時の状態から設定を変更している場合、5らくネットスタートが起動できません。親機を初期化し、手順1からやり直してください。
※「5らくネットスタート」の「初期化方法」参照。

らくらくネットスタートが起動します。

らくらくネットスタートの自動判別結果

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。

ローカルルーターモード
 ACTIVE 緑点灯

ブリッジモード
 ACTIVE 緑点灯

PPPoEルーターモードの設定待ち
 POWER 緑点滅
 ACTIVE 緑点滅
 AIR 緑点滅

設定完了

設定完了

設定完了

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ
 2 親機にACアダプタを接続し、約1分待つ
 3 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、アドレス欄に「http://aterm.me/」と入力して、クイック設定Webを開く
クイック設定Webが開かない場合は(参照)CD-ROMに収録) P6-7
 4 画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を決めて、下の控え欄に記入する
 管理者パスワード控え欄
●管理者パスワードは、親機を設定する際に必要となりますので覚えておいてください。忘れた場合は、設定画面を閉くことができず、初期化してすべての設定をやり直してください。
 5 手順4で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定]をクリックする
※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。
 ※「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の「使用する」にチェックすると、この画面を表示している端末のMACアドレスを管理者専用のMACアドレスとして本商品に登録します。登録した端末では、クイック設定Web起動時にユーザ名・管理者パスワード入力を省略することができます。
 6 右の画面が表示された場合は、「ユーザー名」(上段)に「admin」を、「パスワード」(下段)に手順4で控えた管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックする
(画面はWindows 8の場合の例です。)
 7 [接続先名]に、任意の名称(プロバイダ名など)を入力する
 8 接続事業者 / プロバイダからの情報にしたがって「ユーザー名」と「パスワード」を入力する
※接続事業者 / プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類で確認し、文字列を間違えないように入力してください。
 ※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。
 ※メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。
 ※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れ、入力文字を確認できます。
 9 サービス情報サイトの接続先登録を行うかどうかの選択をする
※NTT東日本の「fレッツ」、フレッツ・ADSLをご利用の場合のみ選択します。
 10 [設定]をクリックする

ACTIVE 緑点灯

ACTIVE 緑点灯

ACTIVE 緑点灯

POWER 緑点滅
ACTIVE 緑点滅
AIR 緑点滅

「トラブルシューティング」の「ブリッジモードでのIPアドレス結合状態」を参照。
(参照)CD-ROMに収録) P6-10

「トラブルシューティング」の「PPPoEルーターモードでの電源を切った後、電源を切ったままにしておく」を参照。
(参照)CD-ROMに収録) P2-9

親機のランプが下記いずれかの状態の場合は、記載の対処にしたがってください。

親機のWANポートとブロードバンドモデム(CATV モデム、ONU など)がケーブルで接続されていない場合は、接続されているブロードバンドモデム(CATV モデム、ONU など)の電源を切った後、電源を切ったままにしておくからやり直す。
 ① 親機のWANポートとブロードバンドモデム(CATV モデム、ONU など)がケーブルで接続されていない場合は、接続されているブロードバンドモデム(CATV モデム、ONU など)の電源を切った後、電源を切ったままにしておくからやり直す。
 ② 「5らく無線スタート」を起動する手順1からやり直す。
 それでも失敗する場合は、親機の電源を切った後、電源を切ったままにしておくからやり直す。
(参照)CD-ROMに収録) P2-9

らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的にWANポートに接続された回線を判別します。(最大数分間)
 ※親機の電源は絶対に切らないでください。

らくらくネットスタートで回線判別中は同時に緑点滅します。(最大数分間)

同時に緑点滅したあと、しばらく(約10秒)POWERランプ以外が消灯してから判別結果が出る場合があります。

右上へ進む

STEP 4

インターネットに接続しよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止していた場合は、有効に戻してください。

インターネットに接続できないときは
 ▶「STEP 3」らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしようで設定した親機の動作モードやユーザ名、パスワードなどが間違っている場合があります。
 親機を初期化して、もう一度、「STEP 3」らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしようの設定を行ってください。
※「5らく無線スタート」の「初期化方法」参照。(初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。)
 それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」(参照)CD-ROMに収録) P6-2を参照してください。

1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する
 2 外部のホームページを開く
(例)AtermStationの場合(2013年10月現在) http://121ware.com/aterm/

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびAtermStation (http://121ware.com/aterm/)に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。(2013年10月現在)

次ページSTEP 3へ(増設の場合はSTEP 4へ)