

<お願い>

- ・ユーティリティおよびドライバのインストールには、そのコンピュータの管理者権限が必要です。管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
- ・インストール作業を行う前に、パソコンのすべてのアプリケーションを終了させてください。
- ・インストール中はパソコンの電源を切らないようにしてください。
- ・インストール途中で操作を誤ったりエラーになった場合は、途中でインストールしたソフトウェアをいったんアンインストールして、もう一度初めからやり直してください。
- ・ドライバのみの公開はしていません。下記の手順でユーティリティとドライバのインストールができます。

Mac, Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
Finder, Snow Leopard, Leopard および Tiger は Apple Inc. の商標です。
インテル, Intel は、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。
PowerPC は、米国における米国 International Business Machines Corp. の商標です。


Mac OS X 10.4(Intel)日本語版/10.5(Intel)日本語版/10.6(Intel)日本語版に対応しています。PowerPC搭載機種では動作しませんのでご注意ください。

- ・あらかじめホームページから、WIMAX Connection Utility をダウンロードして、ハードディスクの任意の場所に保存しておいてください。
- ・WM3300R は、指示があるまでパソコンに取り付けしないでください。


1. MAC OS を起動する

管理者権限のあるアカウントでログインしてください。


2. あらかじめホームページからダウンロードして、ハードディスクの任意の場所に保存しておいたファイルをダブルクリック（またはクリック）する
3. セットアップアイコンが表示されたら、その中にあるセットアップファイルをダブルクリック（またはクリック）する

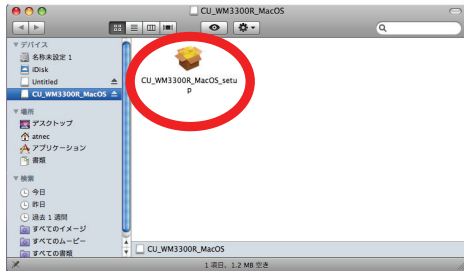


4. [続ける] をクリックする

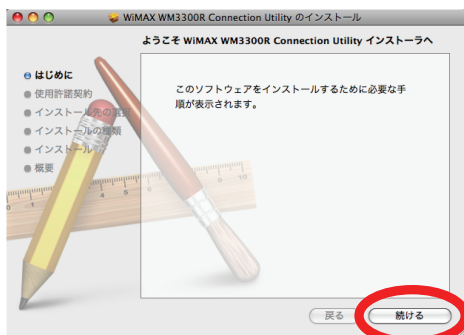


5. 「ソフトウェアのご使用条件」をよくお読みのうえ、[続ける] をクリックする

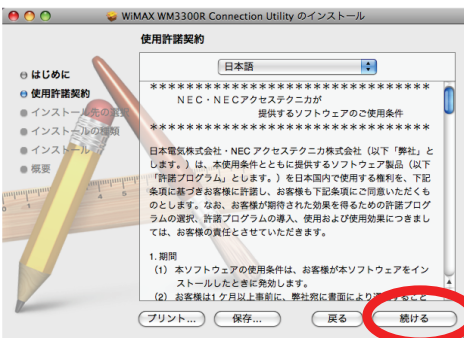

6. 「ソフトウェアのご使用条件」に同意する場合は、[同意する] をクリックする

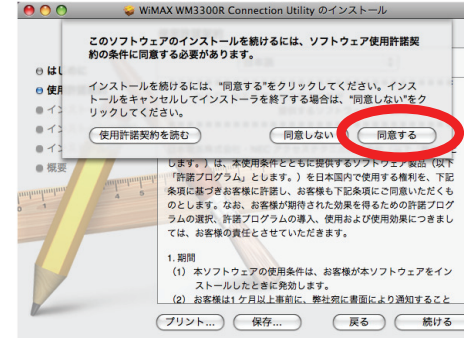


7. [インストール先の選択] 画面が表示された場合、インストール先を選択して [続ける] をクリックする

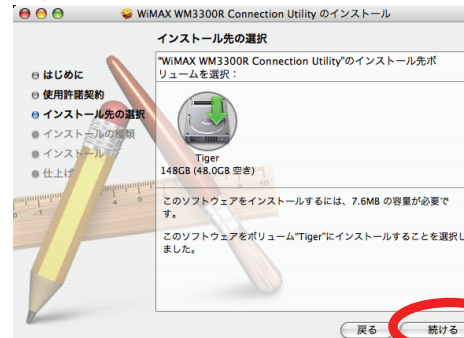


上記は Mac OS X10.4(Intel)の画面例です。


8. [インストール] をクリックする

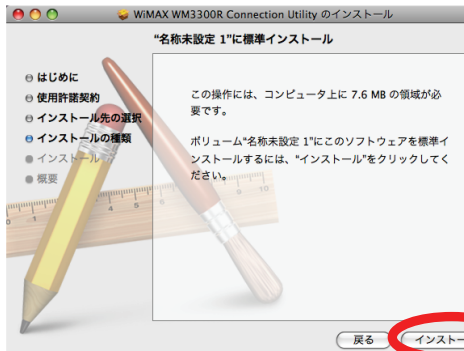

9. パスワード入力画面が表示された場合は、お使いのパソコンのパスワードを入力して [OK] をクリックする

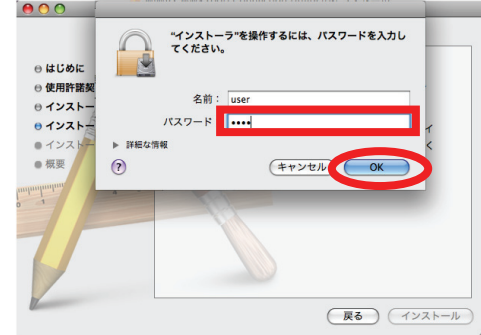


10. [閉じる] をクリックする

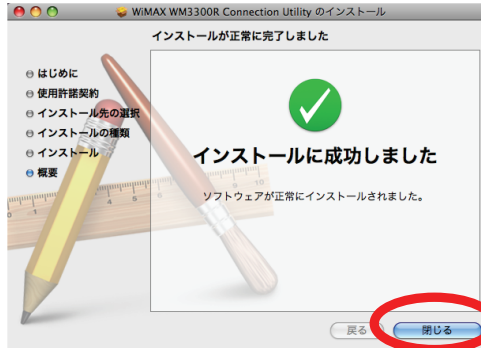


以上でドライバとユーティリティのインストールは完了です。
次にドライバを正しく適用するために新しくインターフェイスを登録します。


11. WM3300R のスライドスイッチをUSB側にしてパソコンに接続する

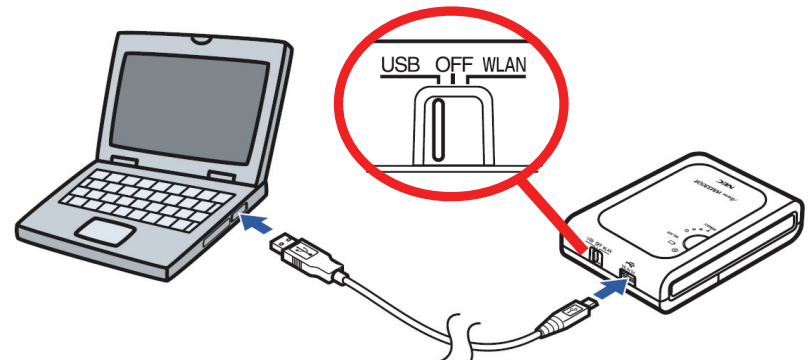


12. 次の画面が表示されたら、[ネットワーク環境設定] をクリックする
※ [キャンセル] をクリックすると、WM3300R がパソコンに認識されない場合があります。
※ 下記画面が自動で表示されない場合は、Dock メニューの [システム環境設定] - [ネットワーク] をクリックしてください。

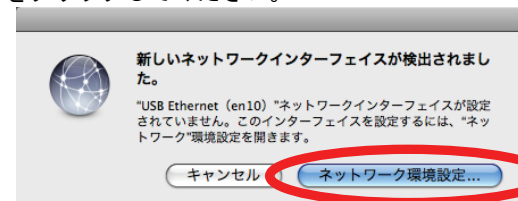

13. [適用] または [今すぐ適用] をクリックする
※ [Ethernet アダプタ(enX)] が無効になっている場合は、パソコンを再起動してください。

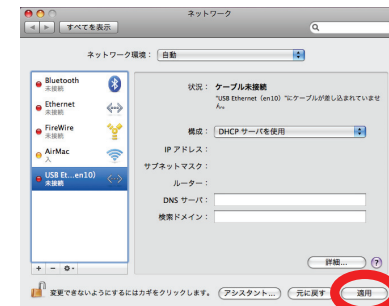

上記は Mac OS X10.5(Intel)/10.6(Intel)の画面例です。

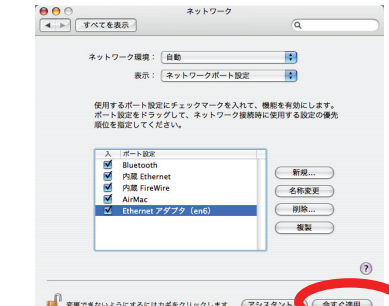

上記は Mac OS X10.4(Intel)の画面例です。

14. 画面を閉じる

以上でドライバとユーティリティのインストール、インターフェイスの登録は完了です。
ネットワーク接続する場合は、デスクトップの エリアアイコンをダブルクリックして、WiMAX Connection Utility を起動してください。