

WR6670SはIEEE802.11aの新チャンネル(W52/W53/W56)対応であるため、従来チャンネル(J52)対応の子機からのIEEE802.11aでの接続はできません。その場合はIEEE802.11bもしくはIEEE802.11gでご利用ください。従来チャンネル(J52)に対応したAtermシリーズ子機のバージョンアップ対応など最新情報については、ホームページAtermStationをご確認ください。

本書は、読んだあと大切に保管してください。

USBスティックセット用

Aterm® WR6670S USBスティックセット

PA-WR6670S/SU

つなぎかたガイド



★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。取扱説明書 P*x*~ は本商品の取扱説明書をご覧ください。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
※本商品は、Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium、Windows Vista™ BusinessおよびWindows Vista™ Ultimateの各日本語版かつ32ビット(x86)版のみに対応しています。
Mac、Macintoshは米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc. の商標です。
JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。
© NEC Corporation 2007, © NEC AccessTechnica.Ltd.2007

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

- WR6670S
無線LANアクセスポイント
(親機)
- ACアダプタ
- WL54SU2
無線USBスティック
(子機)
- CD-ROM
(ユーティリティ集)
- ETHERNETケーブル
(ストレート)
- スタンド
- 保証書 (取扱説明書に含む)
- 取扱説明書 (別冊)
本商品をお使いいただく前に確認していただきたい注意事項や本商品の基本機能について記載しています。

●機能詳細ガイド
ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています。AtermStation (http://121ware.com/aterm/) より、「サポートデスク」-「機能詳細ガイド」を選択してください。

1 親機 WR6670Sを接続して電源を入れよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。



子機はまだ接続しないでください

子機は裏面③の「子機を接続する(ドライバのインストール)」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでください。先に接続した場合は、パソコンに表示されたハードウェアの追加ウィザード画面で「キャンセル」をクリックし、子機を取り外してください。


1 スタンドを取り付ける

親機を横置きでご利用になる場合
取扱説明書 P46




2 ブロードバンドモデムに接続する

※ブロードバンドモデムは別途ご購入ください。

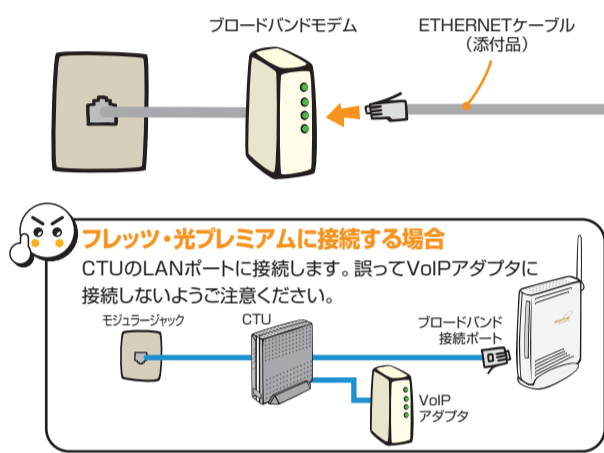

3 ACアダプタを親機に接続する


※接続した電源コードはフックにかけてご使用ください。

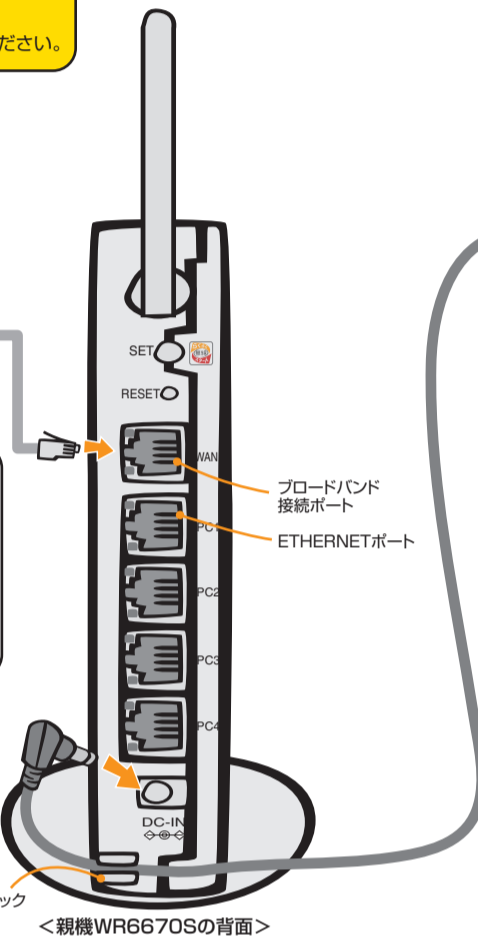

4 ACアダプタを電源コンセントに接続する

ACアダプタ(電源プラグ)は、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタ(電源プラグ)は他の製品に使用しないでください。

5 親機のPOWERランプが緑に、ブロードバンド接続ポート状態表示LEDが緑または赤点灯していることを確認する

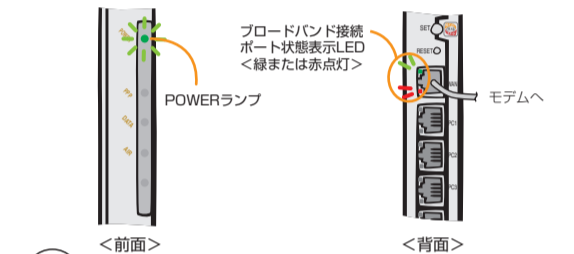

緑または赤点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。取扱説明書 P115

2 つなぎかたを確認しよう

本商品には、次のような機器をつなぐことができます。

※無線LANは10台以下での使用を推奨します。

※接続できる子機は親機の無線動作モードにより異なります。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。


- ※1 WL54SU2を装着できるパソコンはWindows Vista™およびWindows® XP/2000 Professionalのみです。WL54SU2は、USBポート(USB2.0推奨)を装備しているパソコンに取り付けることができます。WL54SU2以外の子機の対応OSについては、カタログおよび各子機の取扱説明書をご覧ください。最新情報については、ホームページAtermStationをご確認ください。
- ※2 本商品は5GHzモード(802.11a)で利用する場合>
 - WL54AG/WL54TU/WL54TE/IEEE802.11a(J52のみ)対応無線LAN内蔵パソコンでは、使用する周波数帯/チャンネルが異なるため、IEEE802.11aでの通信はご利用できません。IEEE802.11bもしくはIEEE802.11gでご利用ください。
 - 従来チャンネル(J52)に対応したAtermシリーズ子機のバージョンアップ
- ※3 LANポート(10BASE-TX/10BASE-T)を装備していること。
- ※4 WL11C/WL11U/WL11U(W)を接続する場合、親機の無線LAN暗号化設定はWEP64bitに設定を変更する必要があります。
- ※5 WL11E2を接続する場合、親機の無線LAN暗号化設定はWEP128bit 16進に設定を変更する必要があります。

有線で接続


無線で接続

親機のETHERNETポートに接続する場合

① 親機の電源をいったん切り、親機のETHERNETポートとパソコンなどを接続する

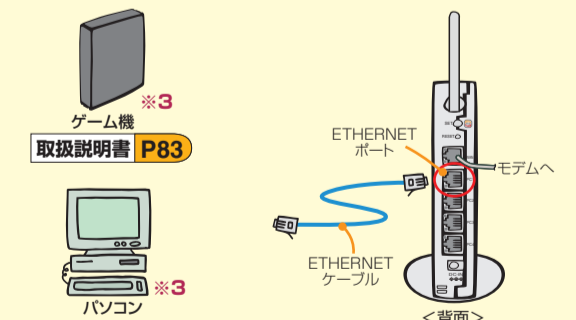


② 親機とパソコンなどの電源を入れ、ETHERNETポート状態表示LEDが緑または赤点灯していることを確認する

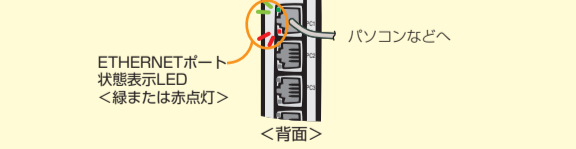

4 (増設の場合は3へ)


USBスティックセットの場合(取扱説明書 P47) WL54SU2/WL54SC2を増設(追加で購入)の場合(取扱説明書 P102)

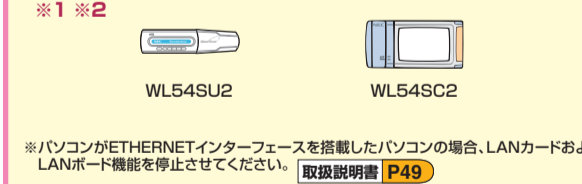

※パソコンがETHERNETインターフェースを搭載したパソコンの場合、LANカードおよびLANポート機能を停止させてください。取扱説明書 P49

3

WL300NC/WL130NC/WL54SC/WL54AG/WL54SU/WL54TU/WL54SE2/WL54SE/WL54TEを増設(追加で購入)の場合(取扱説明書 P102)

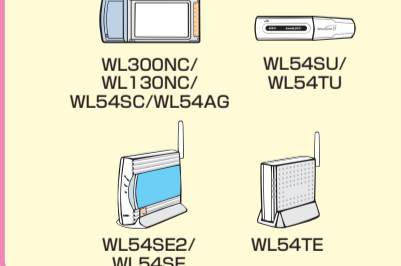

らくらく無線スタートで無線の設定をしてください。

●それぞれに添付の取扱説明書およびCD-ROMなどを使用して設定してください。

4 (増設の場合は5へ)

無線LAN内蔵パソコンなど他の子機から接続する場合 ※1



それぞれの子機に添付の取扱説明書などを参照して親機底面に記載されている無線設定を子機側に設定してください。取扱説明書 P67, 73, 78, 102

- 子機側に、ネットワーク名(SSID)および暗号化方式(WEP:128bit、暗号化キーの設定が必要です。
- ネットワーク名(SSID)、暗号化キーは、大文字と小文字、0(ゼロ)とO(オー)、8(ハチ)とB(ビー)などを間違えないように設定してください。
- 親機は出荷時に暗号化設定(WEP:128bit(英数13桁))がされています。WEP:128bitに対応していない子機や暗号化キーを英数で設定できない子機を利用する場合、親機の設定変更が必要です。いったんパソコンを有線で接続し、クイック設定Webで変更してください。クイック設定Webの使い方 取扱説明書 P84
- 子機側のパソコンがWindows Vista™およびWindows® XP(Service Pack 2以降)の場合、らくらく無線スタートEXで親機との無線接続の設定を簡単に行うことができます。取扱説明書 P67
- らくらく無線スタートEX以外の方法で無線接続の設定をする場合は、本商品に添付のCD-ROMは必要ありません。

4 (増設の場合は3へ)

裏面につづく

