

■「ソフトウェアのご使用条件」は裏面に記載されています。添付 CD-ROM を開封する前に必ずお読みください。

■「メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」は裏面に記載されています。

- Aterm、WARPSTAR は、日本電気株式会社の登録商標です。
- らくらく無線スタート、らくらくネットスタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista はオペレーティングシステムです。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- 「ドコモ」、「iチャネル」、「iチャネル」ロゴは株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。
- Google および Google ロゴ、Android、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- 「MEDIAS/メディアス」は NEC カシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- ニンテンドー DS - ディーエス /DS は、任天堂の登録商標または商標です。
- QUALCOMM は a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. ATHEROS is a trademark of Qualcomm Atheros, Inc. registered in the United States and other countries.
- Adobe Reader、Acrobat Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) と米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

© NEC AccessTechnica, Ltd. 2012-2013

本商品の無線LAN設定について

本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。



●ネットワーク名 (SSID)
マルチ SSID 機能により、親機には 2 つのネットワーク「プライマリ SSID」「セカンダリ SSID」があります。初期値については、左記の表を参照してください。
※ AES に対応していない子機 (ニンテンドー DS など) は、セカンダリ SSID に接続してください。


●暗号化キー
暗号化キーは、セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。初期値は、半角英数 13 桁 (0~9, a~f を使用) に設定されています。
※ 暗号化キーで設定されているアルファベットは、工場出荷時の状態ではすべて小文字 (abcdef) です。(「B」(ビー)、「G」(ジー)、「J」(アイ)、「I」(エル)、「O」(オー) は使用していません。)
※ 暗号化モードが WEP の場合は、下記を参考に設定してください。
・ WEP では Open System 認証を使用しています。
・ キーは自動的に提供されません。また、キーインデックスは「1」となります。
・ IEEE802.1X は使用していません。
・ 桁数が 26 桁の場合は、英数字を 16 進数に読み替えてください。

読み替え方法:	英数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
	16進数	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	61	62	63	64	65	66

読み替え例: 0123456789abc → 30313233343536373839616263

iPad/iPhone/iPod touchなどのiOSやAndroid端末から無線LAN接続する

ここでは、iPad/iPhone/iPod touch などの iOS および Android 端末からの無線 LAN 接続方法について説明します。

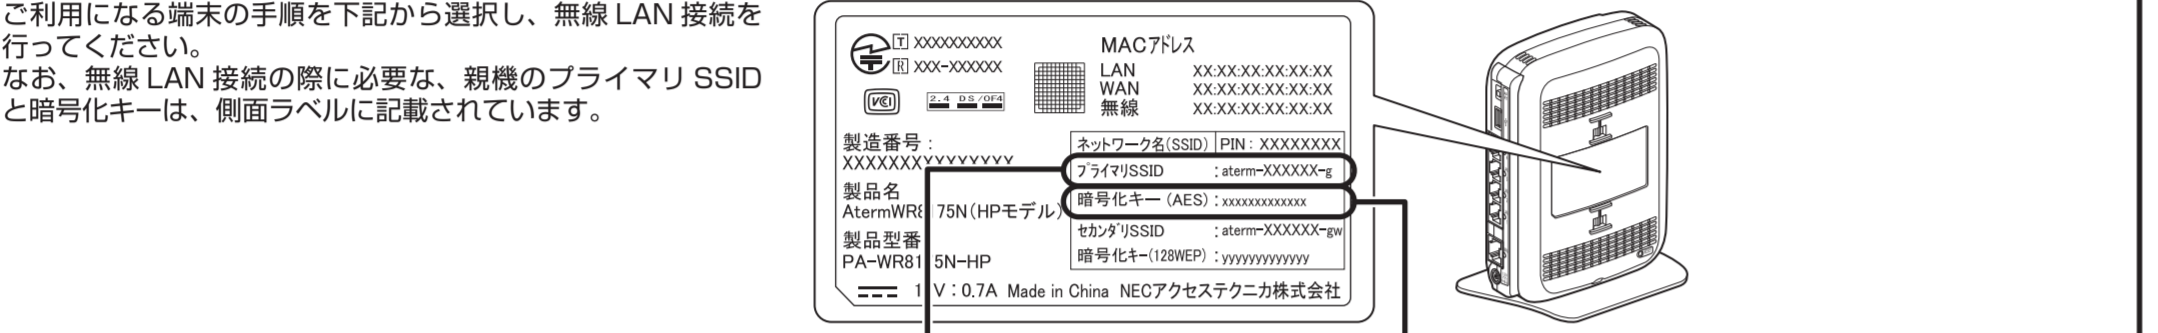

iPad/iPhone/iPod touch の場合

- 1 iPad/iPhone/iPod touch などを起動し、【設定】をタップする
- 2 【Wi-Fi】をタップする
- 3 【Wi-Fi】を「オン」にして、プライマリ SSID と同じ名前をタップする
- 4 【パスワード】に、プライマリ SSID の暗号化キー (半角小文字) を入力し、【Join】をタップする

※設定手順および画面は、iPhone の iOS4.2 の例です。
※設定手順は OS バージョンにより変更される場合があります。

ステータスバーに以下のアイコンが表示されたら無線 LAN 接続は完了です。

Android 端末の場合


- 1 Android 端末を起動し、メニュー画面から【本体設定】をタップする
- 2 【無線とネットワーク】をタップする
- 3 【Wi-Fi】にチェックを入れて【Wi-Fi 設定】をタップする
- 4 プライマリ SSID と同じ名前をタップする
- 5 【パスワード】に、プライマリ SSID の暗号化キー (半角小文字) を入力し、【確定】→【接続】をタップする

※設定手順および画面は、MEDIAS の Android2.3 の例です。
※設定手順は OS バージョンにより変更される場合があります。

ステータスバーに以下のアイコンが表示されたら無線 LAN 接続は完了です。

各部の名称とはたらき

本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

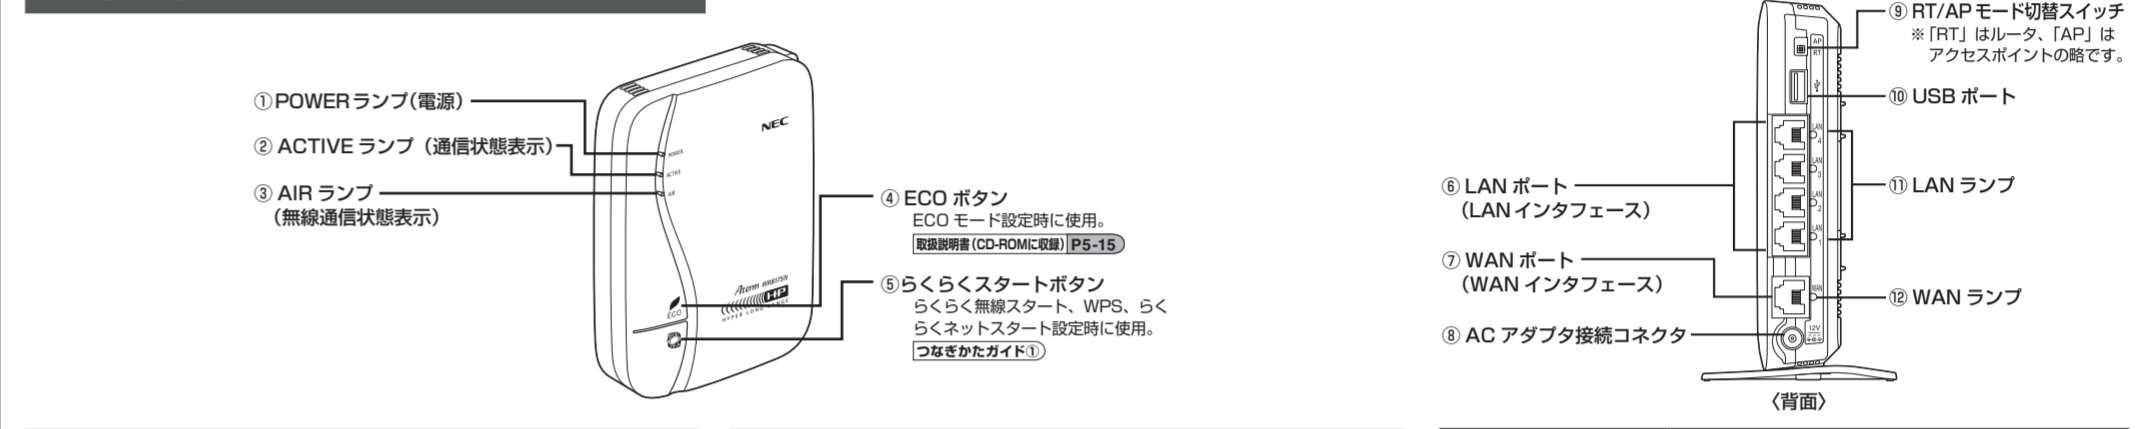

ランプの種類	ランプの色 (つきかた)	本商品の状態
① POWER ランプ (電源)	緑 (点灯)	電源が入っているとき
	緑 (点滅)	らくらく無線スタートで設定をしているとき
	緑 (速い点滅)	らくらく無線スタートモード認識中
	緑 (遅い点滅)	ECO モード起動中
	緑 (点灯)	ファームウェアをバージョンアップしているとき
	緑 (点滅) (*2)	らくらく無線スタートの設定が完了したとき
	消灯	WPS で無線設定が完了したとき
	消灯	USB ポートに接続したデバイスにデータ書き込み中
	消灯	電源が入っていないとき
	消灯	無線 LAN を使用していないとき
② ACTIVE ランプ (通信状態表示) (*1)	緑 (点灯)	PPPoE ルータモード/ローカルルータモードの場合にインターネット通信が確立しているとき
	緑 (速い点滅)	PPPoE ルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき
③ AIR ランプ (無線通信状態表示) (*1)	緑 (点灯)	2.4GHz モードで通信可能とき
	緑 (速い点滅)	2.4GHz モードでデータ送受信しているとき
	緑 (遅い点滅)	らくらく無線スタートモード認識中
	緑 (点滅)	らくらく無線スタートで PPPoE ルータモードを抽出したとき
	赤 (点灯)	らくらく無線スタートで認識失敗したとき
	赤 (点滅)	初期化準備状態
	消灯	らくらく無線スタートで認識失敗したとき
	消灯	WPS で無線設定が失敗したとき
	消灯	無線 LAN を使用していないとき
	消灯	インターネット通信が確立していないとき

(※1) ECO モード起動中は消灯します。
(※2) 本商品のファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWER ランプが点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。

WL300NU-GS (無線 USB スティック)

USB スティックセットの場合のみ添付されています。

- ① ACT ランプ (通信表示)
- ② USB コネクタ
- ③ キャップ

① ACT ランプ

ACT ランプのつきかた	WL300NU-GS の状態
速い点滅	通信中
遅い点滅	通信待機中 (通信可能状態であるが、データ送受信が行われていない) ※ただし、点滅周期が長い場合があります。 ・親機サーチ中 (無線接続が確立されていない)
消灯	電源が入っていないとき (無線機能が「無効」のとき、またはドライバ(無効の状態))

② USB コネクタ: パソコンの USB ポート (USB2.0) に取り付けて使用します。
③ キャップ: 使用するときには、キャップを外してください。

折曲げ可能な USB フレキシブルケーブル (添付品) を接続すると、WL300NU-GS の角度や向きを自由に調整することができます。

初期化方法

※初期化の前に RT/APモード切替スイッチを RT 側 (初期位置) にしてください。

- 1 RESET スwitch を細い棒状のもの (電気を通さない材質のもの。つまようじの先など) で押し続け、POWER ランプが赤点滅を始めた後放す
※ POWER ランプが赤点滅するまで約 6~10 秒かかります。
- 2 親機から AC アダプタのプラグを取り外して 10 秒ほど待ってから差し込む
- 3 1 分ほど待つ
※ 側面ランプが赤点滅し、POWER ランプが緑点灯したら初期化が完了します。

