

接続・設定するときにお読みください

AM1-001875-002  
2013年3月 (NE)

WARPSTAR

親機のみ・イーサネットコンバータセット用

Aterm WR8750N (HPモデル) イーサネットコンバータセット

PA-WR8750N-HP/E

本書は、読んだあと大切に保管してください。

＜基本編＞ P1- は本商品の「取扱説明書＜基本編＞」（別冊）をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

### メンテナンスバージョンアップ機能について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップする機能です。この機能に必要な本商品の機器情報をNECアクセステクニカ株式会社のサーバに通知いたします。詳細は「メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」＜基本編＞ P5をご覧ください。  
なお、必要とされない場合は、機能を停止することができます。＜基本編＞ P5-12

・Windows、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
・Windows Vista はオペレーティングシステムです。  
・Mac、Mac OS、iPod、iPhone、iPad、iPad touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。  
・iPhone 商標は、Apple Inc. の登録商標です。  
・Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

・「PlayStation」、「プレイステーション」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS Vita」は同社の商標です。また、「プレイステーション3」、「PSP」は「プレイステーション・ポータブル」および「PlayStation Vita」は同社の商標です。  
・©Sony Computer Entertainment Inc.  
・Wii、ニンテンドー DS、ニンテンドー DS i / DS は、任天堂の登録商標または商標です。  
・「QRコード」は、株式会社デンソーの登録商標です。  
・その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。  
© NEC AccessTechnica Ltd. 2011-2013

## 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。


- |  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> WR8750N<br>無線LANアクセスポイント<br>(親機)<br>※保護シートが貼ってあります。<br>はがしてご利用ください。<br> | <input type="checkbox"/> ACアダプタ<br>(品番: AL1-002242-001)<br>   | <input type="checkbox"/> ETHERNETケーブル<br>(品番: 約2m / カテゴリ5e<br>ストレート)<br>  | <input type="checkbox"/> WL300NE-AG<br>イーサネットコンバータ<br>(子機)<br>※保護シートが貼ってあります。<br>はがしてご利用ください。<br>   | <input type="checkbox"/> WL300NE-AG用<br>ACアダプタ<br>(品番: AL1-002242-001)<br>※ACアダプタの形状は変更<br>になる場合があります。<br> |
| <input type="checkbox"/> スタンド<br>  | <input type="checkbox"/> CD-ROM<br>(ユーティリティ集)<br>※「取扱説明書＜機能編＞」<br>も収録されています。詳細<br>は＜基本編＞ P22参照。<br> | <input type="checkbox"/> ETHERNETケーブル<br>(品番: 約2m / カテゴリ5e<br>ストレート)<br>  | <input type="checkbox"/> WL300NE-AG<br>用スタンド<br>  | <input type="checkbox"/> WL300NE-AG用<br>ラバーシート<br>   |
| <input type="checkbox"/> 保証書<br>(取扱説明書に含む)<br>   | <input type="checkbox"/> QRコード設定のご案内<br>「スマートフォン・タブレット端末専用アプリを<br>使って簡単に無線LAN設定をしよう！」(別紙)<br>       | <input type="checkbox"/> 取扱説明書<br>＜基本編＞ (別冊)<br>本商品をお使いいただく前に確認していただき注意<br>事項や設置・接続までに必要な基本事項について記載<br>しています。<br> | <input type="checkbox"/> 機能詳細ガイド<br>Webサイトにて本商品のより詳細な機能について説明しています。<br>AlarmStation (http://121ware.com/aterm/) より、「サポート<br>デスク」機能詳細ガイドを参照してください。<br> |  |

## STEP 1 親機★WR8750Nを接続して電源を入れよう


### 1 親機にスタンドを取り付ける




### 2 パソコンの電源を切る

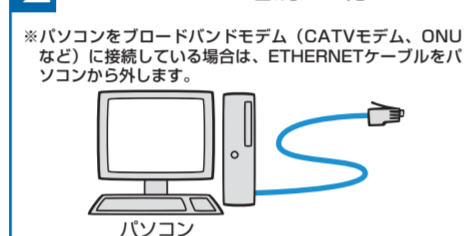


### 3 ブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) の電源を切る **重要**

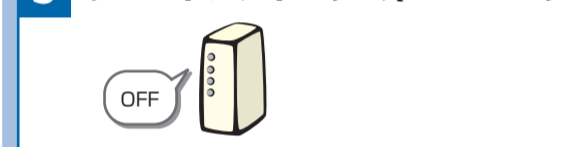


### 4 親機のWANポートとブロードバンドモデム (CATVモデム、ONU など) のLANポートなどを接続する

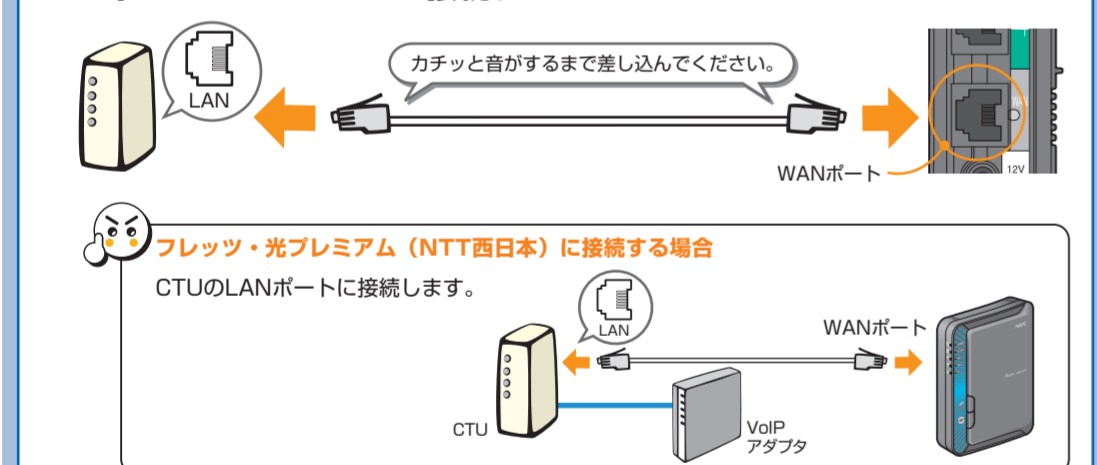

### 5 ブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) の電源を入れる

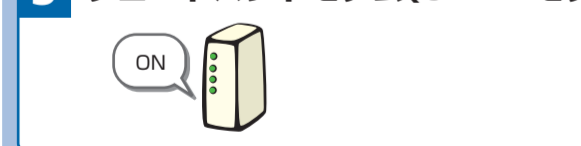


### 6 ACアダプタを接続して、親機の電源を入れる

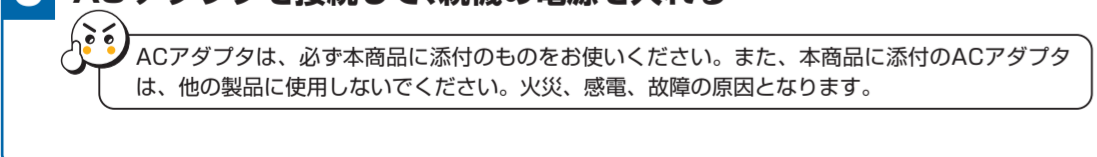

### 7 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する




★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

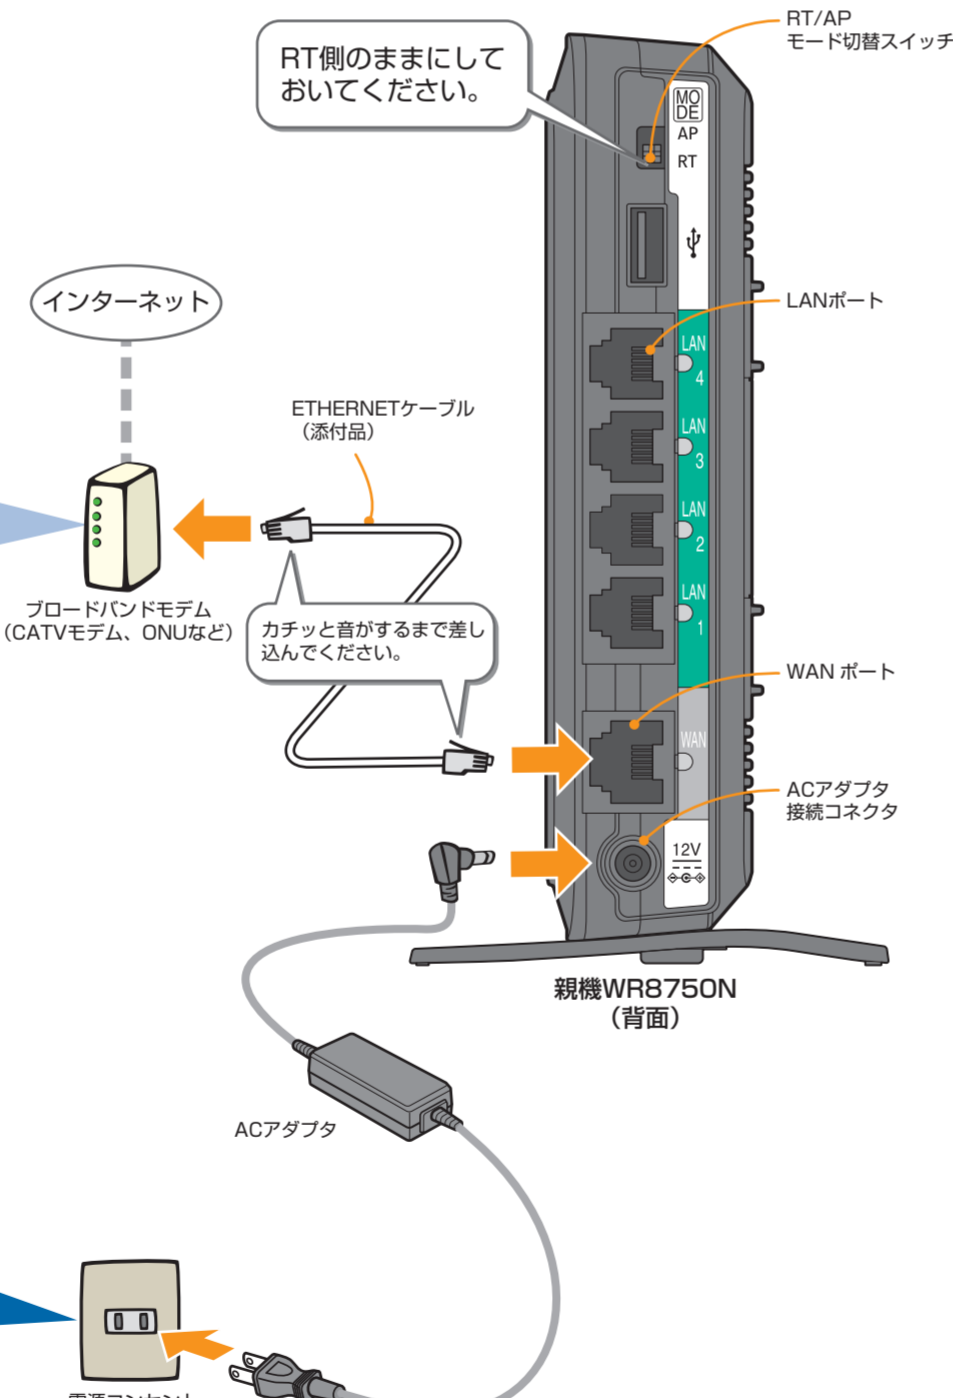


## STEP 2 子機★WL300NE-AGを接続しよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。


### 1 スタンドにラバーシート (添付品) を貼り付ける

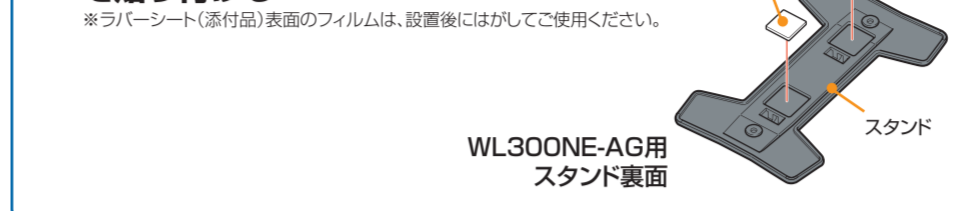


### 2 WL300NE-AG用スタンドを取り付ける

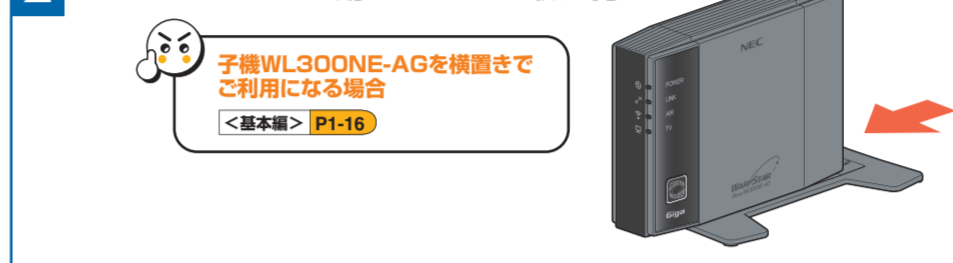


### 3 子機WL300NE-AGのETHERNETポート (LAN) とパソコン/ゲーム機などのLANポートなどを接続する

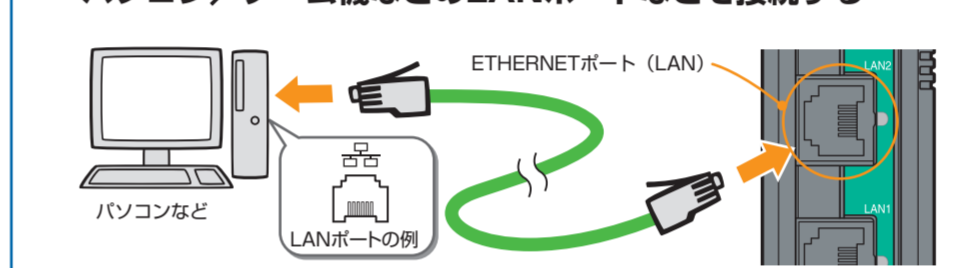


### 4 ACアダプタを接続して、子機WL300NE-AGの電源を入れる

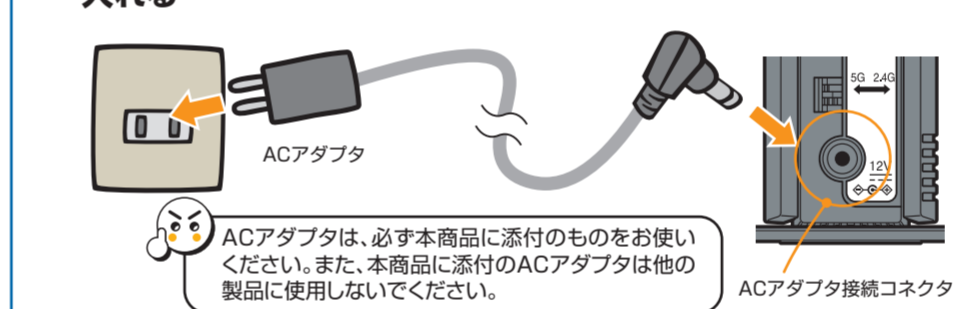


### 5 POWERランプが緑点灯したあと、しばらくして (約30秒)、LINKランプが橙点灯することを確認する

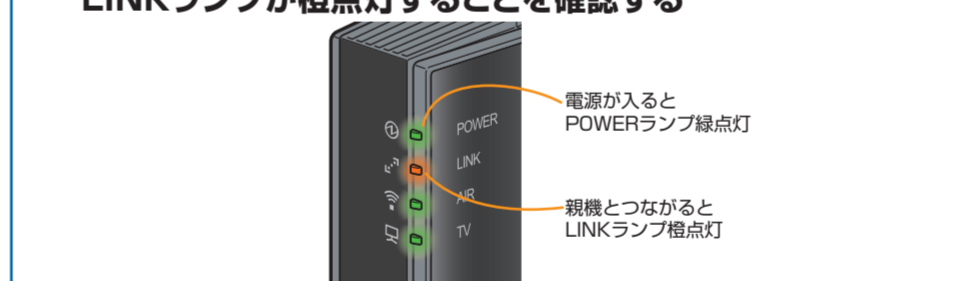

### 6 背面のETHERNETポート状態表示LEDが緑点灯することを確認する

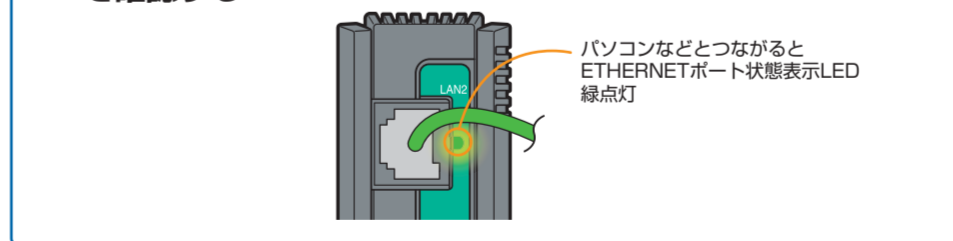

AIRランプの色で電波状態を確認できます。

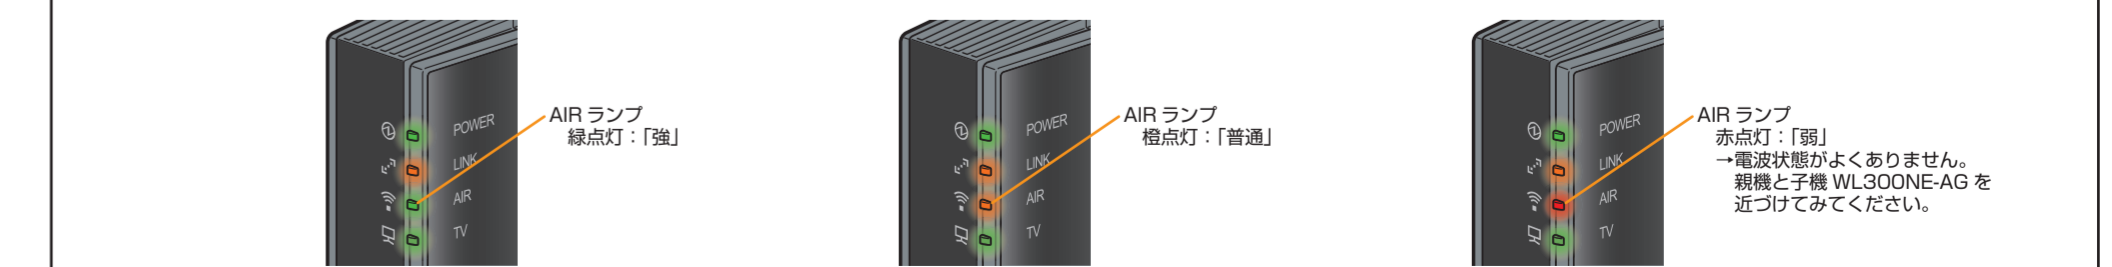

**POWERランプが点灯しないときは?**  
子機WL300NE-AGにACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

**LINKランプが点灯しないときは?**  
親機との通信ができていません。誤って初期化した場合は、＜基本編＞ P3-18を参照して、再度設定してください。

**背面のETHERNETポート状態表示LEDが点灯しないときは?**  
接続するパソコン/ゲーム機などの電源が入っているか、ETHERNETケーブルは正しく接続されているか確認してください。


# STEP 3 らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。  
 ★増設の子機から接続する場合や、既にらくらくネットスタートでの設定が完了している場合は、STEP 4へお進みください。  
 ★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。



注 1：親機の WAN ポートのケーブルは差し込まないようにしてください。  
 注 2：ブロードバンドモデム(CATV モデム、ONU など)の電源をいったん切って、入れ直してください。  
 (モデムによっては電源をえたと、電源を 20 分～24 時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)

## らくらくネットスタートを起動する

※親機の RT/APモード切替スイッチを RT 側にしてから、始めてください。

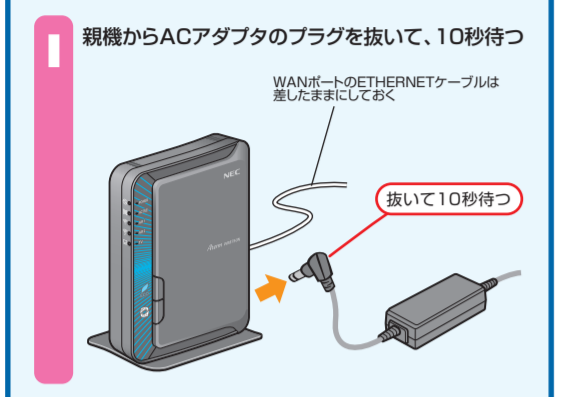


2 らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、AIR1、AIR2、TVのランプが同時に緑点減したら放す

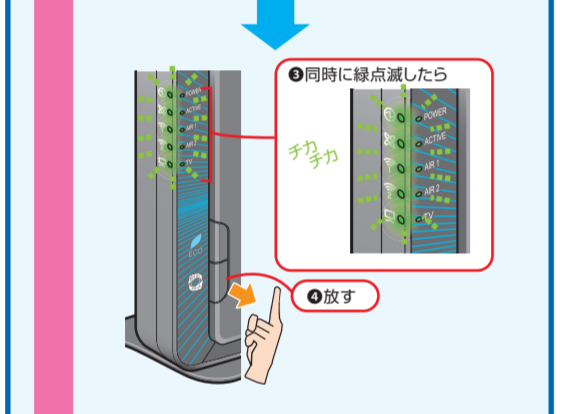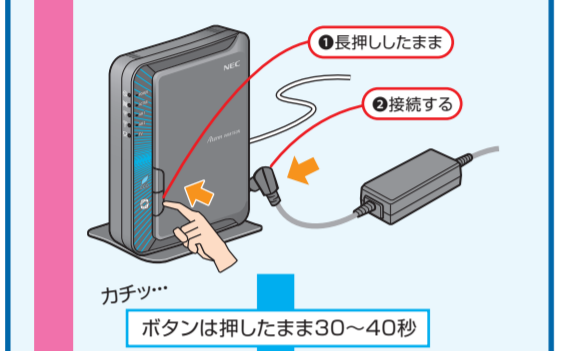

らくらくネットスタートが起動します。


## らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的に WAN ポートに接続された回線を判別します。(最大数分間)  
 ※親機の電源は絶対に切らないでください。

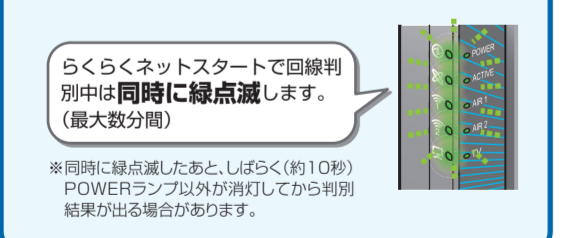

## らくらくネットスタートの自動判別結果

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。  
 ※TV ランプは、無線の接続状態によっては、緑点減していません。

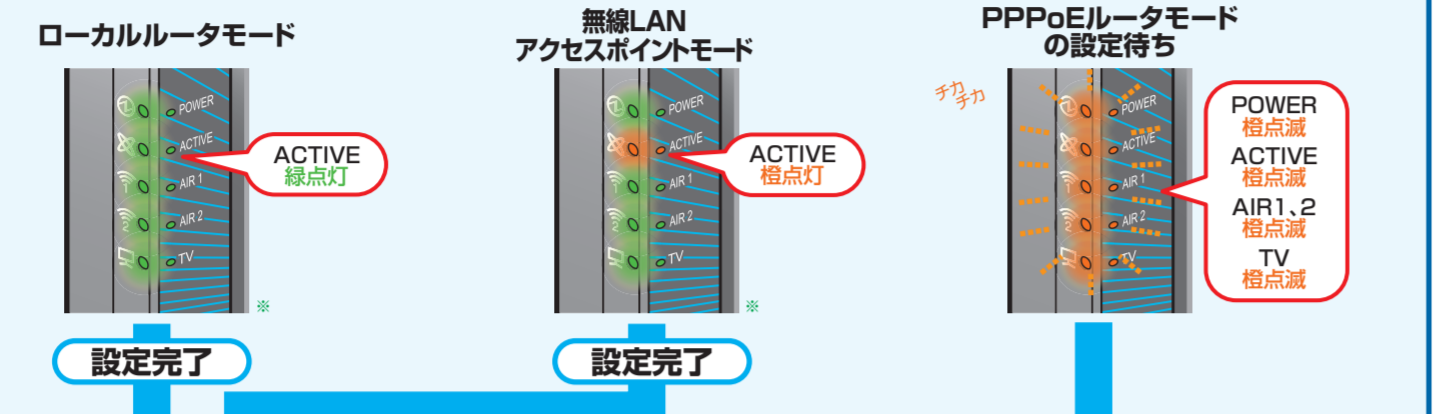


設定完了

- 1 親機から AC アダプタのプラグを抜いて、10 秒待つ
- 2 親機に AC アダプタを接続し、1 分待つ
- 3 WWW ブラウザ (Internet Explorer など) を起動し、アドレス欄に「http://aterm.me/」と入力して、クイック設定 Web のページを開く  
 ※「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の「使用する」にチェックすると、この画面を表示している端末の MAC アドレスを管理者専用の MAC アドレスとして本品に登録します。登録した端末では、クイック設定 Web 起動時にユーザ名・管理者パスワード入力を省略することができます。
- 4 画面にしたがって管理者パスワード (任意の文字列) を決めて、下の控え欄に記入する

管理者パスワード控え欄

●管理者パスワードは、親機を設定するときに必要となりますので、必ず控えておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができます。初期化してすべての設定がやり直します。


- 5 手順 4 で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定] をクリックする  
 ※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。  
 ※「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の「使用する」にチェックすると、この画面を表示している端末の MAC アドレスを管理者専用の MAC アドレスとして本品に登録します。登録した端末では、クイック設定 Web 起動時にユーザ名・管理者パスワード入力を省略することができます。
- 6 右の画面が表示された場合は、「ユーザー名」(上段)に「admin」を、「パスワード」(下段)に手順 4 で控えた管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックする  
 (画面は Windows 7 の場合の例です。)

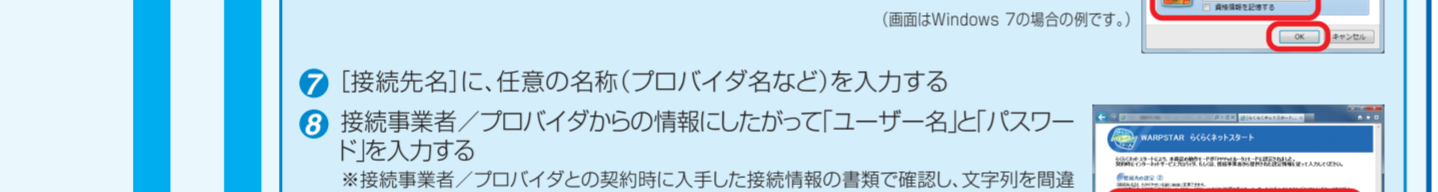

- 7 [接続先名]に、任意の名称(プロバイダ名など)を入力する
- 8 接続事業者/プロバイダからの情報にしたがって「ユーザー名」と「パスワード」を入力する  
 ※接続事業者/プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類を確認し、文字列を間違えないように入力してください。  
 ※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。  
 ※メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。  
 ※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。
- 9 フレッツ・スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする  
 ※「B フレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。
- 10 [設定] をクリックする



親機のランプが下記いずれかの状態の場合は、記載の対応にしたがってください。

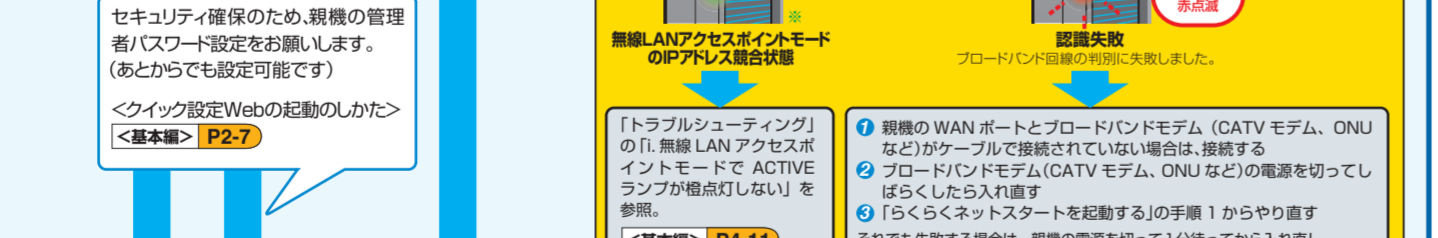

- 1 親機の WAN ポートとブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) がケーブルで接続されていない場合は、接続する
  - 2 ブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) の電源を切ってしばらくしたら入れ直す
  - 3 「らくらくネットスタートを起動する」の手順 1 からやり直す
- それでも失敗する場合は、親機の電源を切って 1 分待つから入れ直し、<基本編> P2-9 にて手動設定を行ってください。

# STEP 4 インターネットに接続しよう

●パソコンのファイアウォール、ウイルスチェックのソフトをいったん停止していた場合は、有効に戻してください。

- 1 WWW ブラウザ (Internet Explorer など) を起動する
- 2 外部のホームページを開く  
 (例) AtermStation の場合 http://121ware.com/aterm/

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、および AtermStation (http://121ware.com/aterm/) に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。


★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

インターネットに接続できないときは


STEP 3 らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしようで設定した親機の動作モードやユーザ名、パスワードなどが違っている場合があります。  
 親機を初期化して、もう一度、「STEP 3 らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」の設定を行ってください。  
 ※<基本編> P5-8 参照。(初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。)  
 それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」<基本編> P4-2 を参照してください。

# 本商品のいろいろなつながりかた

本商品には、他に次のようなつながりかたがあります。※無線で接続する場合、子機は10台以下のご使用をお勧めします。  
 ★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

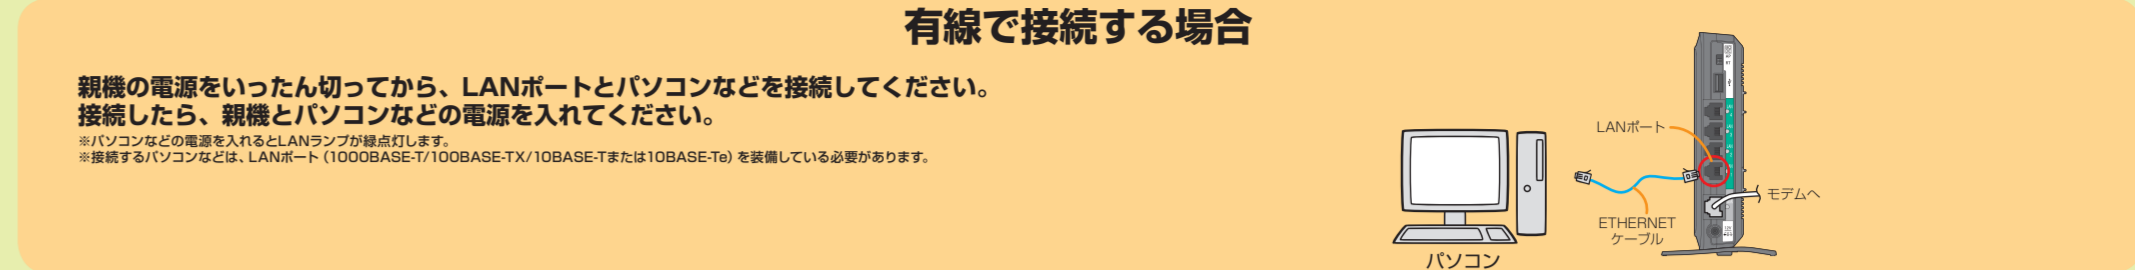

## 無線で接続する場合

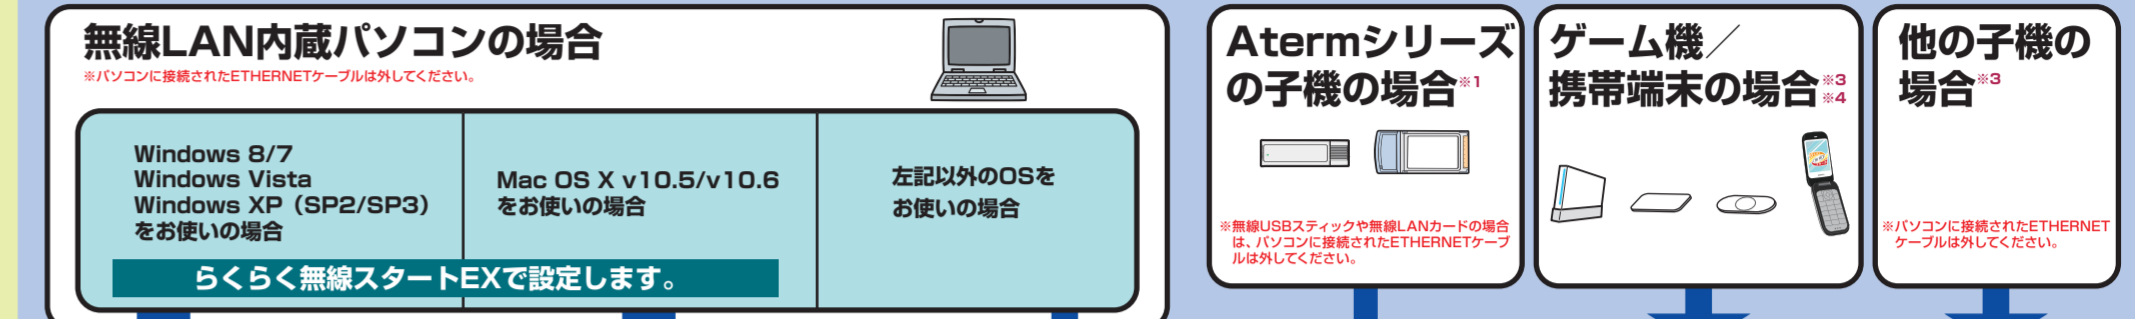

ご利用のパソコンに CD-ROM ドライブがありますか?

Yes → <基本編> P3-33~P3-57 を参照して、「ワイヤレスネットワークの接続」で無線設定してください。

No → CD-ROM ドライブがない場合は <基本編> P4-5 参照。

●親機が見通せる場所で設定してください。  
 ●パソコンのファイアウォール、ウイルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。停止しないと設定できない場合があります。(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。)\*5


パソコンの取扱説明書を参照して、無線 (ワイヤレス) LAN を有効 (ON) にしてください。重要

設定方法が不明な場合はパソコンメーカーにお問い合わせください。\*5

## らくらく無線スタート EX での設定方法


Windows Vista または Windows 8/7/XP (SP2/SP3) の無線 LAN 内蔵パソコンの場合

- 1 らくらく無線スタート EX をインストールする  
 Windows を起動する Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。  
 添付の CD-ROM (ユーティリティ集) を CD-ROM ドライブにセットする  
 ※ Windows 8 の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選択してから、添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしてください。セット後、「タッピング」して、このディスクに対して行う操作を選んでください。の表示をクリックしてください。  
 [自動再生] 画面 (またはディスクに対して行う操作選択画面) が表示された場合は、[Menu.exe の実行] をクリックする  
 ※ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] または [続行] をクリックしてください。

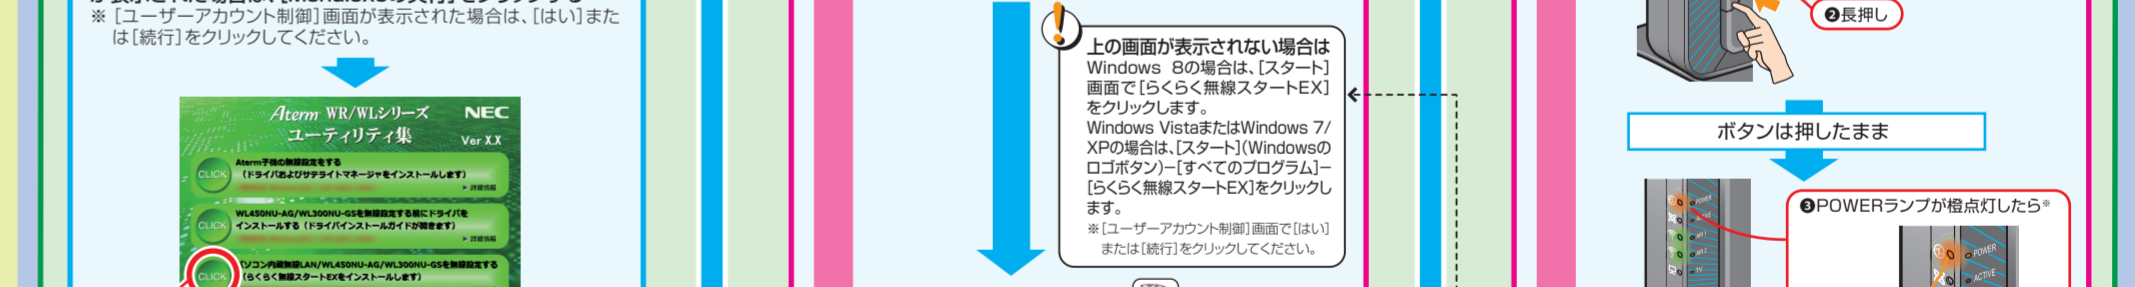

以降画面にしたがってインストールする


ボタンを押したまま

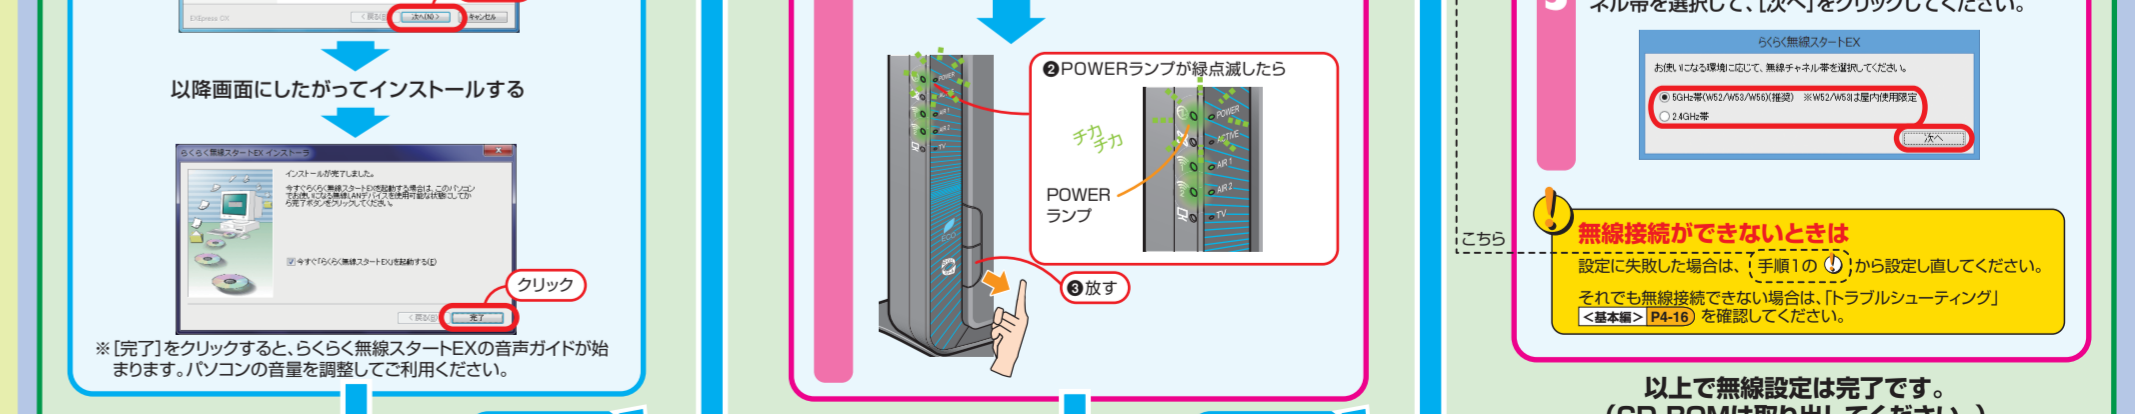

※ [完了] をクリックすると、らくらく無線スタート EX の音声ガイドが始まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。

次へ進む

- 2 しばらく待って POWER ランプが緑点減になったら、らくらくスタートボタンを長押しして、POWER ランプが緑点灯になったら放す  
 ※らくらくスタートボタンは、30 秒以内に押してください。

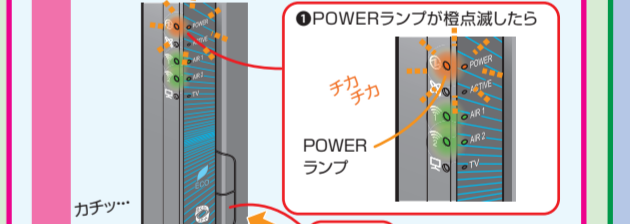

POWER ランプは約 10 秒間緑点灯したあと、緑点灯に戻ります。

- 3 次の画面が表示された場合は、ご利用になる無線チャネル帯を選択して、[次へ] をクリックしてください。

無線接続ができないときは  
 設定に失敗した場合は、「手順 1」から設定し直してください。それでも無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」<基本編> P4-16 を確認してください。

以上で無線設定は完了です。(CD-ROM は取り出してください。)

次へ進む