

STEP 2-B USBスティックセットをご利用の場合

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

指示があるまで子機は接続しないでください。

※6 AtermStation - [サボートデスク] - [Q&A] にて、参考情報として、設定方法の例をご案内しています。(2013年3月現在) Windowsのファイアウォール機能を無効にしたい

- 親機のWANポートのケーブルは、差したままにしておいてください。
- USB (USB2.0) ポートのあるパソコンをご使用ください。
- パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。
- パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。停止しないと設定できない場合があります。(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)

子機設定のユーティリティ(サテライトマネージャ)をインストールする

Windowsを起動する
Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。


添付のCD-ROM(ユーティリティ集)をCD-ROMドライブにセットする

※Windows 8の場合は、「スタート」画面で「デスクトップ」を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。

CD-ROMドライブがない場合は、「トラブルシューティング」<基本編> P4-5 を参照してWL300NU-AGのユーティリティをダウンロードしてください。ダウンロード後、ダウンロードしたファイルをダブルクリックして開き、以降画面にしたがってインストールしてください。

【自動再生】画面(またはディスクに対して行う操作選択画面)が表示された場合は、[Menu.exeの実行]をクリックする

【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックする

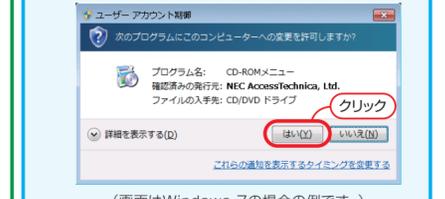

(画面はWindows 7の場合の例です。)




※画面はバージョンによって異なる場合があります。





以降画面にしたがってインストールする

右上へ進む

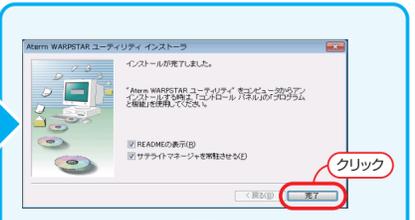

READMEをよく読み、「README」画面を閉じる

※自動インストール中は次の画面が表示されます。完了するまで、しばらくお待ちください。

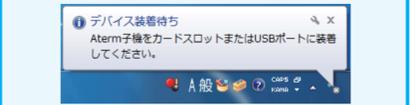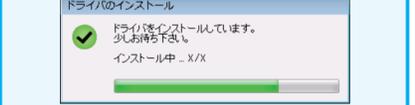

Windows XP/2000 Professionalの場合
【ドライバのインストール】の画面は表示されません。通知領域(タスクトレイ)に「サテライト(無線子機)のドライバがインストールされていません。」というバナーが表示されます。



子機を接続する



インストールが完了するまで操作しないでください。

右上へ進む

親機との無線接続状態は、サテライトマネージャアイコンで確認できます。




※電波状態が悪い場合は、強くなるように移動してください。

無線設定をする(らくらく無線スタート)

※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。
※らくらく無線スタートでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。



次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点滅になったら放す
※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。

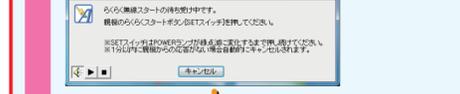

上の画面が表示されない場合は、通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックし、「らくらく無線スタート」をクリックしてください。



ボタンを押したまま



POWERランプが緑点滅したら
ボタンを放す

しばらく待つてPOWERランプが緑点滅になったら、らくらくスタートボタンを長押しして、POWERランプが緑点灯になったら放す
※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。



ボタンを押したまま



POWERランプが緑点灯したら
ボタンを放す

※POWERランプは約10秒間緑点灯したあと、緑点灯に戻ります。

無線設定が完了すると、下記の状態になります。



以上で無線設定は完了です。(CD-ROMは取り出してください。)

無線接続ができないときは
設定に失敗した場合は、「手順1の①」から設定し直してください。それでも無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」<基本編> P4-16を参照してください。

STEP 3 らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。

注1: 親機のWANポートのケーブルは差したままにしておいてください。


注2: ブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)の電源をいったん切って、入れ直してください。(モデムによっては配線を変えたあと、電源を20分〜24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)

らくらくネットスタートを起動する

※親機のRT/APモード切替スイッチをRT側にしてから、始めてください。



親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

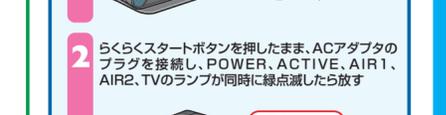

らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、AIR1、AIR2、TVのランプが同時に緑点滅したら放す



ボタンを押したまま30〜40秒




同時に緑点滅したら
ボタンを放す

同時に緑点滅せず、同時に緑点滅した場合はらくらくネットスタートが起動できていません。親機を初期化し、手順1からやり直してください。<基本編> P5-8を参照してください。

らくらくネットスタートが起動します。

らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的にWANポートに接続された回線を判別します。(最大数分間)
※親機の電源は絶対に切らないでください。

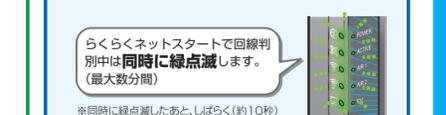

らくらくネットスタートで回線判別中は同時に緑点滅します。(最大数分間)
※同時に緑点滅したあと、しばらく(約10秒)POWERランプ以外が消灯してから判別結果が出る場合があります。


右上へ進む

らくらくネットスタートの自動判別結果

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。



設定完了

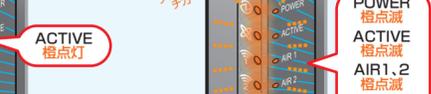

設定完了



設定完了

- 1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ
- 2 親機にACアダプタを接続し、1分待つ
- 3 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、アドレス欄に「http://aterrn.me/」と入力して、クイック設定Webのページを開く
- 4 画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を決めて、下の控え欄に記入する

管理者パスワード控え欄

※管理者パスワードは、親機を設定するとき必要となりますので、必ず控えておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができず、初期化してすべての設定がやり直しになります。

- 5 手順4で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定]をクリックする
※[パスワード]を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。
※「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の使用にチェックすると、この画面を表示している端末のMACアドレスを管理者専用のDMACアドレスとして本商品に登録します。登録した端末では、クイック設定Web起動時にユーザ名/管理者パスワード入力を省略することができます。

- 6 右の画面が表示された場合は、「ユーザー名」(上段)に「admin」を、「パスワード」(下段)に手順4で控えた管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックする
- 7 [接続先名]に、任意の名称(プロバイダ名など)を入力する
- 8 接続事業者/プロバイダからの情報にしたがって「ユーザー名」と「パスワード」を入力する
※接続事業者/プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類を確認し、文字列を間違えないように入力してください。
※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。
※メールのユーザ名やドメイン/パスワードでは接続できません。
※[パスワード]を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。

- 9 フレッツ・スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする
※「フレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。
- 10 [設定]をクリックする



設定完了

ACTIVEランプが緑点滅している場合は、手順8での「ユーザー名」/「パスワード」の文字列が間違っています。クイック設定Web<基本編> P2-6の「基本設定」->「接続先設定」にて、修正してください。

親機のランプが下記いずれかの状態の場合は、記載の対処にしたがってください。



設定完了



設定完了

- 1 「トラブルシューティング」の「無線LANアクセスポイントモード」でACTIVEランプが緑点灯しないを参照。<基本編> P4-11
- 2 親機のWANポートとブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)がケーブルで接続されていない場合は、接続するブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)の電源を切ってしばらくしたら入れ直す
- 3 らくらくネットスタートを起動する手順1からやり直すそれでも失敗する場合は、親機の電源を切って1分待つから入れ直し。<基本編> P2-9にて手動設定を行ってください。

STEP 4 インターネットに接続しよう

●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止していた場合は、有効に戻してください。

●インターネットに接続できないときは
STEP3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしようで設定した親機の動作モードやユーザ名、パスワードなどが違っている場合があります。親機を初期化して、もう一度、STEP3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしようの設定を行ってください。<基本編> P5-8を参照。(初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。)それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」<基本編> P4-2を参照してください。

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびAtermStation (http://121ware.com/aterrn/) に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

次ページ STEP 3 で親機の設定を行ってください。(増設の場合は STEP 4 へ)