

<別紙>

■ 定額制のブロードバンド回線を利用する

FTTHなどの定額制のブロードバンド回線契約をお持ちのお客様はLTE/3G回線を使わずにバージョンアップすることができます。

○ パソコンを使ったローカルバージョンアップ

本商品の最新のファームウェアをダウンロードしたパソコンを利用して、本商品のバージョンアップを行うことができます。

まず、FTTHなどの定額制のブロードバンド回線で、製品サポートページまたは下記URLから本商品の最新ファームウェアをパソコンにダウンロードします。

➤ Aterm MR03LN 最新ファームウェア(2018年6月1日現在)

http://www.aterm.jp/web/update/fw/mobile/03ln/mr03ln_2_3_0.zip

次に、最新ファームウェアをダウンロードしたパソコンと本商品を接続(Wi-Fi/Bluetooth/クレードル経由の有線LAN)し、クイック設定Webから最新のファームウェアに更新します。

(クイック設定Webについては、本紙末尾の『[○クイック設定Webについて](#)』を参照ください。)

※ファームウェアをダウンロードしたあとは、解凍してご利用ください。ファームウェアファイル(bin形式)が作成されます。

本商品に接続した子機のWWWブラウザからクイック設定Webを起動します。

1. 最新のファームウェアを本商品の製品サポートページからダウンロードします。

◆ 補足 ◆


- ・ファームウェアをダウンロードしたあとは、解凍してご利用ください。ファームウェアファイル(bin形式)が作成されます。

2. 「メンテナンス」-「ファームウェア更新」をクリックします。




3. 「更新方法」で「ローカルファイル指定」を選択、ファームウェアファイル欄にあるボタン（[参照]など）をクリックし、ダウンロードしたファームウェアのファイルを指定して[更新]をクリックします。

※ 画面のボタンは、ブラウザによって表示が異なる場合があります。

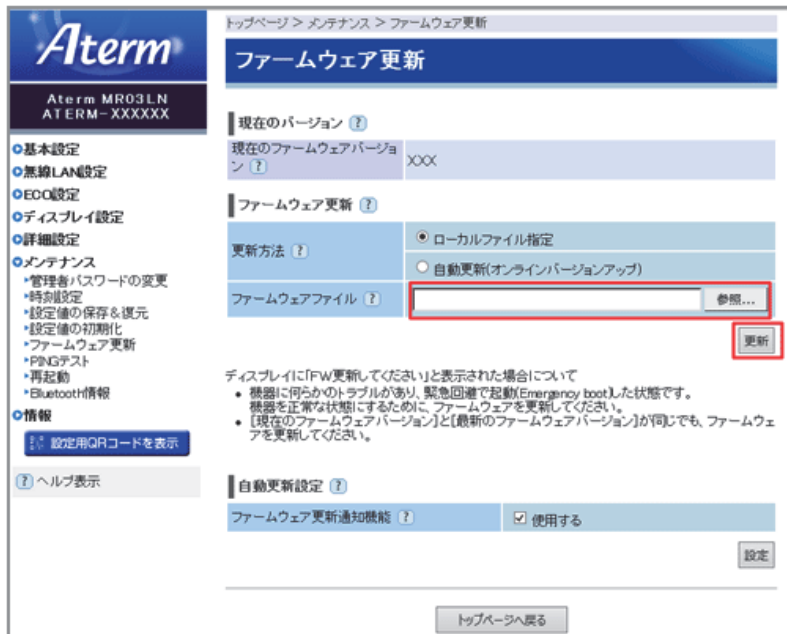

4. 次の画面が表示されたら、[OK]をクリックします。

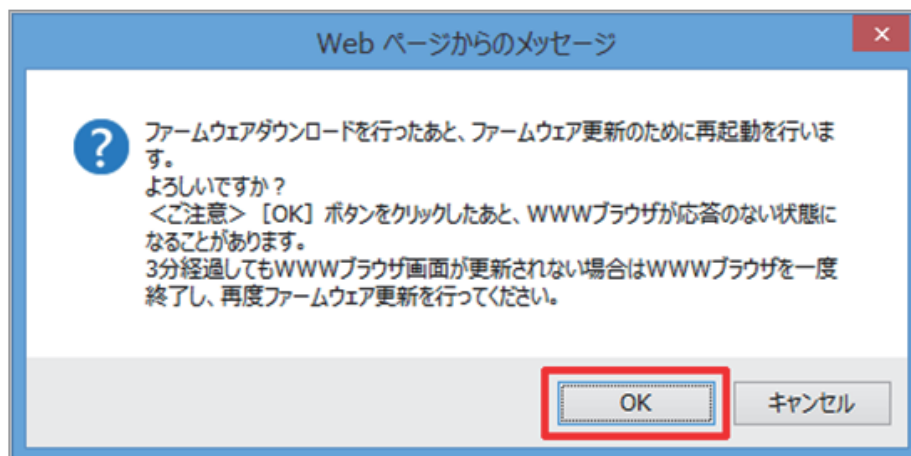

◆ 注意 ◆

- バージョンアップ中は、本商品の電源を切ったり、充電電池パックを取り外したりしないでください。本商品が正常に動作しなくなる可能性があります。

5. しばらくすると、「ファームウェアダウンロード中」と表示され、その後「ファームウェア更新中」と表示されます。再起動が完了するまでしばらくお待ちください。



6. 「OK」をクリックします。



最後に、本商品のディスプレイをタップして、ファームウェアバージョンが「1.2.0」以降であることを確認してください。 ※ファームウェアのバージョンによっては一部画面が異なる場合があります。



以上で本商品のバージョンアップは完了です。

○ クイック設定 Web について

クイック設定 Web とは、Internet Explorer などの WWW ブラウザで表示できる本商品の設定画面です。本商品に接続されている子機から WWW ブラウザを使用してクイック設定 Web を起動することで、本商品の設定変更や状態確認を行うことができます。

◆ 設定を行う前に必ずお読みください

- ・子機からクイック設定 Web を起動する場合はあらかじめ本商品と子機との通信を確立してから設定を行ってください。
- ・工場出荷時では、ネットワーク分離機能が機能し、セカンダリ SSID に Wi-Fi 接続されている子機からクイック設定 Web は表示できません。プライマリ SSID に Wi-Fi 接続して表示してください。
- ・ブリッジモードでは、クイック設定 Web からの設定変更はできません。ルータモードにて設定変更を行ってください。
- ・WWW ブラウザの [戻る]、[進む]、[更新] ボタンは使用しないでください。本商品への操作が正しく行われない場合があります。
- ・WWW ブラウザの設定により、セキュリティに関するダイアログが表示される場合があります。その場合は、表示内容をご確認のうえ、操作を行ってください。
- ・ご利用の WWW ブラウザや WWW ブラウザの設定により、説明されている操作を行った際に、WWW ブラウザが以前に保存していた内容を表示する場合があります。
- ・回線の状況や設定によっては、設定内容が WWW ブラウザに表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ・本商品のディスプレイメニューから設定を変更した際は、クイック設定 Web を開き直してください。

以下の手順でクイック設定 Web を起動します。

1. WWW ブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動してください。

<http://aterm.me/>

◆ 補足 ◆

- ・「aterm.me」を、本商品の IP アドレス（工場出荷時は 192.168.179.1）に替えて起動することもできます。本商品の IP アドレスを変更している場合は、そのアドレスを使用してください。

2. 次の画面が表示されたときは、画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を入力し、「設定」をクリックしてください。

管理者パスワードの初期設定

管理者パスワードの初期設定

本商品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力して初めてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることは避けてください。

管理者パスワードの初期設定 ?

パスワード ?

パスワード再入力 ?

設定

◆ 注意 ◆

- ・ 管理者パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができず、本商品を初期化してすべての設定がやり直しになります。

3. ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
※「ユーザー名」(上段)には、「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」(下段)には、手順2で設定した管理者パスワードを入力してください。

Windows セキュリティ

iexplore

サーバー aterm.me がユーザー名とパスワードを要求しています。サーバーの報告によると、これは Aterm(admin) からの要求です。

警告: ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を使用して送信されます。

admin

資格情報を記憶する

OK キャンセル

4. クイック設定Webのトップページが開きます。



以上でクイック設定 Web の起動は完了です。