

<別紙>

■ 定額制のブロードバンド回線を利用する方法

FTTHなどの定額制のブロードバンド回線契約をお持ちのお客様はLTE/3G回線を使わずにバージョンアップすることができます。

○ ホーム Wi-Fi ルータに接続してバージョンアップする

バージョンアップを行う前に、次の手順で本商品をご家庭のホーム Wi-Fi ルータに接続する必要があります。

本商品に接続した子機の WWW ブラウザからクイック設定 Web を起動します。

(クイック設定 Web については、本紙末尾の『[○クイック設定 Web について](#)』を参照ください。)

1. パソコンのWWWブラウザを起動し、アドレス欄に下記を入力して、クイック設定Webを起動します。

`http://aterm.me/`

◆ 補足 ◆

- ・ 「aterm.me」を本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.179.1)にして起動することもできます。
- ・ この段階ではまだインターネットにはつながりませんが、上記のアドレスにアクセスすればクイック設定Webは起動できます。

2. 「基本設定」-「基本設定」をクリックします。



3. 「WANインターフェース設定」で「公衆無線LAN機能」の「使用する」にチェックし、「設定」をクリックします。

トップページ > 基本設定 > 基本設定

基本設定

標準設定に戻る

装置名 ?

装置名 ? ATERM-XXXXXX

WANインターフェース設定 ?

LTE/3G機能 ? 使用する

公衆無線LAN機能 ? 使用する

クレードル接続時の動作モード ? ルーターモード

無線設定 ?

無線機能 ? 使用する

Bluetooth設定 ?

Bluetooth機能 ? 使用する

Bluetoothデバイス名 ? aterm-XXXXXX

標準設定に戻る

拡張設定 ?

PING応答機能 ? 使用する

設定

トップページへ戻る

設定用QRコードを表示

ヘルプ表示

基本設定

- 基本設定
- 接続先設定(LTE/3G)
- 接続先設定(公衆無線LAN)

無線LAN設定

EEO設定

ディスプレイ設定

詳細設定

メンテナンス

情報

4. 「基本設定」-「接続先設定(公衆無線LAN)」をクリックします。

Aterm MR03LN

クイック設定Web

左メニューから設定項目を選択して、設定をスタートしましょう。

基本設定

- 基本設定
- 接続先設定(LTE/3G)
- 接続先設定(公衆無線LAN)

無線LAN設定

EEO設定

5. 「接続先」が「未設定」の行から1つを選択し、[編集する]をクリックします。

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(公衆無線LAN)

接続先設定(公衆無線LAN)

接続先設定(公衆無線LAN) ?

接続先名 ?	編集 ?	削除 ?	優先度 ?
未設定	編集		▼
未設定	編集		▲
未設定	編集		▼
未設定	編集		▲
未設定	編集		▼
未設定	編集		▲
未設定	編集		▼
未設定	編集		▲

公衆無線LAN接続

トップページへ戻る

6. 「設定方法を選択」で、ご契約の接続先を選択し、[選択]をクリックします。

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(公衆無線LAN)

接続先設定(公衆無線LAN)

設定方法を選択 ?

- BBモバイルポイント
- Wi2 300
- 手動設定

接続先の設定 ?

選択

ここでは、手動設定を選択してください。

■ その他の公衆無線LANサービスをご契約の場合

7-1.「手動設定」を選択します。

7-2.「接続先名」に任意の名称を入力します。



7-3.プロバイダから通知された情報にしたがって「ネットワーク名(SSID)」「暗号化モード」「暗号強度」「指定方法」「暗号化キー」を入力します。

※「暗号化モード」でWEPを選択した場合は、「暗号強度」「使用する暗号化キー番号」も選択します。


※「ネットワーク名(SSID)」の[アクセスポイント検索]をクリックすると、接続するアクセスポイントを検索することができます。



※「プロバイダから通知された情報」とありますが、「ホーム Wi-Fi ルータの情報」に読み替えてください。

以上で、ご家庭のホーム Wi-Fi ルータへの接続は完了です。

設定が完了したら、本商品がインターネットに接続されていることを確認してください。

インターネットに接続されている場合、本商品のディスプレイに電波受信レベル()が表示され、**Wi-Fi** と表示されます。



LTE または **3G** と表示されている場合は、本商品のディスプレイの[ショートカット]をタップし、[公衆無線 LAN]をタップしてください。


続いて、クイック設定 Web から最新のファームウェアに更新します。

本商品に接続した子機の WWW ブラウザからクイック設定 Web を起動します。


1. 「メンテナンス」-「ファームウェア更新」をクリックします。



2. 「更新方法」で「自動更新(オンラインバージョンアップ)」を選択し、[更新]をクリックします。

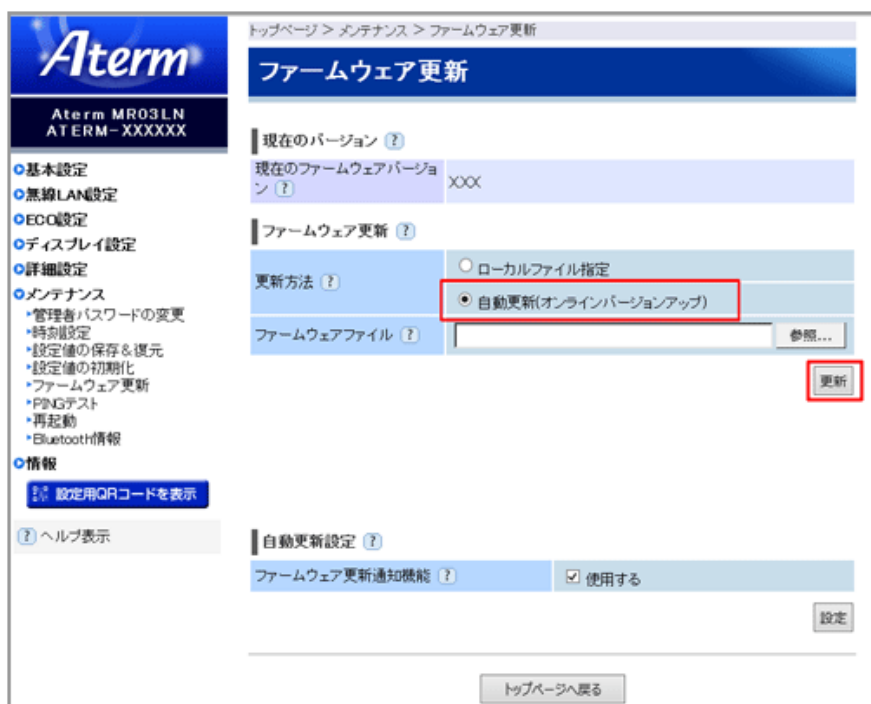


3. 次の画面が表示されたら[最新バージョンへ更新]をクリックします。

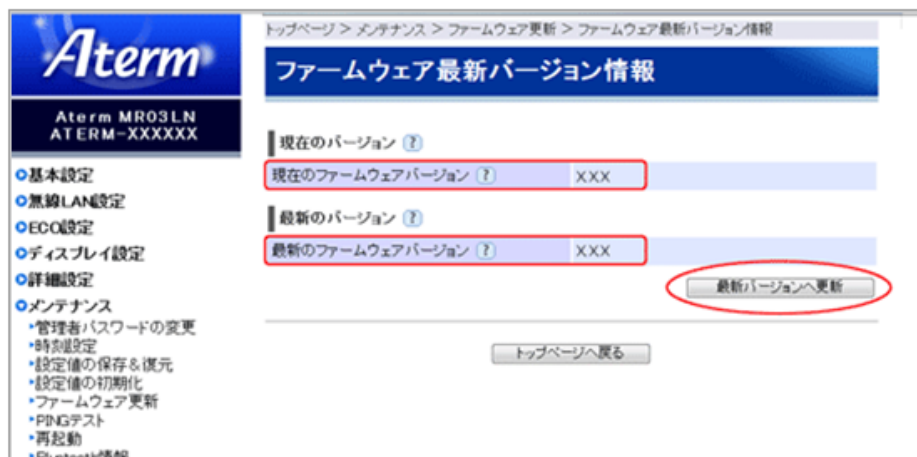

◆ 注意 ◆

- ・ バージョンアップ中は、本商品の電源を切ったり、充電電池パックを取り外したりしないでください。本商品が正常に動作しなくなる可能性があります。

4. 「OK」をクリックします。

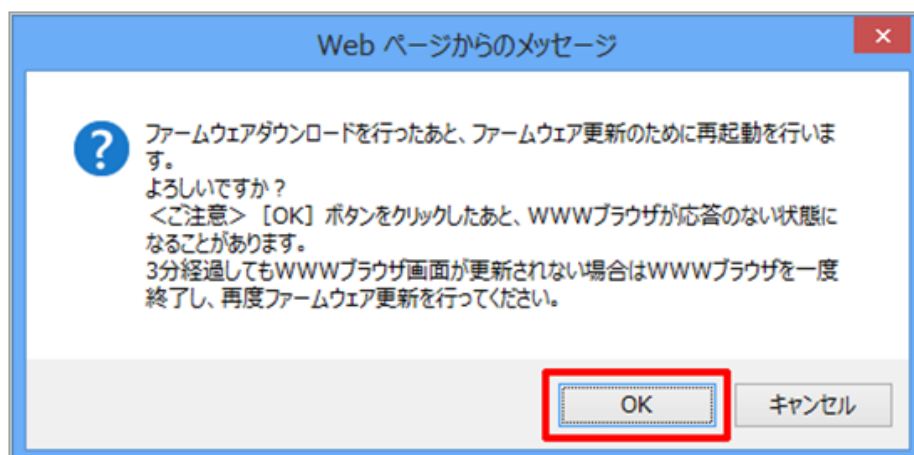

5. しばらくすると、「ファームウェアダウンロード中」と表示され、その後「ファームウェア更新中」と表示されます。再起動が完了するまでしばらくお待ちください。



6. 「OK」をクリックします。



最後に、本商品のディスプレイをタップして、ファームウェアバージョンが「1.2.0」以降であることを確認してください。 ※ファームウェアのバージョンによっては一部画面が異なる場合があります。



以上で本商品のバージョンアップは完了です。

○ クイック設定 Web について

クイック設定 Web とは、Internet Explorer などの WWW ブラウザで表示できる本商品の設定画面です。本商品に接続されている子機から WWW ブラウザを使用してクイック設定 Web を起動することで、本商品の設定変更や状態確認を行うことができます。

◆ 設定を行う前に必ずお読みください

- ・子機からクイック設定 Web を起動する場合はあらかじめ本商品と子機との通信を確立してから設定を行ってください。
- ・工場出荷時では、ネットワーク分離機能が機能し、セカンダリ SSID に Wi-Fi 接続されている子機からクイック設定 Web は表示できません。プライマリ SSID に Wi-Fi 接続して表示してください。
- ・ブリッジモードでは、クイック設定 Web からの設定変更はできません。ルータモードにて設定変更を行ってください。
- ・WWW ブラウザの[戻る]、[進む]、[更新]ボタンは使用しないでください。本商品への操作が正しく行われない場合があります。
- ・WWW ブラウザの設定により、セキュリティに関するダイアログが表示される場合があります。その場合は、表示内容をご確認のうえ、操作を行ってください。
- ・ご利用の WWW ブラウザや WWW ブラウザの設定により、説明されている操作を行った際に、WWW ブラウザが以前に保存していた内容を表示する場合があります。
- ・回線の状況や設定によっては、設定内容が WWW ブラウザに表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ・本商品のディスプレイメニューから設定を変更した際は、クイック設定 Web を開き直してください。

以下の手順でクイック設定 Web を起動します。

1. WWWブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動してください。

http://aterm.me/

◆ 補足 ◆

- ・「aterm.me」を、本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.179.1)に替えて起動することもできます。本商品のIPアドレスを変更している場合は、そのアドレスを使用してください。

2. 次の画面が表示されたときは、画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を入力し、「設定」をクリックしてください。

管理者パスワードの初期設定

管理者パスワードの初期設定

本商品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力して初めてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることは避けてください。

管理者パスワードの初期設定 (?)

パスワード (?)

パスワード再入力 (?)

設定

◆ 注意 ◆

- ・ 管理者パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができず、本商品を初期化してすべての設定がやり直しになります。

3. ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
※「ユーザー名」(上段)には、「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」(下段)には、手順2で設定した管理者パスワードを入力してください。

Windows セキュリティ

iexplore

サーバー aterm.me がユーザー名とパスワードを要求しています。サーバーの報告によると、これは Aterm(admin) からの要求です。

警告: ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を使用して送信されます。

admin

資格情報を記憶する

OK キャンセル

4. クイック設定Webのトップページが開きます。

Aterm MR03LN
ATERM-XXXXXX

- 基本設定
- 無線LAN設定
- ECO設定
- ディスプレイ設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

設定用QRコードを表示

ヘルプ表示

Aterm MR03LN
クイック設定Web

左メニューから設定項目を選択して、
設定をスタートしましょう。

装置情報

装置名	ATERM-XXXXXX
接続状態	インターネット未接続
電波状態	圏外

接続を行うにはE2認証が必要です。

最新状態に更新

Copyright© NEC Corporation 2001-2014
Copyright© NEC AccessTechnica, Ltd. 2001-2014

以上でクイック設定 Web の起動は完了です。