

WARPSTAR シリーズユーティリティ (Windows Vista™用) ご利用ガイド

このたびは、本商品をお選びいただき誠にありがとうございます。本商品を Windows Vista™がインストールされているパソコンでご利用の際には、「つなぎかたガイド」または「取扱説明書」の無線設定の部分を下記のとおり読み替えてください。

Windows®XP/2000 から Windows Vista™へアップグレードするパソコンで本商品をご使用になる場合には、Windows Vista™へアップグレードする前に既存の無線 LAN 端末（子機）のドライバおよび Aterm ユーティリティをアンインストールすることが必要です。
アンインストール方法は、本書の最終ページの「Windows®XP/2000 でのアンインストール」をご覧ください。

また、最新の情報については、添付の取扱説明書などに記載のホームページをご覧ください。

本商品は、Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium、Windows Vista™ Business および Windows Vista™ Ultimate の各日本語版かつ32bit(x86)版のみに対応しています。

Windows Vista™ is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

インストール

<サテライトマネージャとドライバをインストールする>


無線LAN端末（子機）を設定するためのユーティリティ「サテライトマネージャ」をパソコンにインストールします。

※ここではまだ、無線LAN 端末（子機）をパソコンに取り付けしないでください。

1. Windows Vista™を起動する
Administrator（権限のあるアカウント）でログオンしてください。

2. 添付のCD-ROM (Windows Vista™ 用ユーティリティ集) をCD-ROMドライブにセットする

3. [自動再生]画面が表示されるので[Menu.exe の実行]をクリックする

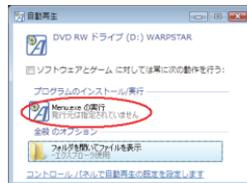

4. [AtermWL130NC/WL54SC/WL54SU/WL54AG/WL54TU のドライバおよびユーティリティをインストールして設定する] の [CLICK] をクリックする

5. [続行]をクリックする

6. [Aterm WARPSTAR ユーティリティ] 画面で [次へ] をクリックする



7. [次へ] をクリックする



8. 画面の同意書を読み、同意できる場合は[次へ] をクリックする



9. 表示されたインストール先へインストールする場合は [次へ] をクリックする
インストール先を変更する場合は [参照] をクリックして変更してください。



10. 次の画面が表示された場合は、 [はい] をクリックする
インストールが開始されます。



11. 次の画面が表示された場合は、 [はい] をクリックする




12. [README の表示] と [サテライトマネージャを常駐させる] にチェックが入っている () ことを確認し、[完了] をクリックする
サテライトマネージャがインストールされました。



13. README をよく読み、[README] 画面を閉じる

14. タスクバーにサテライトマネージャが起動し、未インストール状態のドライバが自動的にインストールされる



15. タスクバーに「Aterm 子機をカードスロットまたは USB ポートに装着してください」とポップアップが表示されるので、無線 LAN 端末 (子機) をパソコンに取り付ける
インストール処理が完了したら、「らくらく無線スタート」で無線 LAN アクセスポイント (親機) との設定を行ってください。「らくらく無線スタート」に対応していない無線 LAN アクセスポイント (親機) をご利用の場合は、無線 LAN 端末 (子機) に添付の取扱説明書にしがたって、無線 LAN 端末 (子機) の通信の設定を行ってください。

設定は以上で終了です。

<ドライバを手動でインストールする>

無線LAN 内蔵パソコンにAterm WARPSTARユーティリティをインストールする場合に、ユーティリティのインストールが正しく完了しない場合があります。

その場合は、以下の手順にてドライバをインストールしてお使いください。

1. Windows Vista™を起動する
2. パソコンに無線LAN 端末（子機）を取り付ける
3. 新しいハードウェアが見つかりました」画面で「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」をクリックする



4. [続行]をクリックする
5. 「新しいハードウェアの検出—ネットワークコントローラ」画面に「ネットワークコントローラに付属のディスクを挿入してください」と表示されたら、添付のCD-ROM（Windows Vista™用ユーティリティ集）をセットする




アンインストール

サテライトマネージャおよびドライバをアンインストールする場合は、以下の手順で行ってください。

※アンインストールを行う前に、無線 LAN 端末（子機）をパソコンから取り外し、サテライトマネージャは終了させてください。

1. [スタート] - [すべてのプログラム] - [Aterm WARPSTAR ユーティリティ] - [ドライバとユーティリティの削除] をクリックする

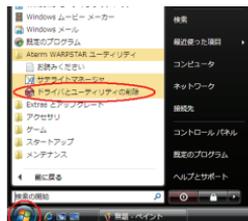

2. [続行]をクリックする


3. [[はい] をクリックする
ユーティリティがアンインストールされます。



4. [[はい] をクリックする
ドライバがアンインストールされます。



5. アンインストールが完了したら[OK]をクリックする



サテライトマネージャの使いかた

通知領域（タスクトレイ）にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。ポップアップメニューでは次のことができます。

【プロパティ】：

通信モードの設定、暗号化の設定をすることができます。[状態] タブで無線 LAN アクセスポイント（親機）との接続状態を詳細に確認することができます。無線の接続状態が「普通」または「強い」になることを確認してください。「普通」または「強い」と表示されないときは、「普通」または「強い」と表示される位置までパソコンを移動してください。

【らくらく無線スタート】：

無線 LAN アクセスポイント（親機）とのネットワーク名（SSID）や暗号化設定を簡単に行うことができます。

【接続先切替】：

サテライトマネージャで設定した接続先（無線 LAN アクセスポイント（親機））を切り替えて使用できます。

【タスクバーに常駐する】：

【タスクバーに常駐する】にチェックをつけるとパソコンを起動したときにタスクバーにサテライトマネージャが表示されます。

【バージョン情報】：

サテライトマネージャのバージョンや無線 LAN 端末（子機）のドライバのバージョンを確認することができます。

[終了] :

サテライトマネージャを終了します。

※「新5GHz書き換え」機能に関しては、添付の取扱説明書などに記載のホームページをごらんください。

Windows Vista™の制限事項

- Windows Vista™版ユーティリティは、Windows Vista™上でのみご使用いただけます。Windows®XP/2000上にはインストールできません。
- ドライバのインストールは、サテライトマネージャの初回起動時に、未インストール状態の全ての無線LAN端末（子機）のドライバに対して自動的に行われます。
- ドライバのアンインストールは、ユーティリティのアンインストール時に自動的に行われます。ドライバのみのアンインストールは行えません。
- Windows Vista™版ユーティリティには、EthernetBoxマネージャは収録されていません。
- 無線LANの設定の際、暗号化モードとして「WEP152bit」はご使用になれません。
- 「アドホック通信」の「動作モード」や「チャンネル番号」の設定項目は、従来のワイヤレスネットワークの設定画面から、サテライトマネージャ画面の「詳細設定タブ」画面へ移動しています。
- Windows Vista™版ユーティリティでは、下記の無線LAN端末（子機）の「親子同時設定」は対応していません。
WL54AG/WL54TU/WL54SC/WL54SU/WL130NC
- サテライトマネージャ画面の「詳細設定タブ」画面での設定は、画面上の[登録]ボタンを押すことで反映されます。

- Windows Vista™版ユーティリティでは、「新5GHz書き換え」機能は、WL54AG/WL54TUのみ対応しています。
- 無線LAN端末（子機）を取り外した直後や、取り外した状態でサテライトマネージャを起動すると、サテライトマネージャが「Aterm子機をカードスロットまたはUSBポートに装着してください」というバルーンを出します。

Windows Vista™へアップグレードする前に既存の無線 LAN 端末（子機）のドライバおよび Aterm ユーティリティをアンインストールする場合は下記の手順に従ってください。

(1) ドライバのアンインストール

[スタート] — [すべてのプログラム] — [Aterm WARPSTAR ユーティリティ] — [ドライバのアンインストール] を選択する。

画面にしたがって、すべてのドライバをアンインストールしてください。

※ Windows(R) 2000 の場合は[スタート]-[プログラム]-[ドライバのアンインストール] になります。

(2) ユーティリティのアンインストール

[スタート] — [すべてのプログラム] — [Aterm WARPSTAR ユーティリティ] — [ユーティリティのアンインストール] を選択する。

画面にしたがって、ユーティリティをアンインストールしてください。

※ Windows(R) 2000 の場合は[スタート]-[プログラム]-[ユーティリティのアンインストール] になります。

※らくらく無線スタートEXがインストールされている場合は、あわせてアンインストールを行ってください。

Windows®XP/2000 でのアンインストールは、必ずドライバのアンインストールを先に行ってください。

NECアクセステクノロジ株式会社

WARPSTAR シリーズユーティリティ (Windows Vista™用) ご利用ガイド 第1版

2007年1月