

Windows 10/8.1/8/7 をご利用のお客様へ


本商品を Windows 10/8.1/8/7 のパソコンでご利用になる場合は、本商品に添付の取扱説明書などにある「パソコンのネットワークを設定する」(または「パソコンのネットワークを設定しよう」)の記載を、下記に読み替えてくださいますようお願いいたします。

・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

パソコンのネットワークを設定する (Windows 10/8.1/8/7 の場合)

パソコンのネットワークの設定を「IP アドレスを自動的に取得する」に設定します。

1. Windows 10 の場合は、「Windows」キーを押し、表示された一覧から「Window システムツール」 - 「コントロールパネル」をクリックする
※Windows 8.1/8 の場合は、「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から「コントロールパネル」をクリックします。
※Windows 7 の場合は、「スタート」(Windows のロゴボタン) - 「コントロールパネル」をクリックします。
2. 「ネットワークとインターネット」 - 「ネットワークと共有センター」をクリックし、「アダプターの設定の変更」をクリックする
3. 「イーサネット接続」(または「イーサネット」または「ローカルエリア接続」)を右クリックし、「プロパティ」をクリックする
4. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックする
5. 「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックする
6. 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択する

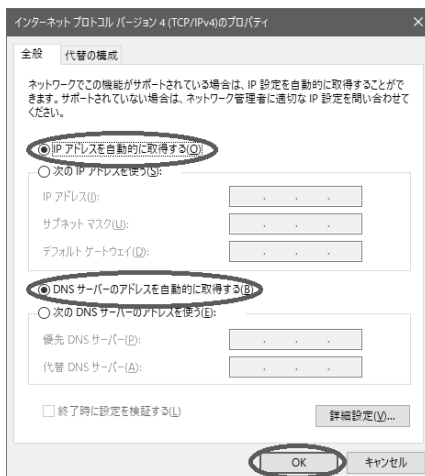

(画面は Windows 10 の例です。)

7. 「OK」をクリックする
8. 「閉じる」をクリックする

以上で、パソコンのネットワークの設定は完了です。引き続き、インターネット接続設定を行ってください。

お知らせ

- Windows 10/8.1/8/7 の設定により表示内容が異なる場合があります。
- ここでは、Windows 10/8.1/8/7 の通常表示モード (カテゴリの表示) を前提に記述しています。
- Windows 10 をご利用の場合、該当する装置の Web ページに記載されている「Windows 10 対応情報」もご覧ください。

