


IP電話使いかたガイド

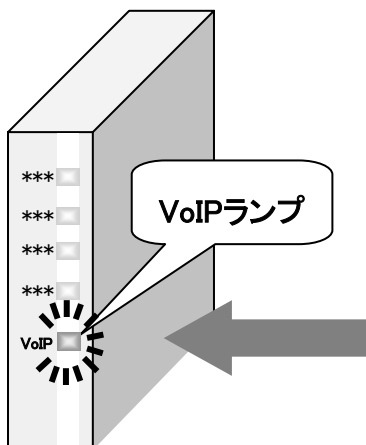


[本商品前面]

IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面のVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。

→緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧ください。

ご使用方法について

電話をかける(発信)

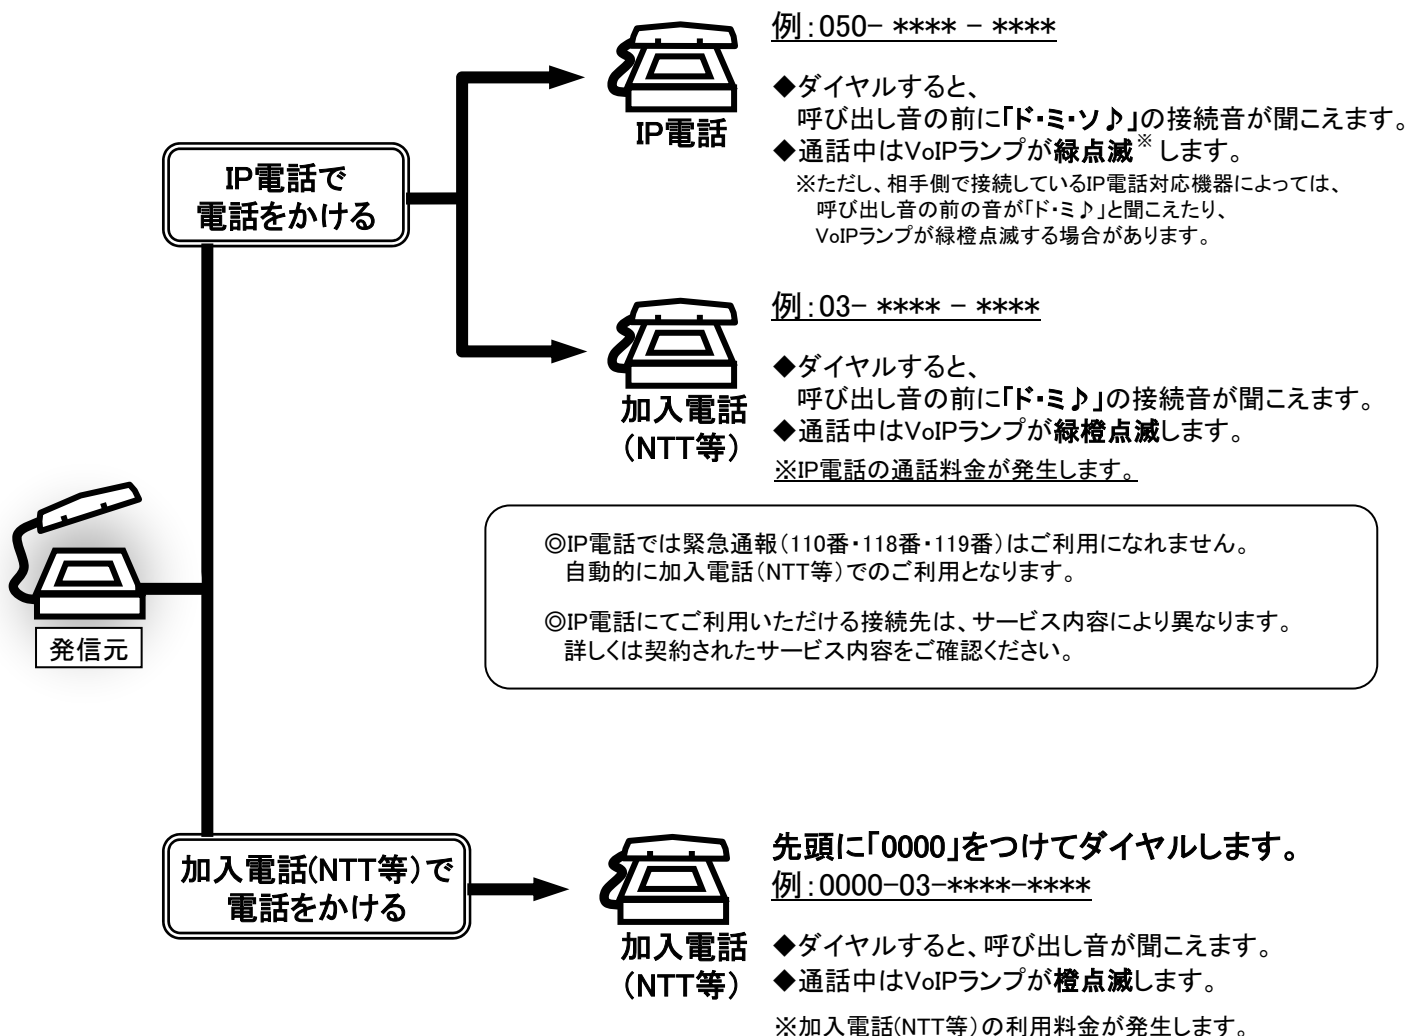


IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面のVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。

→緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧ください。

電話を受ける(着信)

通常の着信

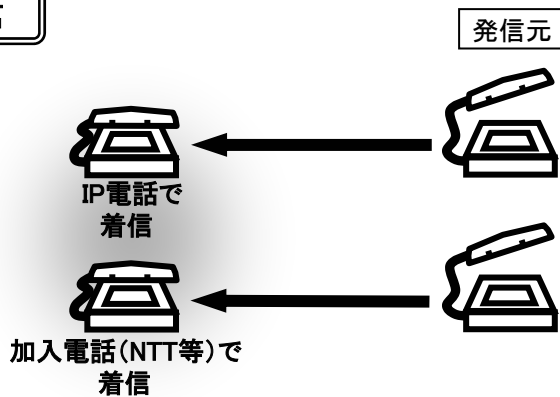


- ◆着信音「プルッ、プルッ」(初期状態の場合)
- ◆VoIPランプが緑点滅します。

- ◆着信音「プルルル・・・」(初期状態の場合)
- ◆VoIPランプが橙点滅します。

通話中の着信

【IP電話で通話中の場合】

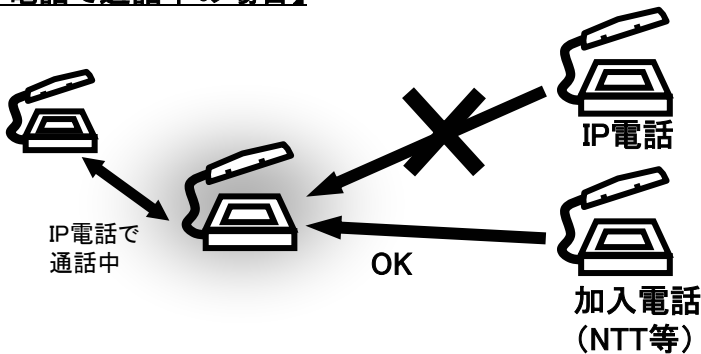


- ◆他の電話との通話中に
IP電話の相手からは着信はできません。
- ◆通話中に「プブ」の音が聞こえますので(初期状態の場合)
(※1)、通話を終了させてから受話器を置き(※2)、
着信音が鳴ったら受話器を取って通話してください。

(※1)クイック設定Webの[電話詳細設定]または[電話設定]で、
[通話中着信通知音]の[通知する]のチェックを外すと、
通話中に「プブ」の音は聞こえなくなります。
その場合は、加入電話の相手は呼び出し音が鳴りっぱなし
となりますので、ご注意ください。

(※2)IP電話で通話中の相手は切断されます。キャッチホンのように
切り替えることはできません。

◎ナンバーディスプレイ契約をされている場合、
IP電話で通話中に加入電話(NTT等)から着信が
入った場合は、番号が表示されません。

【加入電話(NTT等)で通話中の場合】

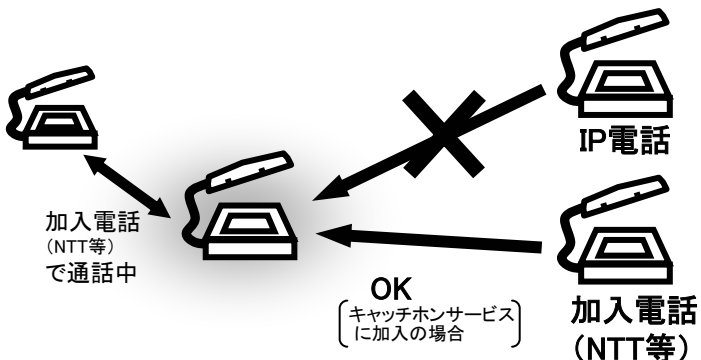


- ◆他の電話との通話中に
IP電話の相手からは着信はできません。
- ◆加入電話(NTT等)でキャッチホンサービスにご加入
いただければ、切り替えながらの通話が可能です。
(クイック設定Webでの設定も必要となります。→【ご注意】参照)
契約されたサービス内容をご確認ください。

【ご注意】

加入電話(NTT等)のキャッチホンサービスをご利用になるお
客様は、クイック設定Webの[電話詳細設定]または[電話設
定]で、キャッチホン利用の項目を利用する設定にしてくだ
さい。設定していないと、加入電話(NTT等)のキャッチホン
サービスによる通話切り替えができません。

VoIPランプの状態確認

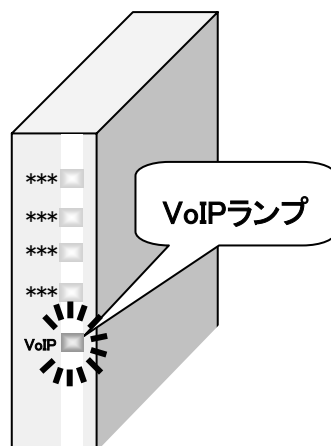

[本商品前面]

VoIPランプでの通話状態確認

本商品前面のVoIPランプの点滅の色で、通話状態が確認できます。

VoIPランプ	通話状態		
緑点滅	IP電話で通話中	発信	IP電話の相手へIP電話で発信 ※ただし、相手側で接続しているIP電話対応機器によっては、緑点滅する場合があります。
		着信	IP電話で着信
緑点滅	加入電話(NTT等)の相手と通話中	発信	加入電話(NTT等)の相手へIP電話で発信 ※IP電話の通話料金が発生します。
		着信	
橙点滅	加入電話(NTT等)で通話中	発信	加入電話(NTT等)の相手へ加入電話(NTT等)で発信 ※加入電話(NTT等)の通話料金が発生します。
		着信	加入電話(NTT等)で着信

VoIPランプの点灯状態

本商品前面のVoIPランプの色と点灯のしかたについては、下の表で状態をご確認ください。詳しくは「機能詳細ガイド」を参照してください。

VoIPランプ	状態説明
緑点灯	IP電話が利用できます。
赤点灯	IP電話が利用できません。
橙点灯	IP電話が利用停止中です。
緑点滅	IP電話でIP電話の相手と通話中です。
緑点滅	IP電話で加入電話(NTT等)の相手と通話中です。
橙点滅	加入電話(NTT等)で通話中です。
消灯	IP電話の設定がされていません。

IP電話をご利用の際には

本商品のIP電話をご利用の際には、以下のことにご注意ください。

また、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」ではさらに詳しく説明しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

IP電話をかけるときのご注意

◆本商品前面のVoIPランプが必ず緑点灯していることを確認してください。

◆IP電話では緊急通報(110番・118番・119番)はご利用になれません。

緊急通報(110番・118番・119番)は加入電話(NTT等)でのご利用となります。

また、1XX番(1から始まる3桁の特別番号)など電話番号によっては加入電話(NTT等)でしか利用できない場合もあります。

その他のご注意

◆ご使用の電話機のACR/LCR機能(電話会社自動選択機能)を停止させてください。

IP電話から発信できない場合がありますので、ACR/LCR機能をOFFにしてご利用ください。

(設定方法等はお使いの電話機の取扱説明書等をご確認ください。)

◆IP電話からファクスあるいはモデム通信を行うと、失敗する場合があります。

その場合、失敗するまでの通信に対して利用料金がかかります。

確実に通信したい場合は、電話番号の先頭に「0000」を付加して加入電話(NTT等)でご利用ください。

◆次のような場合、IP電話の通話品質が劣化したり、ファクス通信が困難な場合や通信が切断される場合があります。

- ・回線の接続状況によって十分な帯域がとれない場合
- ・ADSLをご利用の場合で、ADSL回線の接続状態(ADSLリンク状態)が良好でない場合
- ・インターネットの帯域が十分でない場合
- ・本商品に接続しているパソコンにて、ファイル転送やストリーミングサービスのような大きな帯域を必要とするサービスを使用している場合
- ・本商品をクイック設定Webで設定中の場合

◆本商品の電源をONまたはOFFにした際に着信があると、着信が切れる場合があります。

この取扱説明書は古紙配合率100%の再生紙を使用しています。