


IP電話使いかたガイド

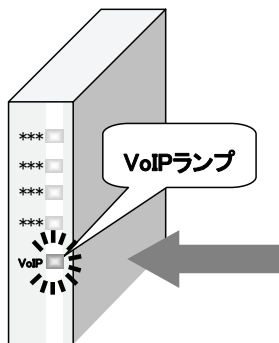

[本商品前面]

**IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面の VoIPランプ が
緑点灯していることを確認してください。**

→ 緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」(別冊)
の「トラブルシューティング」をご覧ください。

ご使用方法について

ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、加入電話(NTT等)での使用方は該当いたしません。

電話をかける(発信)



例:050-****-****

- ◆ダイヤルすると、呼び出し音の前に「ド・ミ・ソ♪」の接続音が聞こえます。
- ◆通話中はVoIPランプが緑点滅^{(※1)(※2)}します。

(※1)ただし、相手側で接続しているIP電話対応機器によっては、呼び出し音の前の音が「ド・ミ♪」と聞こえたり、VoIPランプが緑点滅減する場合があります。

(※2)また、ご契約のプロバイダ以外・提携プロバイダ以外のIP電話の相手へかけると、VoIPランプが緑点滅減する場合があります。

例:03-****-****

- ◆ダイヤルすると、呼び出し音の前に「ド・ミ♪」の接続音が聞こえます。
- ◆通話中はVoIPランプが緑点滅減します。

◎IP電話では緊急通報(110番・118番・119番)はご利用になれません。自動的に加入電話(NTT等)でのご利用となります。

→ただし、ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約の場合は、IP電話のみのご利用となりますので、緊急通報(110番・118番・119番)はご利用になれません。

◎IP電話にてご利用いただける接続先は、サービス内容により異なります。詳しくは契約されたサービス内容をご確認ください。

先頭に「0000」をつけてダイヤルします。

例:0000-03-****-****

- ◆ダイヤルすると、呼び出し音が聞こえます。
- ◆通話中はVoIPランプが緑点滅減します。

→加入電話(NTT等)の利用料金が発生します。


※ ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面のVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。

→緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧ください。


電話を受ける(着信)

通常の着信

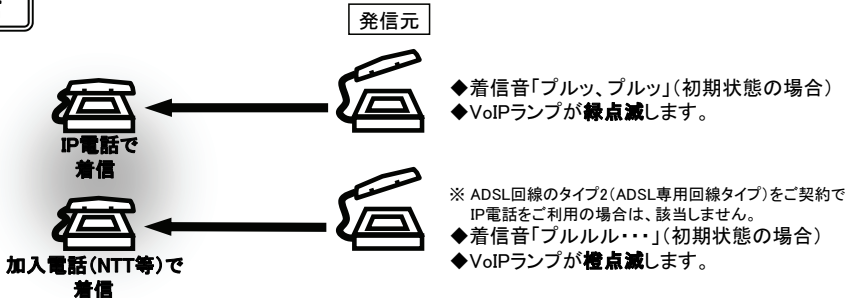

通話中の着信


【IP電話で通話中の場合】

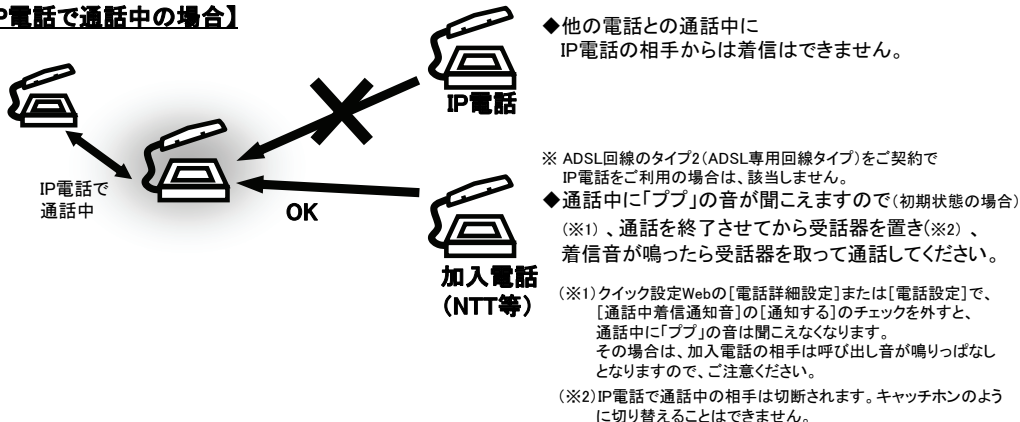


◎ナンバーディスプレイ契約をされている場合、IP電話で通話中に加入電話(NTT等)から着信が入った場合は、番号が表示されません。

【加入電話(NTT等)で通話中の場合】

※ ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

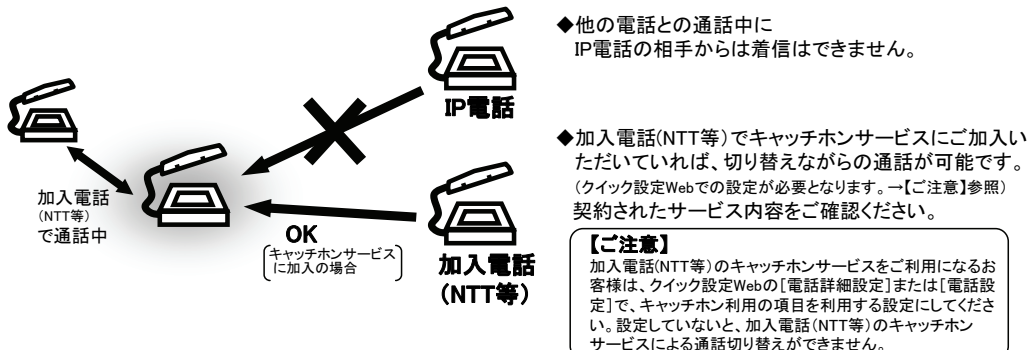

VoIPランプの状態確認

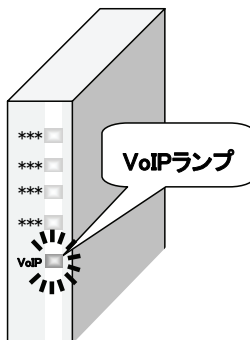

[本商品前面]

VoIPランプでの通話状態確認

本商品前面のVoIPランプの点滅の色で、通話状態が確認できます。

VoIPランプ	通話状態		
緑点滅	IP電話で通話中	発信	IP電話の相手へ、IP電話で発信 (※1)ただし、相手側で接続しているIP電話対応機器によっては、緑点滅する場合があります。 (※2)また、ご契約のプロバイダ以外・提携プロバイダ以外のIP電話の相手へIP電話で発信すると、緑点滅する場合があります。
		着信	IP電話で着信
緑点滅	加入電話(NTT等)の相手と通話中	発信	加入電話(NTT等)の相手へ、IP電話で発信
		着信	
橙点滅	加入電話(NTT等)で通話中 (※3)	発信	加入電話(NTT等)の相手へ、加入電話(NTT等)で発信 ※加入電話(NTT等)の通話料金が発生します。
		着信	加入電話(NTT等)で着信

(※3)ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

VoIPランプの点灯状態

本商品前面のVoIPランプの色と点灯のしかたについては、下の表で状態をご確認ください。詳しくは「機能詳細ガイド」を参照してください。

VoIPランプ	状態説明
緑点灯	IP電話が利用できます。
赤点灯	IP電話が利用できません。
橙点灯	IP電話が利用停止中です。
緑点滅	IP電話でIP電話の相手と通話中です。
緑点滅	IP電話で加入電話(NTT等)の相手と通話中です。
橙点滅	加入電話(NTT等)で通話中です。(※4)
消灯	IP電話の設定がされていません。

(※4)ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

IP電話をご利用の際には

本商品のIP電話をご利用の際には、以下のことにご注意ください。

また、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」ではさらに詳しく説明しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

IP電話をかけるときのご注意

◆本商品前面のVoIPランプが必ず緑点灯していることを確認してください。

◆IP電話では緊急通報(110番・118番・119番)はご利用になれません。

緊急通報(110番・118番・119番)は加入電話(NTT等)でのご利用となります。

また、1XX番(1から始まる3桁の特別番号)など電話番号によっては加入電話(NTT等)でしか利用できない場合もあります。

※ただし、ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、加入電話(NTT等)はご利用になれません。

その他のご注意

◆ご使用の電話機のACR/LCR機能(電話会社自動選択機能)を停止させてください。

IP電話から発信できない場合がありますので、ACR/LCR機能をOFFにしてご利用ください。
(設定方法等はお使いの電話機の取扱説明書等をご確認ください。)

◆IP電話からファクスあるいはモデム通信を行うと、失敗する場合があります。

その場合、失敗するまでの通信に対して利用料金がかかります。

確実に通信したい場合は、電話番号の先頭に「0000」を付加して加入電話(NTT等)でご利用ください。

※ただし、ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、加入電話(NTT等)はご利用になれません。

◆次のような場合、IP電話の通話品質が劣化したり、ファクス通信が困難な場合や通信が切断される場合があります。

- ・回線の接続状況によって十分な帯域がとれない場合
- ・ADSL回線をご利用の場合で、ADSL回線の接続状態(ADSLリンク状態)が良好でない場合
- ・インターネットの帯域が十分でない場合
- ・本商品に接続しているパソコンにて、ファイル転送やストリーミングサービスのような大きな帯域を必要とするサービスを使用している場合
- ・本商品をクイック設定Webで設定中の場合

◆本商品の電源をONまたはOFFにした際に着信があると、着信が切れる場合があります。

この取扱説明書は古紙配合の再生紙を使用しています。

NECアクセステクニカ株式会社

IP電話使いかたガイド 第3版

ND-23362(J)-02

2004年8月(N-C)



* N D - 0 2 3 6 2 - J 0 2 G *