


IP電話使いかたガイド

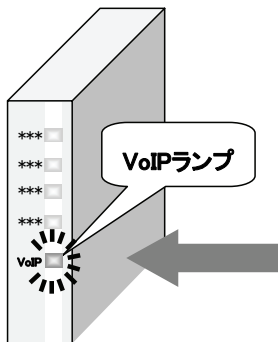

[本商品前面]


**IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面の VoIPランプ が
緑点灯していることを確認してください。**

→ 緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」(別冊)
の「トラブルシューティング」をご覧ください。

ご使用方法について

ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、加入電話(NTT等)での使用方法は該当いたしません。

電話をかける(発信)

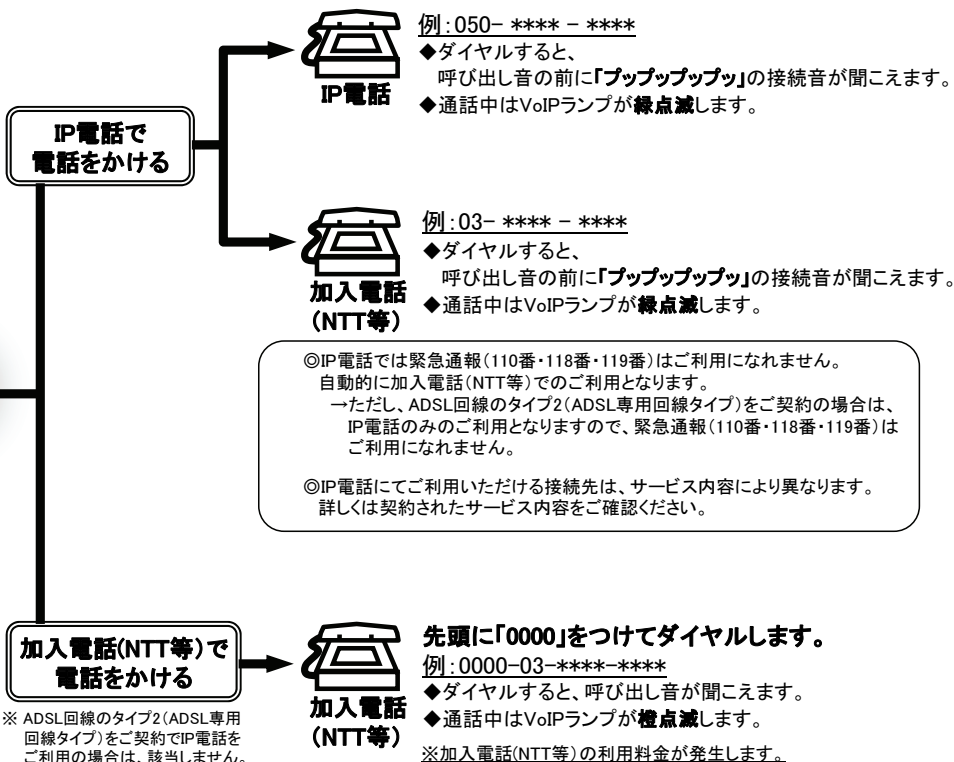


※ ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面のVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。

→緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧ください。

電話を受ける(着信)

通常の着信

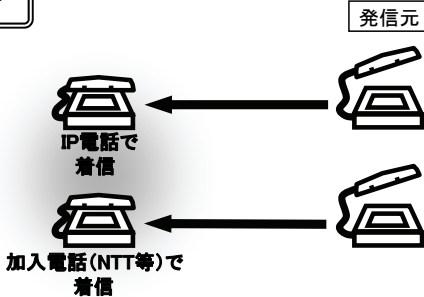


- ◆着信音「プルッ、プルッ」(初期状態の場合)
- ◆VoIPランプが緑点滅します。

※ ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

- ◆着信音「ブルルル・・・」(初期状態の場合)
- ◆VoIPランプが橙点滅します。

通話中の着信

【IP電話で通話中の場合】

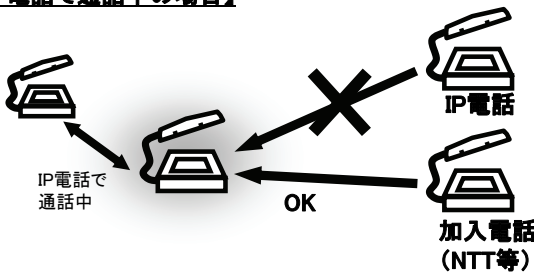

- ◆他の電話との通話中にIP電話の相手からは着信はできません。

※ ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。


- ◆通話中に「ブブ」の音が聞こえますので、通話を終了させてから受話器を置き(※)、着信音が鳴ったら受話器を取って通話してください。

(※)IP電話で通話中の相手は切断されます。キャッチホンのように切り替えることはできません。

◎ナンバーディスプレイ契約をされている場合、IP電話で通話中に加入電話(NTT等)から着信が入った場合は、番号が表示されません。

【加入電話(NTT等)で通話中の場合】


※ ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

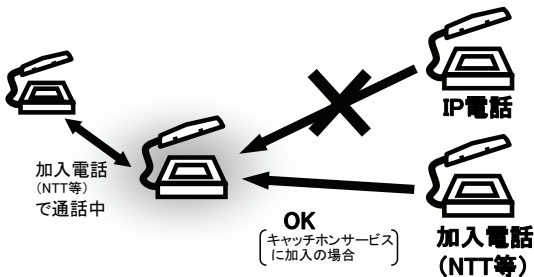

- ◆他の電話との通話中にIP電話の相手からは着信はできません。

- ◆加入電話(NTT等)でキャッチホンサービスにご加入いただければ、切り替えながらの通話が可能です。契約されたサービス内容をご確認ください。

VoIPランプの状態確認

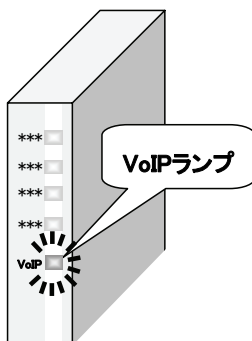

[本商品前面]

VoIPランプでの通話状態確認

本商品前面のVoIPランプの点滅の色で、通話状態が確認できます。

| VoIPランプ | 通話状態 | | |
|---------|-----------------|----|---|
| 緑点滅 | IP電話で通話中 | 発信 | IP電話の相手へ、IP電話で発信 |
| | | 着信 | 加入電話(NTT等)の相手へ、IP電話で発信 |
| 橙点滅 | 加入電話(NTT等)で通話中※ | 発信 | 加入電話(NTT等)の相手へ、加入電話(NTT等)で発信 →加入電話(NTT等)の利用料金が発生します。 |
| | | 着信 | 加入電話(NTT等)で着信 |

※ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

VoIPランプの点灯状態

本商品前面のVoIPランプの色と点灯のしかたについては、下の表で状態をご確認ください。詳しくは「機能詳細ガイド」を参照してください。

| VoIPランプ | 状態説明 |
|---------|--------------------|
| 緑点灯 | IP電話が利用できます。 |
| 赤点灯 | IP電話が利用できません。 |
| 橙点灯 | IP電話が利用停止中です。 |
| 緑点滅 | IP電話で通話中です。 |
| 橙点滅 | 加入電話(NTT等)で通話中です。※ |
| 消灯 | IP電話の設定がされていません。 |

※ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

IP電話をご利用の際には

本商品のIP電話をご利用の際には、以下のことにご注意ください。

また、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」ではさらに詳しく説明しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

IP電話をかけるときのご注意

◆本商品前面のVoIPランプが必ず緑点灯していることを確認してください。

◆IP電話では緊急通報(110番・118番・119番)はご利用になれません。

緊急通報(110番・118番・119番)は加入電話(NTT等)でのご利用となります。

また、1XX番(1から始まる3桁の特別番号)など電話番号によっては加入電話(NTT等)でしか利用できない場合もあります。

※ただし、ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、加入電話(NTT等)はご利用になれません。

その他のご注意

◆ご使用の電話機のACR/LCR機能(電話会社自動選択機能)を停止させてください。

IP電話から発信できない場合がありますので、ACR/LCR機能をOFFにしてご利用ください。

(設定方法等はお使いの電話機の取扱説明書等をご確認ください。)

◆IP電話からファクスあるいはモデム通信を行うと、失敗する場合があります。

その場合、失敗するまでの通信に対して利用料金がかかります。

確実に通信したい場合は、電話番号の先頭に「0000」を付加して加入電話(NTT等)でご利用ください。

※ただし、ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、加入電話(NTT等)はご利用になれません。

◆次のような場合、IP電話の通話品質が劣化したり、ファクス通信が困難な場合や通信が切断される場合があります。

- ・回線の接続状況によって十分な帯域がとれない場合
- ・ADSL回線をご利用の場合で、ADSL回線の接続状態(ADSLリンク状態)が良好でない場合
- ・インターネットの帯域が十分でない場合
- ・本商品に接続しているパソコンにて、ファイル転送やストリーミングサービスのような大きな帯域を必要とするサービスを使用している場合
- ・本商品をクイック設定Webで設定中の場合

◆本商品の電源をONまたはOFFにした際に着信があると、着信が切れる場合があります。

この取扱説明書は古紙配合の再生紙を使用しています。

NECアクセステクニカ株式会社

IP電話使いかたガイド 第2版

ND-23379(J)-01

2004年8月(W)

