


IP電話使いかたガイド

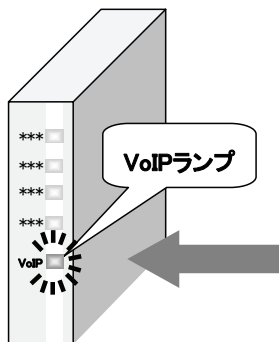

[本商品前面]

**IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面の VoIPランプ が
緑点灯 していることを確認してください。**

→緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」(別冊)
の「トラブルシューティング」をご覧ください。

ご使用方法について

電話をかける(発信)

- ・受話器をあげ、「ツー」という音を確認したら、相手の電話番号をダイヤルします。(ダイヤルすると、呼び出し音が聞こえます。)
- ・IP電話にて通話中はVoIPランプが**緑点滅**します。




◎ 回線契約がNTT等からIP電話に切り替わるまでの間は、110番等の緊急呼等は加入電話(NTT等)を自動的に利用します。

- ◆加入電話(NTT等)の場合、接続先によっては利用料金が発生します。
- ◆通話中はVoIPランプが**橙点滅**します。


◎ 発信元を指定して電話をかけたい場合

相手の電話番号の先頭に特番(0008/0009)を付与することで、発信元を050番号もしくは0ABJ番号に特定して電話をかけることができます。

【050を発信者番号にしてIP電話(0ABJ)の相手に電話をかける】

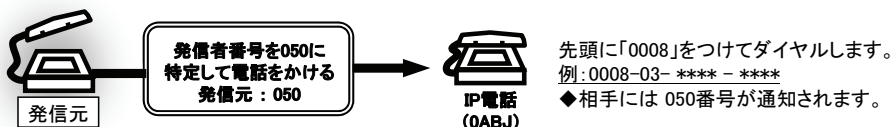


【0ABJを発信者番号にしてIP電話(050)の相手に電話をかける】

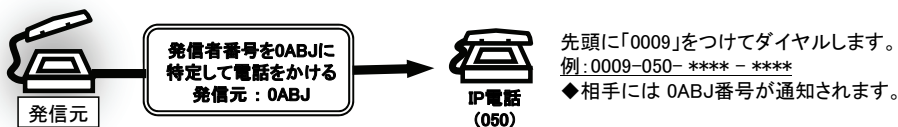

電話を受ける(着信)


- ・着信すると「プルルルル・・・」という着信音が鳴りますので(初期状態の場合)、受話器をあげて通話してください。
- ・IP電話にて通話中はVoIPランプが緑点滅します。

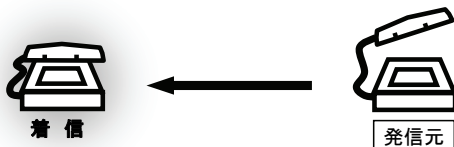

〈ご注意〉

- ◎通話中に他の相手からは着信できません。
- ◎ナンバーディスプレイをご使用の場合は、クイック設定Webの[電話詳細設定]から設定してください。
- ◎ナンバーディスプレイをご使用になるには、電話機がナンバーディスプレイに対応している必要があります。

VoIPランプの状態確認

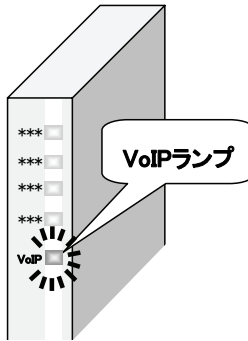

[本商品前面]

本商品前面のVoIPランプの色と点灯のしかたについては、下の表で状態をご確認ください。
詳しくは「機能詳細ガイド」を参照してください。

VoIPランプ	状態説明
緑点灯(常時)	IP電話(0ABJ/050)が利用できます。
緑点滅	IP電話で通話中です。
橙点滅	加入電話(NTT等)で通話中です。(回線契約が切り替わるまでの間) ・加入電話(NTT等)の利用料金が発生します。
赤点灯(常)	IP電話(0ABJ)が利用できません。 ※
赤点滅	IP電話(0ABJ/050)が利用できません。 ※
橙点灯(常時)	IP電話(050)が利用できません。 ※
消灯	IP電話(0ABJ/050)の設定がされていません。

※ 回線契約が切り替わった後にこのような状態になった場合は、正常な設定が行われていないので、ご契約のプロバイダへお問い合わせください。

IP電話をご利用の際には

本商品のIP電話をご利用の際には、以下のことにご注意ください。

また、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」ではさらに詳しく説明しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

IP電話をかけるときのご注意

- ◆本商品前面のVoIPランプが必ず緑点灯していることを確認してください。

その他のご注意

- ◆ご使用の電話機のACR/LCR機能(電話会社自動選択機能)を停止させてください。

IP電話から発信できない場合がありますので、ACR/LCR機能をOFFにしてご利用ください。

(設定方法等はお使いの電話機の取扱説明書等をご確認ください。)

- ◆次のような場合、IP電話の通話品質が劣化したり、ファクス通信が困難な場合や通信が切断される場合があります。

- ・回線の接続状況によって十分な帯域がとれない場合
- ・インターネットの帯域が十分でない場合
- ・本商品に接続しているパソコンにて、ファイル転送やストリーミングサービスのような大きな帯域を必要とするサービスを使用している場合
- ・本商品をクイック設定Webで設定中の場合

- ◆本商品の電源をOFFにすると、IP電話はご利用になれません。

この取扱説明書は古紙配合の再生紙を使用しています。

NECアクセステクニカ株式会社

IP電話使いかたガイド 第2版

ND-23385(J)-01

2005年 6月(FZ)



* N D - 0 2 3 3 8 5 - J 0 1 K *