



本書は、読んだあと大切に保管してください。

技術基準適合認証品

• Atermは、日本電気株式会社の登録商標です。  
 • らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。  
 • Windows、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 • Windows Vistaはオペレーティングシステムです。  
 • Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
 • その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。  
 © NEC Platforms, Ltd. 2014  
 NECプラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

この度はAtermWL300NU-GS (W) をお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
 AtermWL300NU-GS (W) は、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11bのいずれかに対応した無線LANアクセスポイント（以下、親機と呼びます。）とワイヤレス通信できるUSBスティック子機です。  
 本書では、親機へのWi-Fi接続方法や、本商品の取り扱い、使用上の注意事項などを説明しています。

ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、裏面の「トラブルシューティング」を参照して、あらかじめWL300NU-GS (W) のドライバとらくらく無線スタートEXをダウンロードしておいてください。

## STEP 1

### ドライバをインストールする

#### Windows 8.1/8/7 の場合

- 1 パソコンにWL300NU-GS (W) を取り付ける
- 2 [スタート] 画面上で右クリックし、[すべてのアプリ] - [コントロールパネル] をクリック  
 ※ Windows 8.1 の場合は、[スタート] 画面左下にある下矢印「↓」をクリックして[アプリ] 画面を表示し、[コントロールパネル] をクリックします。  
 ※ Windows 7 の場合は、[スタート] (Windows のロゴボタン) - [コントロールパネル] をクリックします。
- 3 [システムとセキュリティ] (または [システムとセキュリティ] - [システム]) - [デバイスマネージャー] をクリック  
 ※ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- 4 [ほかのデバイス] - [Aterm WL300NU-GS] を選択し、ダブルクリック
- 5 [ドライバーの更新] をクリック
- 6 [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します] をクリック
- 7 添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、ドライバのあるフォルダを指定して[次へ] をクリック  
 ※「自動再生」画面が表示された場合は、**X** をクリックして画面を閉じてください。  
 [参照] をクリックし、下記フォルダを選択して[OK] をクリックする  
 ● Windows 8.1/8 の場合  
 64ビット版: [Drv] - [Win8\_64]  
 32ビット版: [Drv] - [Win8\_32]  
 ● Windows 7 の場合  
 64ビット版: [Drv] - [Win7\_64]  
 32ビット版: [Drv] - [Win7\_32]
- 8 以降、画面にしたがってインストールする
- 9 以降、画面にしたがってインストールする
- 10 CD-ROM を取り出す

#### Windows Vista の場合

- 1 パソコンにWL300NU-GS (W) を取り付ける
- 2 [ドライバソフトウェアを検索してインストールします] をクリック  
 ※ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は [続行] をクリックします。
- 3 添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
- 4 以降、画面にしたがってインストールする
- 5 以降、画面にしたがってインストールする
- 6 以降、画面にしたがってインストールする
- 7 CD-ROM を取り出す

#### Windows XP (SP3) の場合

- 1 パソコンにWL300NU-GS (W) を取り付ける
- 2 次の画面で [いいえ、今回は接続しません] を選択し、[次へ] をクリック
- 3 [一覧または特定の場所からインストールする (詳細)] を選択し、[次へ] をクリック
- 4 添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
- 5 [次の場所で最適なドライバを検索する] と [次の場所を含める] にチェックし、[参照] をクリック
- 6 CD-ROMドライブから [Drv] - [WinXP] を選択し、[OK] をクリック  
 ※ ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、あらかじめダウンロードしておいたWL300NU-GS (W) のドライバの保管場所を指定し、[OK] をクリックしてください。
- 7 以降、画面にしたがってインストールする
- 8 次の画面が表示された場合は [続行] をクリック
- 9 インストールが完了したら [完了] をクリック
- 10 CD-ROM を取り出す

## STEP 2

### らくらく無線スタートEXをインストールする (Windows Vista および Windows 8.1/8/7/XP 共通)


- 再度、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする  
 ※ Windows 8.1/8 の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。  
 ※ ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、あらかじめダウンロードしておいた、らくらく無線スタートEXのファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。
- ディスクに対する操作選択の画面 ([自動再生] 画面) が表示された場合は、[Menu.exe の実行] をクリックする
- [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] または [続行] をクリックする
- 以降、画面にしたがってインストールする
- インストールが完了したら [完了] をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。

## STEP 3

### らくらく無線スタートEXでWi-Fi設定する

- らくらくスタートボタンを2回押すだけで、Wi-Fi設定ができます。
- 1 1回目 子機側でらくらく無線スタートを開始後、長押し。  
 2回目 POWERランプが緑点滅したら、再度長押し。
- ※ 音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。  
 ※ らくらく無線スタートEXでの設定中は他のWi-Fi接続はいったん切断されます。  
**詳しい手順は、下記のとおりです**
- 1 次の画面が表示されたら、1分以内にらくらくスタートボタンを長押しし (約6秒)、POWERランプが緑点滅したらボタンを放す
- 上の画面が表示されない場合は  
 Windows 8 の場合は、[スタート] 画面で [らくらく無線スタートEX] をクリックします。  
 Windows 8.1 の場合は、[スタート] 画面左下にある下矢印「↓」をクリックして [アプリ] 画面を表示し、[らくらく無線スタートEX] をクリックします。  
 Windows Vista または Windows 7/XP の場合は、[スタート] (Windows のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [らくらく無線スタートEX] をクリックします。  
 ※ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] または [続行] をクリックしてください。
- 2 しばらく待って、POWERランプが緑点滅に変わったら、30秒以内にらくらくスタートボタンを長押しし、POWERランプが緑点灯したらボタンを放す
- 通常動作状態では、POWERランプが緑点灯になります。
- 以上でWi-Fi接続は完了です。(CD-ROMは取り出してください。)
- Wi-Fi接続ができないときは  
 POWERランプが赤点灯して設定に失敗した場合は、(手順1の①) から設定し直してください。それでもWi-Fi接続できない場合は、裏面の「トラブルシューティング」を確認してください。

## WL300NU-GS (W) について

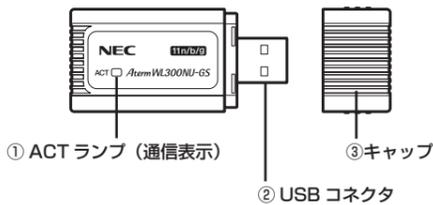

### ① ACT ランプ

ACT ランプのつきかた	WL300NU-GS (W) の状態
速い点滅	通信中
遅い点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>通信待機中 (通信可能状態であるが、データ送受信が行われていない)</li> <li>※ただし、点滅周期が長い場合があります。</li> <li>親機サーチ中 (Wi-Fi 接続が確立されていない)</li> </ul>
消灯	電源が入っていないとき (Wi-Fi 機能が「無効」のとき、またはドライバ無効の状態)

### ② USB コネクタ

パソコンの USB ポート (USB2.0) に取り付けて使用します。

### ③ キャップ

使用するときには、キャップを外してください。

## ■取り付けるとき

- WL300NU-GS (W) の USB コネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- USB コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。


## ■取り外すとき

- WL300NU-GS (W) を取り外すときは、以下の操作で取り外せる状態にしてから取り外してください。

- 通知領域 (タスクトレイ) にあるハードウェアアイコンをクリックする
- [NEC AtermWL300NU-GS (PA-WL300NU/GS) Wireless Network Adapter の取り出し] をクリックする
  - ※ Windows 7 の場合は、[AtermWL300NU-GS の取り出し] をクリックします。
  - ※ Windows Vista および Windows XP の場合は、[NEC AtermWL300NU-GS (PA-WL300NU/GS) Wireless Network Adapter を安全に取り外します] をクリックします。
- 「NEC AtermWL300NU-GS (PA-WL300NU/GS) Wireless Network Adapter」は (コンピューターから) 安全に取り外すことができます。」が表示されたら、 または [OK] をクリックして画面を閉じる
  - ※ Windows Vista の場合は、「このデバイスはコンピューターから安全に取り外すことができます。」が表示されたら [OK] をクリックして画面を閉じます。
- WL300NU-GS (W) を取り外す

## 🔊 お知らせ

- 折り曲げ可能な USB フレキシブルケーブル (添付品) を接続すると、WL300NU-GS (W) の角度や向きを自由に調整することができます。

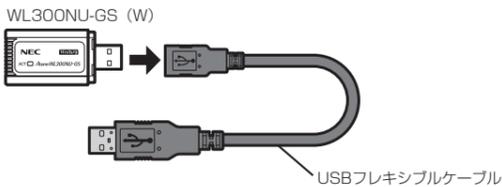

## WL300NU-GS (W) ご使用上の注意

- USB1.1 の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB2.0 でのご使用をお勧めします。WL300NU-GS (W) の USB ハブとの接続は保証の限りではありません。
- WL300NU-GS (W) の USB コネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- USB コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。
- WL300NU-GS (W) はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド機能などにより給電が停止した場合、通信を行う前に WL300NU-GS (W) を取り付け直す必要がある場合があります。あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。
- 他の子機のソフトウェアがインストールされている場合や、ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンで、LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させていない場合は、WL300NU-GS (W) のドライバが正しくインストールできないことや、正しく通信できないことがあります。他の子機や LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させてください。
- 無線 LAN 内蔵パソコンに WL300NU-GS (W) を取り付けて使う場合は、必ず [デバイスマネージャー] (または [デバイスマネージャ]) の [ネットワークアダプター] (または [ネットワークアダプタ]) にある内蔵無線アダプタを [無効] に設定してからご使用ください。
- WL300NU-GS (W) と親機との距離は、1m 以上離してお使いください。親機と近すぎると通信速度が低下する場合があります。
- 隣り合う USB ポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合は、USB フレキシブルケーブル (添付品) を接続してご利用ください。
- USB インタフェースに WL300NU-GS (W) を取り付けた場合、電力不足となり、お使いいただけない場合があります。
- WL300NU-GS (W) と WL300NC-G などのカード子機を同時に使用することはできません。同時に取り付けてしまった場合は、両方をいったん取り外して WL300NU-GS (W) のみ取り付け直してください。それでも動作しない場合は、それぞれのドライバをアンインストールしてから取り付け直してください。
- WL300NU-GS (W) をパソコンに取り付けてもランプが点灯せず動作しない場合は、いったん WL300NU-GS (W) を取り外したうえで再度取り付けてください。
- WL300NU-GS (W) を同じパソコンに複数同時に使用することはできません。また、他のネットワークデバイス (ETHERNET ポートデバイスなど) とも同時に使用することはできませんので、1 台のパソコンに対して使用するネットワークデバイスは 1 つだけにしてください。

## 添付の CD-ROM について

添付の CD-ROM には下記内容のソフトウェアやファイルが収録されています。詳細は、「メニュー画面」の「本 CD-ROM について」を参照してください。

- WL300NU-GS (W) の Wi-Fi セキュリティ設定を簡単に行う「らくらく無線スタート EX」※1
- WL300NU-GS (W) のドライバー式 (Windows 版) ※2
  - ※1: 「らくらく無線スタート EX」は、Windows Vista および Windows 8.1/8/7/XP (SP3) に対応。
  - ※2: WL300NU-GS (W) の対応 OS は、Windows Vista (32 ビット版のみ) および Windows 8.1/8/7/XP (SP3) の日本語版です。Macintosh、その他、OS、ゲーム機などではご利用になれません。

## 【ご使用上のご注意】

- ご利用のパソコンが添付の CD-ROM に対応していない場合は、右の「トラブルシューティング」を参照してください。
- 添付の CD-ROM をセットして「自動再生」画面が表示されたら、[Menu.exe の実行] をクリックしてください。
- 添付の CD-ROM をセットしても「メニュー画面」が起動しない場合は、以下の操作を行います。
  - [スタート] 画面上で右クリックし、[すべてのアプリ] - [ファイル名を指定して実行] を選択する
    - ※Windows 8.1 の場合は、[スタート] 画面左下にある下矢印 [↓] をクリックして [アプリ] 画面を表示し、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。
    - ※Windows 7/Windows Vista の場合は、[スタート] (Windows のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [ファイル名を指定して実行] をクリックしてください。
    - ※Windows XP の場合は、[スタート] をクリックし、[ファイル名を指定して実行] を選択してください。
  - 名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と ¥menu.exe を入力し、[OK] をクリックする (例: CD-ROM ドライブ名が Q の場合、Q:¥menu.exe)
- また、自動起動しないようにするには、パソコンにより異なりますが、シフトキーを押しながら CD-ROM をセットします。
- CD-ROM をパソコンから取り出すときは、「メニュー画面」を閉じたあとに行ってください。
- Windows Vista または Windows 8.1/8/7/XP でドライバのインストール・アンインストールを実行する場合は、Administrator (権限のあるアカウント) でログオンしてください。

## CD-ROM の動作環境

- Windows Vista または、Windows 8.1/8/7/XP (SP3) が正しく動作し、CD-ROM ドライブが使用できること。
- 推奨環境
  - Windows の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ
  - ハードディスクの空き容量: 650MB 以上
  - メモリ容量: Windows 8.1/8/7 の場合、1GB 以上を推奨 (64 ビット版は 2GB 以上を推奨)
  - Windows Vista の場合、512MB 以上を推奨
  - Windows XP の場合、256MB 以上を推奨
  - 800 × 600High-Color 以上表示可能なビデオカードを備えたパソコンと、同解像度以上に対応したカラーモニタ

## ソフトウェアのご使用条件

### お客様へのお願い

添付の CD-ROM を開封される前に必ずお読みください。

この度は、当社 Aterm シリーズをお求めいただきありがとうございます。本商品に添付の CD-ROM には、当社が提供する各種ユーティリティやドライバソフトウェアが含まれています。当社が提供するソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについては、下記の「NEC・NECプラットフォームズが提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要がございます。

添付の CD-ROM を開封された場合はご同意をいただけたものと致します。

## ■ NEC・NECプラットフォームズが提供するソフトウェアのご使用条件 ■

日本電気株式会社・NECプラットフォームズ株式会社 (以下「当社」とします。) は、本使用条件とともに提供するソフトウェア製品 (以下「許諾プログラム」とします。) を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

### 1. 期間

- 本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROM を開封されたときに発効します。
- お客様は 1 ヶ月以上事前に、当社宛に書面により通知することにより、いつでも本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- 当社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- 許諾プログラムの使用権は、上記 (2) または (3) により終了するまで有効に存続します。
- 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後、ただちに許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破壊するものとします。

### 2. 使用権

- お客様は、許諾プログラムを一時に 1 台のコンピュータにおいてのみインストールし、使用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つ Aterm シリーズに同数のコンピュータを一時に接続して使用になるお客様は、その接続ポート数までを限度としてコンピュータにインストールし、使用することができます。
- お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用することができます。

### 3. 許諾プログラムの複製、改変、および結合

- お客様は、滅失、毀損などに備える目的のみ、許諾プログラムを一部に限り複製することができます。
- お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付するものとします。
- 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に転移するものではありません。

### 4. 許諾プログラムの移転など

- お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならびにお客様が保有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料をすべて引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に移転することができます。
- お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、改変、結合またはその他の処分をすることはできません。

### 5. 逆コンパイルなど

- お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。

### 6. 保証の制限

- 当社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
- 前項の規定に関わらず、お客様による本商品のご購入の日から 1 年以内に当社が許諾プログラムの誤り (バグ) を修正したときは、当社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム (以下「修正プログラム」といいます。) または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を当社がその裁量により為した場合には、お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムと見なします。当社では、当社がその裁量により提供を決定した機能拡張のためのプログラムを提供する場合があります。このプログラムも許諾プログラムと見なします。
- 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥 (ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。) があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から 14 日以内にかかる日付を記した領収書 (もしくはその写し) を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには当社は当該記録媒体を無償で交換するものとし (ただし、当社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限り) これをもって記録媒体に関する唯一の保証とします。

### 7. 責任の制限

- 当社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害 (損害発生につき当社が予見し、また予見し得た場合を含みます。) および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また当社が損害賠償責任を負う場合には、当社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様が実際にお支払いになった Aterm シリーズの代金額をもってその上限とします。

### 8. その他

- お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。
- 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。

## トラブルシューティング

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらを参照してください。

※ 親機の設定、確認方法については、親機の「ユーザズマニュアル」または「機能詳細ガイド」を参照してください。


症状	原因と対策
ドライバがインストールできない	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrator 権限のあるユーザでログオンしていない</li> <li>→ [Administrator] 権限のあるユーザでログオンしてください。</li> <li>[Administrator] 権限のないユーザではインストールが行えません。</li> </ul>
ご利用のパソコンが添付の CD-ROM に対応していない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご利用のパソコンが添付の CD-ROM に対応していない場合は、有線インターネットに接続し、サポートデスク (http://www.aterm.jp/support/) - [目的別で探す] - [ソフトウェア] にて、必要なソフトウェアをダウンロードしてください。</li> <li>&lt; WL300NU-GS (W) のドライバをインストールする場合 &gt;</li> <li>→ [WL300NU-GS] を選択し、WL300NU-GS のドライバをダウンロードしてください。</li> <li>&lt; らくらく無線スタート EX をインストールする場合 &gt;</li> <li>→ [らくらく無線スタート EX] を選択し、らくらく無線スタート EX をダウンロードしてください。</li> </ul>
らくらく無線スタート EX が成功しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>親機のらくらくスタートボタンを長く押しすぎている</li> <li>→ らくらくスタートボタンは、POWER ランプが緑点滅状態になったらいったん放します。手順にしたがってもう一度らくらく無線スタート EX を行ってください。</li> <li>WL300NU-GS (W) の他にネットワークデバイス (ETHERNET ボードなど) が動作している</li> <li>→ ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、他の子機や LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させてから、らくらく無線スタート EX で設定を行ってください。</li> <li>パソコンに設定された固定 IP アドレスが親機のネットワーク体系とあっていない</li> <li>→ パソコンの設定で「IP アドレスを自動的に取得する」もしくは「DHCP サーバ」を参照] になっていることを確認してください。</li> <li>パソコンでファイアウォール、ウイルスチェックなどが動作している</li> <li>→ 設定の前にファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトはいったん停止してください。設定が完了したらもう一度必要な設定を行ってください。</li> <li>親機の MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合、登録端末が制限数 (20 台) いっぱいになっている</li> <li>→ 登録した端末で不要なものがあれば削除するか、MAC アドレスフィルタリング機能を「使用しない」に設定してください。</li> <li>親機の暗号化が解除されている</li> <li>→ 親機の暗号化設定を行ってください。</li> <li>どうしてもらくらく無線スタート EX で Wi-Fi 接続できない場合は、手動操作による Wi-Fi 接続を行ってください。</li> <li>→ パソコンの通知領域 (タスクトレイ) にあるネットワークアイコン (またはワイヤレスネットワーク接続アイコン) からネットワークの一覧画面を表示して、親機のネットワーク名 (SSID) を選択し、暗号化キー (セキュリティキーまたはパスワード、ネットワークキー) を入力してください。</li> <li>※ 親機の工場出荷時のネットワーク名 (SSID) と暗号化キーは、親機の側面ラベルに記載されています。なお、セキュリティ上「プライマリ SSID」をお勧めします。</li> </ul>
親機に接続できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>親機の電源が入っていない</li> <li>→ 電源を入れてください。</li> <li>パソコンの USB ポートに WL300NU-GS (W) がしっかり奥まで挿入されていない</li> <li>→ しっかり奥まで挿入してください。</li> <li>親機との距離が離れすぎている</li> <li>→ 親機との距離を近づけてください。</li> <li>コードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。お互いを数 m 以上離してお使いください。</li> </ul>

## ! ドライバをアンインストール (削除) するには

WL300NU-GS (W) のドライバを正常にインストールできなかった場合や WL300NU-GS (W) のドライバをインストールする前の状態にパソコンを戻したい場合は、WL300NU-GS (W) のドライバをアンインストール (削除) します。※ 必ず WL300NU-GS (W) を取り付けた状態で行ってください。ドライバのアンインストール (削除) が終了したあと、WL300NU-GS (W) を取り外してください。

### ■ Windows 8.1/8/7/Windows Vista の場合

- [スタート] 画面上で右クリックし、[すべてのアプリ] - [コントロールパネル] をクリックする
  - ※ 表示方法はカテゴリ表示 (またはコントロールパネルホーム表示) にしてください。
  - ※ Windows 8.1 の場合は、[スタート] 画面左下にある下矢印 [↓] をクリックして [アプリ] 画面を表示し、[コントロールパネル] をクリックします。
  - ※ Windows 7/Windows Vista の場合は、[スタート] (Windows のロゴボタン) - [コントロールパネル] をクリックします。
- [システムとセキュリティ] (または [システムとセキュリティ] - [システム]) をクリックする
  - ※ Windows Vista の場合は、[システムとメンテナンス] をクリックします。
- [デバイスマネージャー] (または [デバイスマネージャ]) をクリックする
- [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] または [続行] をクリックする
- [ネットワークアダプター] (または [ネットワークアダプタ]) をダブルクリックする
- [NEC AtermWL300NU-GS (PA-WL300NU/GS) Wireless Network Adapter] をダブルクリックする
- [ドライバー] (または [ドライバ]) タブをクリックし、[削除] をクリックする

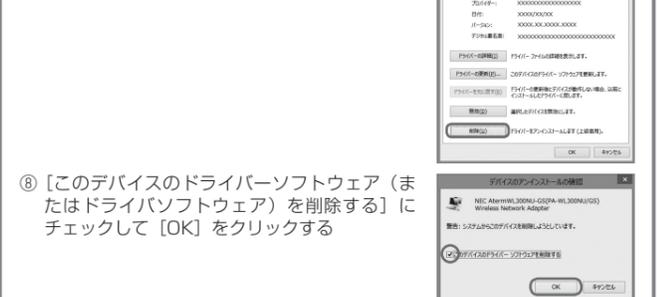

### ■ Windows XP の場合

- WL300NU-GS (W) の ACT ランプが点滅していることを確認する
- 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
  - ※ 「メニュー画面」が表示された場合は画面を閉じてください。
- [スタート] を右クリックして [エクスプローラ] を選択し、CD-ROM ドライブの [Util] フォルダにある [WL300NU-GS\_uninstall\_for\_WinXP.exe] をダブルクリックする
  - ※ 10 秒ほど待つと、WL300NU-GS (W) の ACT ランプが消灯します。
- [スタート] - [マイコンピュータ] - [システム情報を表示する] をクリックする
- [ハードウェア] タブをクリックし、[デバイスマネージャ] をクリックする
- [ネットワークアダプタ] の中に [NEC AtermWL300NU-GS (PA-WL300NU/GS) Wireless Network Adapter] が表示されていないことを確認する