

# つなぎかたガイド

NEC

Aterm WG1400HP つなぎかたガイド (NU) 第2版

接続・設定するときにお読みください

AM1-002236-002  
2014年7月 (NU)

Aterm WG1400HP USBスティックセット

USBスティックセット用

PA-WG1400HP/U

本書は、読んだあと大切に保管してください。

＜基本編＞P.1～は「取扱説明書＜基本編＞」、WL900U取扱＜基本編＞は「WL900U取扱説明書」をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

## メンテナンスバージョンアップ機能について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップする機能です。この機能に必要な本商品の機器情報をNECプラットフォームズ株式会社のサーバに通知いたします。詳細は「メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」に基本編P.5をご覧ください。

なお、必要とされない場合は、機能を停止することができます。＜基本編＞P.5-14

・Windows、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
・Windows Vista はオペレーティングシステムです。  
・Mac、Mac OS、OS X、iPad、iPhone、iPod、iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。  
・iPhone 商標は、アップル株式会社の特許権に基づき使用されています。  
・Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

・「PlayStation」、「プレイステーション」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS Vita」は同社の商標です。また、「プレイステーション 3」、「PSP 3」は「プレイステーション・ポータブル」および「PlayStation Vita」は同社の商標です。  
・Sony Computer Entertainment Inc.  
・Wii、ニンテンドー DS、ディエス/DS は、任天堂の登録商標または商標です。  
・「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。  
・その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。  
© NEC Platforms, Ltd. 2013-2014

## 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

- |  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> WG1400HP<br>無線LANアクセスポイント<br>(親機★)<br>※保護シートが貼ってあります。<br>はがしてご利用ください。 | <input type="checkbox"/> ACアダプタ<br>(品番:AL1-003209-001)<br>※注意<br>ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。 | <input type="checkbox"/> WL900U<br>USBスティック子機★<br>※イーサネット<br>イーサネットケーブル<br>(品番:R50cm/カゴ/5e/ストレート) | <input type="checkbox"/> USBフレキシブルケーブル<br>(WL900U取扱P.18) | <input type="checkbox"/> CD-ROM<br>(ユーティリティ集)<br>※「取扱説明書＜機能編＞」を参照してください。<br>※「取扱説明書＜機能編＞」を参照してください。 | <input type="checkbox"/> 保証書<br>(WG1400HPは取扱説明書に含む) |
| <input type="checkbox"/> スタンド  | <input type="checkbox"/> 取扱説明書<br>＜基本編＞(別冊)<br>本商品をお使いいただく前に確認していただきたい注意事項や、設置・接続などに必要な基本事項について記載しています。  | <input type="checkbox"/> つなぎかたガイド   | <input type="checkbox"/> シール<br>製品に関するお問い合わせ先を記載しています。   | <input type="checkbox"/> QRコード設定のご案内<br>[スマートフォン・タブレット端末専用アプリを使って簡単に無線 LAN 設定をしよう！](別冊)             |   |
- 機能詳細ガイド  
Webサイトに本商品のより詳細な機能について説明しています。  
AtermStation (http://121ware.com/aterm/) より、「サポートデスク」[機能詳細ガイド] を選択してください。

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

## STEP 1 親機★WG1400HPを接続して電源を入れよう


### 1 親機にスタンドを取り付ける



横置きまたは壁掛けでご利用になる場合  
＜基本編＞P.1-5.1-6


### 2 パソコンの電源を切る

※パソコンをブロードバンドモデム (CATVモデム、ONU など) に接続している場合は、ETHERNETケーブルをパソコンから外します。

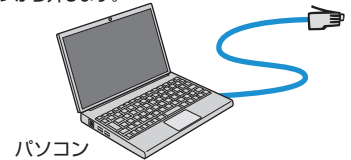


### 3 ブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) の電源を切る


重要



### 4 親機のWANポートとブロードバンドモデム (CATVモデム、ONU など) のLANポートなどを接続する

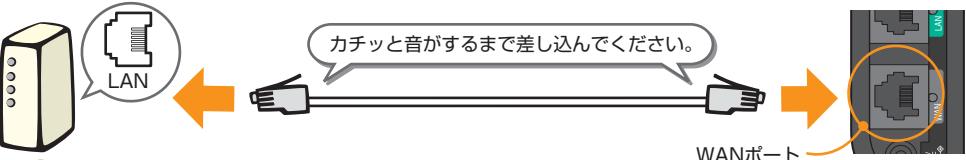

フレッツ・光プレミアム (NTT西日本) に接続する場合  
CTUのLANポートに接続します。

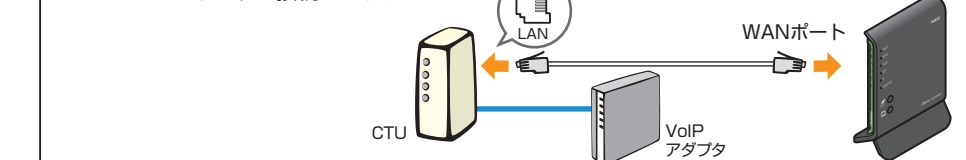

### 5 ブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) の電源を入れる




### 6 親機の電源を入れ、約 40 秒待つ

図のように AC アダプタを接続すると、親機の電源が入ります。正常動作するまで約 40 秒お待ちください。(自己診断テストが実行されます。テスト中は前面のすべてのランプが緑点灯します。)

注意 ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

### 7 親機の POWER、WAN ランプが緑点灯し、2.4GHz、5GHz ランプが緑点灯 (または緑点滅) する

正常起動すると、右記のようなランプ状態になります。

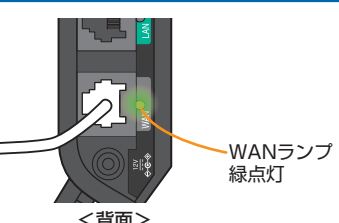

注意 WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデム (CATVモデム、ONU など) の電源を確認してください。＜基本編＞P.4-3  
前面ランプの状態が、すべて緑点灯とPOWERランプのみ緑点灯を繰り返す場合は、自己診断で異常と診断されています。別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

次ページ STEP 2 へ

## STEP 2 子機★WL900Uから親機にWi-Fi接続しよう

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、「トラブルシューティング」[WL900U取扱P.65]を参照して、WL900Uのドライブにらくらく無線スタートEXをダウンロードおよびインストールしたあと、右の「らくらく無線スタートEXでWi-Fi設定をする」へお読みください。


- 親機のWANポートのケーブルは、差したままにしておいてください。
- USBポート (USB3.0/USB2.0) のあるパソコンをご使用ください。★1
- パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。
- パソコンのファイアウォール、ウイルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。停止しないと設定できない場合があります。(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。)

### ドライバをインストールする (Windows 8/7の場合)

以下のドライバインストール手順は、Windows 8/7の場合の例です。Windows Vista/Windows XPの場合は、WL900U取扱P.25,26を参照してください。

Windows 8/7を起動する  
Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。


パソコンにWL900Uを取り付ける

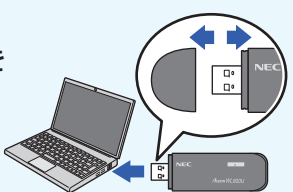


添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

※Windows8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タブッして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。


ディスクに対して行う操作選択画面 (または[自動再生]画面) が表示された場合は、[Menu.exeの実行]をクリックする  
※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。

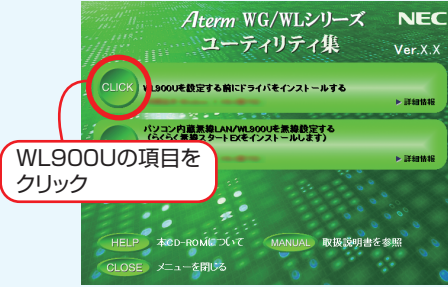

※画面はバージョンによって異なる場合があります。※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。

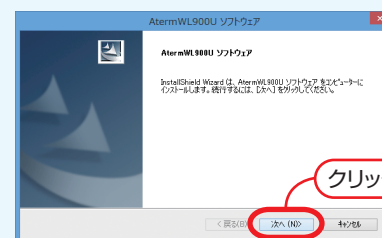


表示された場合はクリック

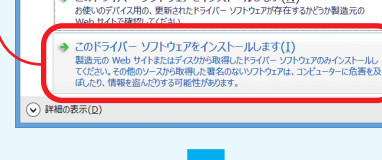

ドライバがインストールされる

- ※1 Draft IEEE802.11ac通信を行う場合は、USB3.0でのご使用をお勧めします。ただし、Windows Vista、Windows XPの場合は、USB3.0では動作保証していません。USB2.0でご使用ください。
- ※2 AtermStation「サポートデスク」[Q&A]にて、参考情報として、設定方法の例をご案内しています。(2013年2月現在)  
・Windowsのファイアウォール機能を無効にしたい

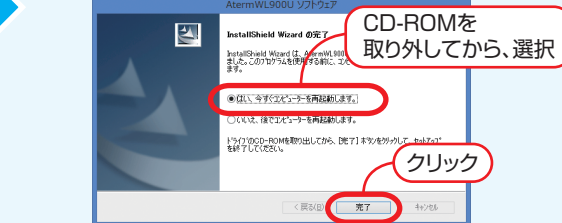

Windows 8/7が再起動する  
Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。

### らくらく無線スタートEXをインストールする (Windows VistaおよびWindows 8/7/XP共通)

再度、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする  
※Windows 8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タブッして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。


ディスクに対して行う操作選択画面 (または[自動再生]画面) が表示された場合は、[Menu.exeの実行]をクリックする  
※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。



※画面はバージョンによって異なる場合があります。




以降、画面にしたがってインストールする

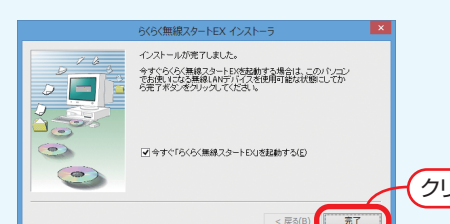

※[完了]をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。

### らくらく無線スタートEXでWi-Fi設定をする


- らくらくスタートボタンを2回押すだけで、Wi-Fi設定ができます。
- 1回目 子機側でらくらく無線スタートを開始後、長押し。
- 2回目 POWERランプが緑点滅したら、再度長押し。

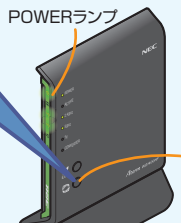


※音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。  
※らくらく無線スタートEXでの設定中は他のWi-Fi接続はいったん切断されます。

詳しい手順は、下記のとおりです


次の画面が表示されたら、1分以内にらくらくスタートボタンを長押し (約6秒)、POWERランプが緑点滅したらボタンを放す

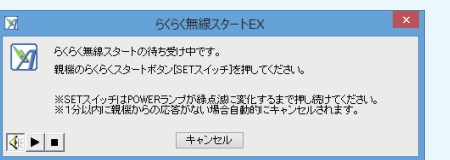

上の画面が表示されない場合は、Windows 8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。Windows Vista または Windows 7/XP の場合は、[スタート] (Windows のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [らくらく無線スタートEX] をクリックします。  
※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。

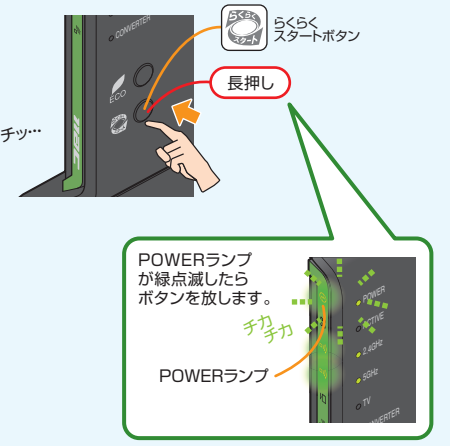


しばらく待つて、POWERランプが緑点滅に変わったら、30秒以内にらくらくスタートボタンを長押しし、POWERランプが緑点灯したらボタンを放す

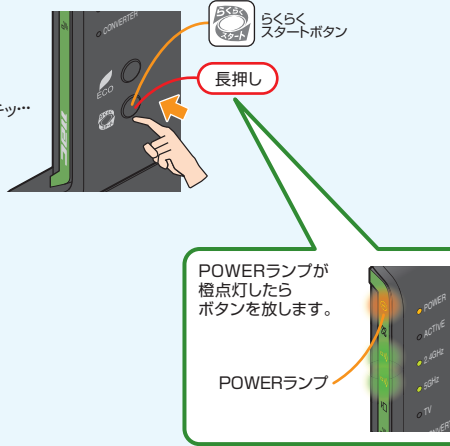

※POWERランプは約10秒間緑点灯したあと、緑点灯に戻ります。

次の画面が表示された場合は、ご利用になるチャンネル帯を選択して、[次へ]をクリックする

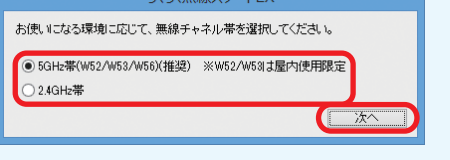

以上でWi-Fi設定は完了です。(CD-ROMは取り出してください。)

注意 Wi-Fi接続ができないときは、設定に失敗した場合は、(手順1の①) から設定し直してください。それでもWi-Fi接続できない場合は、「トラブルシューティング」[基本編P.4-7]を確認してください。

裏面 STEP 3で親機の設定を行ってください。(増設の場合はSTEP 4へ)



