

つなぎかたガイド

接続・設定するときにお読みください

NWA-A12946-004-00
2024年1月

Aterm WX3600HP PA-WX3600HP

QRコード

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

技術基準適合認証品

ユーザーマニュアルはサポートデスクに掲載の「ユーザーマニュアル」を参照してください。(下記「本商品の取扱説明書について」)

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

重要

本商品をご利用になる前に、必ず、裏面の「自動バージョンアップ機能・保守サービス機能に関する許諾について」をお読みください。

バージョンアップ時は、POWER ランプが点灯しますので、絶対に本商品の電源を切らないでください。
※バージョンアップ時は、本商品に接続している端末との接続は切断され、数分間インターネット通信などができなくなります。ご了承ください。

このたびはAterm WX3600HPをご利用いただき、まことにありがとうございます。
Aterm WX3600HP（以下、本商品と呼びます。）は、Draft IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠した、IPv6対応のWi-Fi（無線LAN）ホームルータです。

箱の中身を確認する

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。


- WX3600HP
- スタンド
- ACアダプタ
- LANケーブル（カテゴリ5eストレート）
- つなぎかたガイド（本書）
- 保証書（本書に含む）
- らくらく QR スタート用 QR コード（シール）

本商品の取扱説明書について

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。（2024年1月現在）

- つなぎかたガイド（本書）
基本的な操作手順を例にして、インターネットが使えるようになるまでの接続・設定手順を説明しています。
- ユーザーマニュアル（Webサイトに掲載）
商品のさまざまな機能を活用してできるること、わかりやすい操作・設定手順で説明しています。
→ 右記QRコードまたは下記から参照してください。
サポートデスク（裏面「お問い合わせ・保守サポート」）－「マニュアル」－「ユーザーマニュアル」

各部の名称

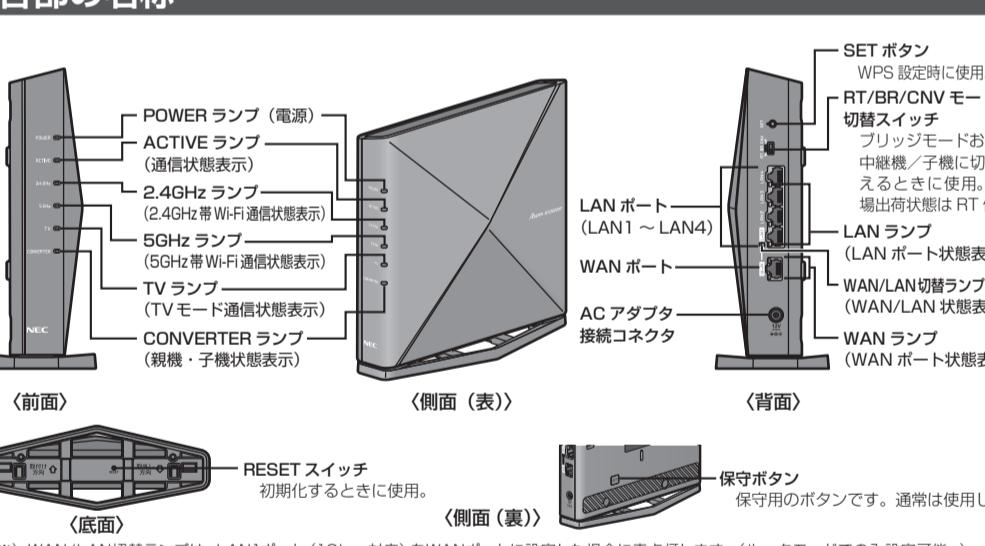

(※) WAN/LAN切替ランプは、LAN1ポート（1Gbps対応）をWANポートに切り替わる場合に点灯します。（ルータモードでのみ設定可能。）

(※) WANポート（2.5Gbps対応）はLANポートに切り替わります。（ユーザーマニュアル）

本商品の動作モードを確認する

本商品を設置・接続する前に、ご利用の動作モードをご確認ください。

※ルータ機能のみのブロードバンドモード側でインターネット接続している場合、本商品はブリッジモードでご利用ください。

Wi-Fi（無線 LAN）ホームルータとして使用する場合は

右記 STEP1 → STEP2 → STEP3 → STEP4 の順にお進みください。

<既存の親機に入れ替える場合は>

●既存の親機に対応している場合

Wi-Fi設定引越し機能で、それまで使用していたWi-Fi設定内容【ネットワーク名（SSID）および暗号化キー】を本商品に引き継ぐことができます。（子機のWi-Fi接続設定は変更せずに使用できます。）

Wi-Fi設定引越し機能の設定方法や詳細については、「ユーザーマニュアル」を参照してください。

※本商品のWi-Fi設定は、既存の親機との接続は切断され、数分間インターネット通信などができなくなります。ご了承ください。

●既存の親機がWi-Fiに対応していない場合

既存の親機を取り外したあと、STEP1 → STEP2 → STEP3 → STEP4 の順にお進みください。

ブリッジモード（ルータ機能停止）で使用する場合は

裏面の「ブリッジモード（ルータ機能停止）で使用する場合は」を参照してください。

中継機／子機として使用する場合は

裏面の「中継機／子機として使用する場合は」を参照してください。

設置・接続をはじめる前に

事前に準備してください

●接続事業者／プロバイダとの契約を済ませ、インターネット回線が開通していることを確認してください。

●接続事業者／プロバイダから提供された、インターネット接続設定用ID（ユーザー名・ユーザーID・認証IDなど）とパスワードが記載された書類を、お手元に準備してください。

●本商品をより安全にお使いいただくため、本商品の暗号化キーと管理者パスワードを決めて、控えておいてください。（STEP4で設定します。）

【暗号化キー】

暗号化キーとは、Wi-Fi接続するためのパスワードです。セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキーとも呼ばれます。工場出荷状態では本商品本体のラベルに記載された値になりますが、本商品をより安全にお使いいただくため、STEP4での暗号化キーの変更は不要です。

→ 右記QRコードまたは下記から参照してください。

サポートデスク（裏面「お問い合わせ・保守サポート」）－「マニュアル」－「ユーザーマニュアル」

【警告】

●ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。

●ACアダプタに接続して使う電源コードが添付されている場合は、その電源コードも含めます。

●ACアダプタをコンセントに差し込んだ状態で、ACアダプタに強い衝撃や無理な力を与えたり、ねじりたりしないで、まっすぐ抜き差してください。火災、感電、故障の原因となります。

【注意】

●本商品を重ね置きや横置きしないでください。重ね置きや横置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

※接続事業者／プロバイダによっては、不要の場合もあります。

【活性化ランプ】

ACTIVEランプが緑色点滅をしている場合は、自動モードの自動設定中です。しばらくお待ちください。

●2.4GHzランプ、TVランプが緑点滅している場合は、電波干渉を避けるためにチャネルをサーチしているです。さくら約60秒お待ちください。

※英大文字小文字、数字、記号を組み合わせた13桁以上の文字列をお勧めします。

※名前や生年月日、同一数字など、他人に推測されやすい文字列の使用は避けください。

※使用できる文字は、0～9、a～z、A～Z、記号（ユーザーマニュアル）または半角64桁の16進数（0～9、a～z、A～F）です。

※下記の場合は、STEP4での暗号化キーの変更は不要です。

・Wi-Fi設定引越し機能で、既存の親機のWi-Fi設定内容を引き継いだ場合

・中継機／子機として使用する場合

【暗号化キー控え欄】

POWERランプ（電源）、ACTIVEランプ（通信状態表示）、2.4GHzランプ（2.4GHz帯通信状態表示）、5GHzランプ（5GHz帯通信状態表示）、TVランプ（TVモード通信状態表示）、CONVERTERランプ（接続コネクタ）、WANランプ（WANポート状態表示）。

続いて、工場出荷状態の本商品に、ご利用の子機からWi-Fi接続します。STEP2へお進みください。

※Wi-Fi設定引越し機能で、既存の親機のWi-Fi設定内容を引き継いだ場合は、STEP3へお進みください。

※本商品に複数接続する場合は、本商品と端末（パソコン等）の電源を切った状態で本商品のLANポートに端末を接続したあと、両方の電源を入れて約80秒待つ。STEP3へお進みください。

(※) WAN/LAN切替ランプは、LAN1ポート（1Gbps対応）をWANポートに切り替わる場合に点灯します。（ルータモードでのみ設定可能。）

(※) WANポート（2.5Gbps対応）はLANポートに切り替わります。（ユーザーマニュアル）

(※) WAN/LAN切替ランプは、LAN1ポート（1Gbps対応）をWANポートに切り替わる場合に点灯します

安全にお使いいただくために必ずお読みください

ここでは、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。なお、さらに詳細な内容を「ユーザーマニュアル」に記載しておりますので、そちらもあわせてお読みください。

本書中のマーク説明

- 警告**：人が死する、または重傷^(※1)を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意：人が軽傷^(※2)を負う可能性が想定される内容、および物的損害^(※3)のみの発生が想定される内容を示しています。

- STOP お願い**：本商品の本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止をまねく内容を示しています。

(※1) 重傷：失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院をするものとされています。

(※2) 軽傷：治療・入院や長期の通院をささないが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものとされています。

(※3) 物的損害：家屋、家財および家畜、ペットなどにかかる絶大損害をさしています。

図記号の説明



警告

電源

- 100V AC の家庭用電源以外では使用しないでください。また、差し込み口が 2 つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の AC アダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。

● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたりしないでください。

● 重いものをのせたり、加熱したりしないでください。

● AC アダプタは、たこ足配線にしないでください。

● AC アダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプタは、他の製品に使用しないでください。

● 本商品に添付の AC アダプタは、他の製品に接続して使う電源コードが添付されている場合は、その電源コードを含みます。

● AC アダプタに接続して使う電源コードが添付されている場合、本商品に添付の AC アダプタおよび電源コードは、必ず一度で使用し、他の AC アダプタや電源コードを組み合わせて使用しないでください。

● AC アダプタにものをのせたり布を掛けたりしないでください。

● 本商品に添付の AC アダプタは日本国内 100V AC(50/60Hz) の電源専用です。他の電源では使用しないでください。

● AC アダプタは風通しの悪い狭い場所（収納棚や本棚の後ろなど）に設置しないでください。また、AC アダプタは電源コンセントの近くに設置し、容易に抜き差し可能な状態でご使用ください。

● AC アダプタに接続して使う電源コードが添付されている場合、AC アダプタ本体が雷引にならないように設置してください。

● AC アダプタをコンセントに差し込んだ状態で、AC アダプタに強い衝撃や無理な力を与えたり、ねじったりしないで、まっすぐ抜き差ししてください。特に、回転式の抜け止め型コンセントへ抜き差しする場合には、無理な力をかけないように注意してください。

こんなときは（本体および AC アダプタ）

以下の場合は、すぐに本商品の AC アダプタをコンセントから抜いて、Aterm インフォメーションセンターにご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。また、c. d. e. のような使いかたはしないでください。

a. 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のとき

b. 電源コードが傷んだ状態（芯線の露出・断線など）のとき

c. 本商品を水や海水につけたり、ぬらしたとき

d. 本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり落としたとき

e. 本商品を落としたり破損したとき

禁止事項（本体および添付品）

● 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機システムなど）では使用しないでください。

● 本商品を分解・改造しないでください。

● 淋れた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。

● 本商品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したスプレーを使用しないでください。

その他の注意事項（本体および添付品）

● 本商品は動作中に高温になる場合があります。本商品の移動や取り外しの際には、ご注意ください。

● 使用中は本商品が熱くなることがあります、手で触れることができる温度では故障ではありません。ただし、長時間触れただままで使用しないでください。低温やけどのことがあります。

● 壁掛けで使用している場合、ケーブルの接続やスイッチの操作などを実行する際には、必ず本商品を手で支えながら行ってください。

● 取扱説明書にしたがって接続してください。

間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。

STOP お願い

設置場所（本体および添付品）

- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどの近くで使用すると、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、テレビ画面が乱れるなど受信障害の原因となることがあります。このような場合は、お互いを数 m 以上離してお使いください。

● 本商品と子機の距離が近すぎるときデータ通信でエラーが発生する場合があります。このような場合は、お互いを 1m 以上離してお使いください。

禁止事項（本体および添付品）

● 本商品の電源を入れたあと、すぐに電源を切らないでください。80 秒以上の間隔をあけてから電源を切ってください。すぐに電源を切ると故障の原因となることがあります。

● 本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでください。10 秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入りなくなることがあります。

その他の注意事項（本体および添付品）

● 本商品は、航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電源を切ってください。

● 本商品は高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースマーカなどの近くで設置したり、近くで使用しないでください。

● 本商品のそばに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。

● 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用はしないでください。

注意

設置場所（本体および添付品）

本商品を設置する際は、必ず添付のスタンドを使用して、本商品の周囲に十分なスペースを確保してください。

また、設置の際は、以下のことに注意ください。

● 本商品は温度 0 ~ 40°C、湿度 10 ~ 90% の結露しない環境でご使用ください。

● 本商品を重ね置きや横置きしないでください。

行為を禁止する記号

● 行為を指示する記号

● 行為を指示する記号