

# つなぎかたガイド

接続・設定するときにお読みください

NEC

NWA-A11855-004-00  
2024年2月(A)

Aterm WX1800HP PA-WX1800HP



本書は、読みあとも大切に保管してください。

技術基準適合認証品

ヨーザスマニュアルは製品サポートページに掲載の「ユーザーマニュアル」を参照してください。(➡下記「本商品の取扱説明書について」)

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

## 重要

**本商品をご利用になる前に、必ず、裏面の「自動バージョンアップ機能・保守サービス機能に関する許諾について」をお読みください。**

バージョンアップ中は、POWER ランプが緑点灯しますので、  
絶対に本商品の電源を切らないでください。  
※バージョンアップ中は、本商品に接続している端末との接続は切断され、  
数分間インターネット通信などできなくなります。

このたびはAterm WX1800HPをご利用いただき、まことにありがとうございます。  
Aterm WX1800HP（以下、本商品と呼びます。）は、Draft IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、  
IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠した、IPv6対応のWi-Fi（無線LAN）ホームルータです。また、メッシュネットワークのメッシュ親機として使用でき、  
設定すればメッシュ中継機としても使用できます。  
※メッシュ機能にに対応したすべての装置との互換性を保証するものではありません。

## 箱の中身を確認する

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- WX1800HP
- <添付品>
- ACアダプタ
- LANケーブル（カテゴリ5eストレート）
- つなぎかたガイド（本書）
- 保証書（本書に含む）


## 本商品の取扱説明書について

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。（2024年2月現在）

■ つなぎかたガイド（本書）  
基本的な操作手順を例にして、インターネットが使えるようになるまでの接続・設定手順を説明しています。  
また、ご使用前に確認していただきたい注意事項、トラブルシューティングも記載しています。

■ ユーザーマニュアル（Webサイトに掲載）  
本商品のさまざまな機能を利用できることを、わかりやすい操作・設定手順で説明しています。  
また、本商品の基本事項についても記載しています。  
→右記QRコードまたは下記から参照してください。  
製品サポートページ（https://www.aterm.jp/sl-cs/wx1800hp/index.html）

## 各部の名称

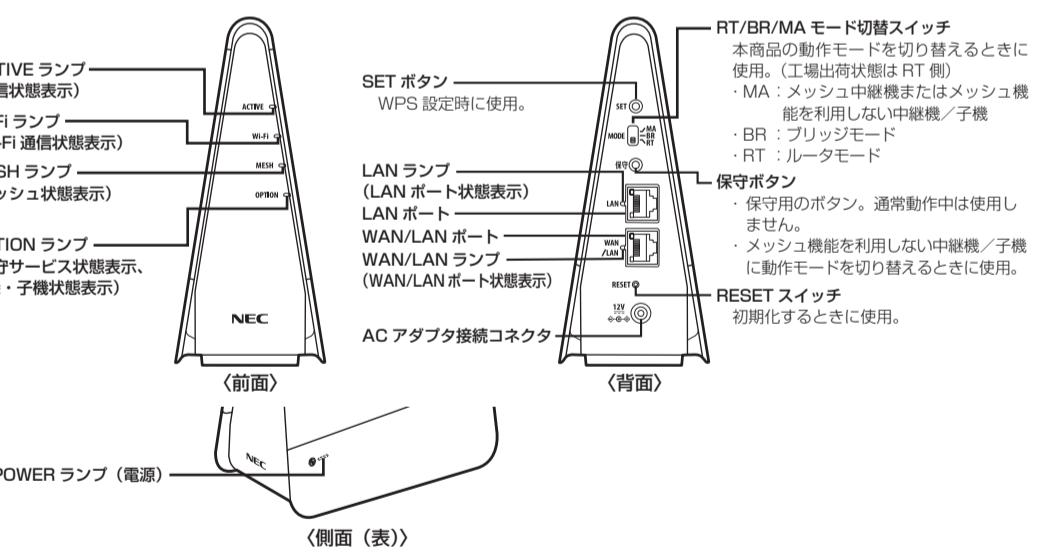

## 本商品の動作モードを確認する

本商品を設置・接続する前に、ご利用の動作モードをご確認ください。

※ルーター機能内蔵のプロードバンドモード前ですでにインターネット接続している場合、本商品はブリッジモードご利用ください。

Wi-Fi（無線 LAN）ホームルータとして使用する場合は

既存の親機を取り外したあと、右記 STEP1 → STEP2 → STEP3 → STEP4 の順にお進みください。

ブリッジモード（ルータ機能停止）で使用する場合は

裏面の「ブリッジモード（ルータ機能停止）で使用する場合は」を参照してください。

メッシュ中継機として使用する場合は

裏面の「メッシュ中継機として使用する場合は」を参照してください。

メッシュ機能を利用しない中継機／子機として使用する場合は

裏面の「メッシュ機能を利用しない中継機／子機として使用する場合は」を参照してください。

## 設置・接続をはじめる前に

### 事前に準備してください

■ 接続事業者／プロバイダとの契約を済ませ、インターネット回線が開通していることを確認してください。

■ 接続事業者／プロバイダから提供された、インターネット接続設定用 ID（ユーザー名・ユーザー ID・認証 IDなど）とパスワードが記載された書類を、お手元に準備してください。

■ 本商品をより安全にお使いいただくため、本商品の管理者パスワードと暗号化キーを決めて、控えておいてください。（STEP4 で設定します。）

【管理者パスワード】  
管理者パスワードは、本商品の設定画面を開く際のパスワードです。工場出荷状態では本商品本体のラベルに記載された英数字8桁のパスワード（Web PW）となります。本商品をより安全にお使いいただくため、STEP4 にて任意の文字列を設定します。あらかじめ決めて、下記の「管理者パスワード控え欄」に控えておきましょう。※英大文字小文字、数字、記号を組み合わせた10桁以上の文字列をお勧めします。  
※前記や生年月日、同一数字など、他人に推測されやすい文字列の使用は避けてください。また、複数の機器やサービス間での使い回しはしないでください。

※使用できる文字は、0～9、a～z、A～Z、\_（ハイフン）、\_（アンダースコア）で、最大半角64桁まで有効です。

→右記 QR コードまたは下記から参照してください。

製品サポートページ（https://www.aterm.jp/sl-cs/wx1800hp/index.html）

■ 暗号化キー

暗号化キーとは、Wi-Fi 接続するためのパスワードです。セキュリティ キー、パスフレーズ、ネットワークキーとも呼ばれます。工場出荷状態では本商品本体のラベルに記載された値となります。本商品をより安全にお使いいただくため、STEP4 にて、任意の文字列を設定します。あらかじめ決めて、下記の「暗号化キー控え欄」に控えておきましょう。

※英大文字小文字、数字、記号を組み合わせた13桁以上の文字列をお勧めします。

※名前や生年月日、同一数字など、他人に推測されやすい文字列の使用は避けてください。また、複数の機器やサービス間での使い回しはしないでください。

※使用できる文字は、8～63桁の半角英数記号（0～9、a～z、A～Z、記号[ヨーザスマニュアル]）、または半角64桁の16桁数（0～9、a～f、A～F）です。

※メッシュ中継機またはメッシュ機能を利用しない中継機／子機として使用する場合は、STEP4 での暗号化キーの変更は不要です。

■ 保守ボタン

保守ボタンは、通常動作中は使用しないでください。・メッシュ機能を利用しない中継機／子機に動作モードを切り替えるときに使用。・WAN/LAN ポート（WAN/LAN ポート表示）

RESET スイッチ 初期化するときに使用。

ACアダプタ接続コネクタ

POWER ランプ（電源）


&lt;前面&gt;

&lt;側面（表）&gt;

&lt;背面&gt;

&lt;側面（裏）&gt;

## STEP 1 本商品を設置して電源を入れよう

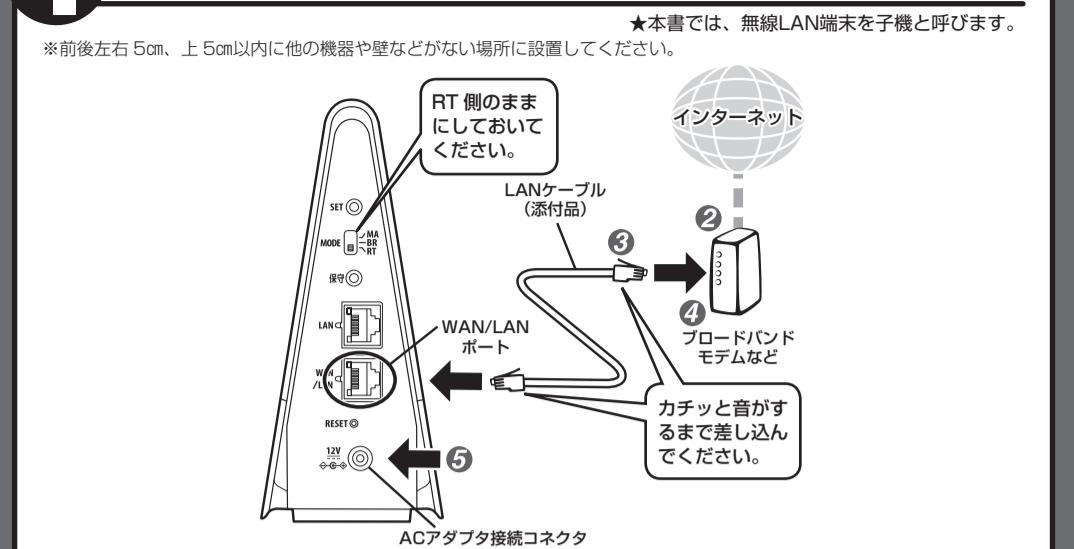

★本書では、無線LAN端末を子機と呼びます。

※前後左右5cm、上5cm以内に他の機器や壁などがない場所に設置してください。

## STEP 2 工場出荷状態の本商品にWi-Fi接続しよう

工場出荷状態の本商品に、ご利用の子機からWi-Fi接続します。本商品のネットワーク名（SSID）および暗号化キーをご利用の子機に設定してください。

詳細なWi-Fi接続方法は、子機の取扱説明書などを参照してください。

※チャネルがW66に対してない子機をご利用の場合、本商品の「オートチャネルセレクト機能」を「選択しない」に変更して、使用チャネルをW52またはW53のチャネルに設定してください。設定は、「クイック設定 Web」裏面「[Wi-Fiの設定方法]」の「[Wi-Fi（無線 LAN）設定]」→「Wi-Fi 詳細設定（5GHz）」画面で行ってください。

※暗号化キーとは、Wi-Fi接続するためのパスワードです。セキュリティ キー、パスフレーズ、ネットワークキーとも呼ばれます。

※工場出荷状態では、パンストラップ機能は有効に設定されています。

※2台目以降の子機は、下記「暗号化キーを変更した本商品にWi-Fi接続する」を参照してください。

以下はWi-Fi接続方法の主な例です。

### スマートフォン／タブレット端末の場合

#### 無線 LAN 設定用 QRコードで Wi-Fi 接続する

本商品本体のラベルに記載された「無線 LAN 設定用 QRコード」を、ご利用のスマートフォン／タブレット端末の標準カメラなどで読み取ってWi-Fi接続することができます。

① ホーム画面などから【設定】をタップする

② 【Wi-Fi】をタップする

③ 【Wi-Fi】をオンにして、本商品のネットワーク名（SSID）と同じ名前をタップする

※本商品のネットワーク名（SSID）は、本商品本体のラベルに記載されています。

④ スマートフォン／タブレット端末によっては、標準カメラなどがQRコードによるWi-Fi接続に対応していない場合があります。その場合は、右記「手動でWi-Fi接続する」を参照してください。

※スマートフォン／タブレット端末によっては、標準カメラなどがQRコードによるWi-Fi接続に対応していない場合があります。その場合は、右記「手動でWi-Fi接続する」を参照してください。

※スマートフォン／タブレット端末によっては、標準カメラなどがQRコードによるWi-Fi接続に対応していない場合があります

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

ここでは、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。なお、さらには詳細な内容を「ユーザーマニュアル」に記載しておりますので、そちらもあわせてお読みください。

### 本書中のマーク説明

**警 告** :人が死する、または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注 意** :人が軽傷(※2)を負う可能性が想定される内容、および物的損害(※3)のみの発生が想定される内容を示しています。

**STOP お願い** :本商品の本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止をまねく内容を示しています。

(※1) 重傷、死傷、けが、やけど（高熱・低体温）、感覚、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさしています。  
(※2) 軽傷：入院・入院や長期の通院を要しないけが、やけど、感覚などをさしています。  
(※3) 物的損害：家庭・家財および家畜、ペットなどにかかる最大損害をさしています。